



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКТА WHIRLPOOL Для получения всесторонней помощи, пожалуйста, зарегистрируйте свое устройство на сайте.
www.whirlpool.com/register

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по безопасности перед использованием устройства.




Перед использованием стиральной машины удалите стопорные винты. Подробные инструкции по их удалению можно найти в Руководстве по установке.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. «Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ»
2. Выбор программы
3. Кнопка «Температура».
4. Кнопка «Вращать»
5. Кнопка отсрочки запуска
6. Кнопка «Старт/Пауза»
7. Функциональные кнопки
8. Кнопка блокировки кнопки

ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ
Дверь можно открыть.

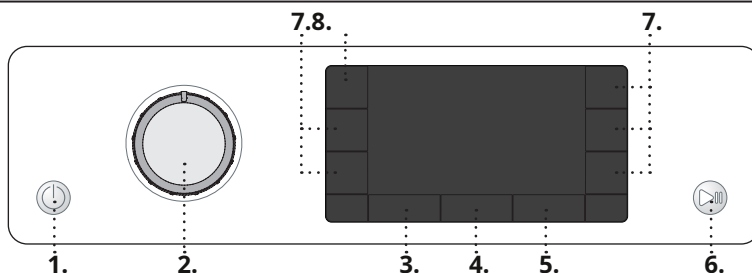

Фаза стирки Указывает фазу цикла стирки.

Неисправность: Вызовите сервисную службу.

Обратитесь к разделу устранения неполадок руководства.

Неисправность: Засорен фильтр для воды. Вода не может стечь; фильтр для воды может быть засорен

Неисправность: Недостаток воды.

Нет или недостаточно водоснабжения.

В случае неисправности прочтите раздел «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

полезная нагрузка 9 кг Потребляемая мощность в выключенном режиме 0,5 Вт / в режиме «включено» 8,0 Вт.						Моющие средства и добавки			Рекомендуемое моющее средство		остаток влаги % (*)	Потребление энергии (кВт·ч)	Весь объем воды в литры	Температура °C
Программа	температура		Макс. скорость вращения (об/мин)	Макс. грузоподъемность (кг)	Время (ч:м)	Мойка предварительная	Мойка основной	смягчитель жидкости	Пудра	Жидкость				
	Настройка	Диапазон				I	II							
Смешанный	40°C	- 40°C	1000	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белый	60°C	- 90°C	1400	9,0	2:35	-(90°)	-	-	-	-	55	1,79	89	55
Хлопок	40°C	- 60°C	1400	9,0	4:15	-	-	-	-	-	49	1,10	97	45
Эко 40-60	40 °C	40 °C	1351	9,0	3:40	-	-	-	-	-	53	0,81	57	33
			1351	4,5	2:50	-	-	-	-	-	53	0,57	50	35
			1351	2,5	2:40	-	-	-	-	-	53	0,36	44	28
Шерсть	60°C	- 60°C	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спорт(виды спорта)	40°C	- 40°C	600	4,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пуховое одеяло (Пуховые одеяла)	30°C	- 30°C	1000	3,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обновление Steam (освежающая пара)	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отжим и откачка (Отжим + Слив)	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полоскание и отжим	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаст 30'(Быстро 30 минут)	30°C	- 30°C	1200 (***)	4,5	0:30	-	-	-	-	-	71	0,18	37	27
20°C	20 °C	- 20°C	1400	9,0	1:50	-	-	-	-	-	55	0,14	78	22
Шелк	30°C	- 30°C	600 (***)	1,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шерсть	40°C	- 40°C	800	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежный	30°C	- 30°C	600 (***)	1,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Синтетический	40°C	- 60°C	1200	4,5	2:55	-	-	-	-	-	35	0,80	55	43

-Требуемая дозировка – необязательное дозирование

Эти параметры могут меняться при домашней стирке из-за изменения температуры воды, давления воды и т. д. Приблизительная продолжительность программы относится к настройкам программ по умолчанию без выбора опций. Значения, указанные для программ, отличных от Eco 40-60, являются ориентировочными.

Eco40-60 — Тестовый цикл стирки в соответствии с регламентом EC Ecodesign 2019/2014. Это наиболее водо- и энергосберегающая программа для стирки хлопчатобумажного белья средней степени загрязнения.

Внимание: значения отжима, отображаемые на дисплее, могут незначительно отличаться от значения, приведенные в таблице. Для научно-исследовательских институтов

Длительная стирка хлопчатобумажных вещей: выберите программу стирки **Хлопки** температура 40°C.

Программа «Синтетика»: выберите программу стирки **Синтетический** температура 40°C.

* По окончании программы и отжиге на максимальной скорости с настройками по умолчанию.


**Продолжительность программы отображается на дисплее.

*** На дисплее будет отображаться рекомендуемая скорость отжима в качестве значения по умолчанию.

Функция **Шестое чувство** - Сенсорная технология адаптирует параметры воды, энергии и продолжительности программы в зависимости от объема белья.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Столешница
2. Дозатор моющего средства
3. Панель управления
4. Дверная ручка
5. Двери
6. Фильтр для воды – за плитусом.
7. Плитус (съёмный)
8. Регулируемые ножки (4).

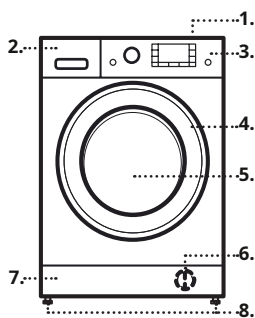

ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Отделение для основной стирки

Моющее средство для основной стирки, пятновыводитель или смягчитель воды. В случае использования жидкое моющее средство, рекомендуется использовать съемную пластиковую стенку **И** (в комплекте) для правильного дозирования. При использовании порошкового моющего средства поместить стенку в щель **Б**

Отделение предварительной стирки Моющее средство для предварительной стирки.


Отделение для кондиционера для белья

Кондиционер для белья. Жидкий крахмал.

Добавляйте кондиционер для белья или раствор крахмала только до отметки «max».

Кнопка спуска

Нажмите, чтобы снять ящик для чистки.

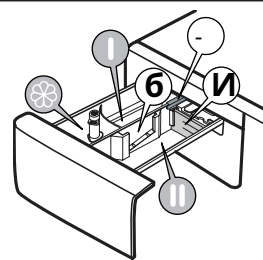

ПРОГРАММЫ

Чтобы выбрать правильную программу для стирки, всегда следуйте инструкциям, указанным на этикетках одежды. Значение, указанное рядом с символом, представляет собой максимальную температуру, пригодную для стирки данного типа одежды.



Смешанный

Для легко- и среднезагрязненных устойчивых вещей из хлопка, льна, синтетики и смешанных волокон.

Белый

Нормально или сильно загрязненное белье из прочного хлопка и льна, например, полотенца, нижнее белье, скатерти и т. д. Только при выборе 90°C цикл начинается с этапа предварительной стирки перед этапом основной стирки. В этом случае рекомендуется добавлять моющее средство как в отделение предварительной, так и в отделение основной стирки.

Хлопок

Нормально или сильно загрязненные прочные хлопчатобумажные ткани.

Эко 40-60

Для стирки хлопчатобумажных вещей средней степени загрязнения с рекомендуемой температурой стирки 40 °C или 60 °C в одном цикле. Это стандартная программа по хлопку, наиболее эффективная с точки зрения потребления воды и энергии.

Шерсть

Программа для стирки постельного белья и полотенец за один цикл. Оптимизирует работу кондиционера для белья и помогает сэкономить время и деньги. Рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

Спорт (Спорт)

Для слабозагрязненной спортивной одежды (спортивных костюмов, шорт и т.п.). Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем не превышать максимальную нагрузку, указанную в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ». Мы рекомендуем использовать жидкое моющее средство в количестве, соответствующем половине загрузки.

Пуховое одеяло (пуховые одеяла)

Предназначен для стирки изделий, содержащих перья, таких как одинарные или двупальные одеяла, подушки и куртки. Такие предметы рекомендуется помещать в барабан с загнутыми внутрь краями и не превышать ¾ объема барабана. Для достижения оптимальных результатов стирки рекомендуется использовать жидкое моющее средство.

Обновление Steam (Обновление Steam)

Эта программа позволяет освежить белье, удалив неприятные запахи (2 кг, около 3 вещей). Загружайте только сухое (не грязное) белье и выбирайте программу «Освежение паром». В конце цикла ваша одежда станет слегка влажной и будет готова к использованию через несколько минут. Программа Osteam Refresh облегчает процесс глажки. ! Не рекомендуется для шерстяных и шелковых тканей! Не добавляйте моющее средство или смягчитель.

Отжим и слив (Отжим + слив) Центрифугируем содержимое и сливаем воду. Для прочных тканей. Если отжим выключен, стиральная машина будет только сливать воду.

Полоскание и отжим

Полоскание и отжим. Для прочных тканей.

Фаст 30 минут (Быстро 30 минут)

Для быстрой стирки слабозагрязненной одежды. Этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и силы.

20°C

Для слегка загрязненного хлопчатобумажного белья при температуре 20 °C.

Шелк

Программа для стирки шелковых вещей. Рекомендуется использовать специальное моющее средство, предназначенное для стирки деликатных тканей.

Шерсть

Любую шерстяную одежду можно стирать в программе «Шерсть», даже если на ней имеется надпись «Только ручная стирка». Для достижения оптимальных результатов используйте специальные моющие средства **ине превышать максимальную полезную нагрузку в кг.**

Нежный

Для стирки особо деликатных тканей. Перед стиркой одежду лучше всего вывернуть наизнанку.

Синтетический

Для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон (таких как полиэстер, полиакрил, вискоза и т. д.) или смесей хлопка и синтетики.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении стиральной машины пользователю будет предложено выбрать язык и на дисплее автоматически появится меню выбора языка. Нажмите кнопку, чтобы выбрать язык или «Задержка запуска». Нажмите кнопку, чтобы подтвердить свой выбор. Для смены языка выключите стиральную машину и в течение 30 секунд нажмите одновременно кнопки «Блокировка кнопок» и «Суперполоскание» до звукового сигнала: снова отобразится меню выбора языка.

Для удаления возможных примесей, оставшихся после производственного процесса, выберите программу "**Хлопок**" с температурой 60°C. Добавьте небольшое количество моющего средства в отделение основной стирки дозатора.

(максимум 1/3 от количества, рекомендованного производителем моющего средства для слабозагрязненных тканей). Запустить программунет стирки.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовьте белье согласно инструкциям раздела «СОВЕТЫ И СОВЕТЫ». Загрузите белье, закройте дверцу, откройте кран подачи воды и нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить стиральную машину. Кнопка «Старт/Пауза» мигает. Поверните селектор программ на нужную программу и выберите любую опцию. Температуру и скорость отжима можно изменить, нажав кнопку или. Выдвиньте ящик и добавьте моющее средство (и добавки/смягчитель). Следуйте инструкциям по дозировке на упаковке моющего средства. Закройте ящик.

СТАРТ ЦИКЛА

Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Дверца прибора закроется (символы погаснут).) и барабан начинает вращаться; дверца откроется (символы горят) и снова закроется (символы не горят) в качестве подготовительного этапа ко всем циклам стирки. Звук щелчка является частью механизма закрывания двери. Когда дверца закроется, вода попадет в барабан и начнется этап стирки.

ОСТАНОВКА РАБОТАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Чтобы остановить цикл стирки, нажмите кнопку «Старт/Пауза»; индикатор начнет мигать. Если символ горит, дверь можно открыть. Чтобы возобновить цикл стирки с того места, где он был прерван, нажмите кнопку еще раз.

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

При запуске программы загорится индикатор «Дверь заблокирована», указываю на то, что дверцу невозможно открыть. Дверца остается заблокированной на протяжении всего времени выполнения программы. Чтобы открыть дверцу во время выполнения программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы остановить программу. Если уровень воды или температура не слишком высоки, загорится индикатор открытой дверцы. Например, чтобы добавить или снять одежду. Чтобы возобновить выполнение программы, еще раз нажмите кнопку «Старт/Пауза».

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

Загорится индикатор «Дверь открыта» появляется на дисплее информация "**Конец цикла**". Чтобы выключить стиральную машину по окончании программы, нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Индикатор гаснет. Если кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» не нажимать, стиральная машина автоматически выключится через 10 минут. Закройте водопроводный кран, откройте дверь и снимите одежду. Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан высох.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Если выбранная опция несовместима с выбранной программой, о несовместимости просигнализирует зуммер (3 звуковых сигнала), а на дисплее отобразится сообщение "**Невозможный выбор**". Если выбранная опция несовместима с другой ранее выбранной опцией, на дисплее появится сообщение "**Невозможный выбор**" и опция будет отключена.

Чистый+

Clean+ — это опция с 3 различными уровнями стирки (интенсивная, ежедневная и быстрая), разработанная таким образом, чтобы вы могли выбрать правильный тип стирки в соответствии с вашими потребностями: **Интенсив** этот вариант предназначен для удаления сильных загрязнений и самых стойких пятен.

Каждый день этот вариант предназначен для удаления обычных пятен. **Быстрый** этот вариант предназначен для удаления мелких пятен.

Супер полоскание

Эта опция повышает эффективность полоскания и гарантирует тщательное удаление моющего средства. Особенно полезно оно для людей с чувствительной кожей. Нажмите кнопку один, два или три раза, чтобы выбрать 1, 2 или 3 дополнительных полоскания после завершения стандартного полоскания для удаления всех остатков моющего средства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к режиму «Нормальное полоскание».

Задержка запуска

Чтобы настроить запуск выбранной программы на более позднее время, нажмите кнопку и выберите время задержки. Если функция активна, на дисплее появляется сообщение "**Ожидание**" или "**Начинать**". Чтобы отменить отсрочку старта, нажимайте кнопку еще раз, пока на дисплее не появится надпись «--:--».

FRESH CARE+

Эта опция повышает эффективность стирки за счет генерации пара, который подавляет источники неприятных запахов внутри стиральной машины. По окончании фазы подачи пара стиральная машина выполнит легкий отжим.

медленное вращение барабана. Вариант **FRESH CARE⁺** начинается после того, как закончится цикл стирки, максимум 6 часов. Вы можете прервать эту опцию в любой момент, нажав любую кнопку на панели управления или повернув ручку. Подождите около 5 минут, прежде чем открывать дверь.

Пара

При выборе этой опции эффективность стирки повышается за счет генерации пара, который во время цикла даже уничтожает возможные микробы в волокнах, одновременно восстанавливая их. Положите белье в барабан, выберите подходящую программу и выберите опцию **Пара**.

! Во время стирки дверца не будет прозрачной из-за образования пара.

Никаких складок

При выборе этой опции циклы стирки и отжима будут изменены, чтобы уменьшить сминание.

Температура

Каждая программа имеет заводскую настройку температуры. Для изменения температуры нажмите кнопку **Температура**. Соответствующее значение появится на дисплее.

Вращаться

Каждая программа имеет заводскую скорость отжима. Чтобы изменить скорость отжима, нажмите кнопку **Скорость отжима**. Соответствующее значение появится на дисплее.

Демонстрационный режим

Чтобы отключить эту функцию, необходимо выключить все устройство. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза» и в течение 5 секунд и также нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и удерживайте оба удерживайте ее в течение 2 секунд.

ДВЕРНОЙ ЗАМОК

Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка замка» около 3 секунд. Когда на дисплее появляется символ **ЕДИНИЦА. КНОПКИ ВКЛЮЧЕНЫ**, панель управления заблокирована (кроме кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»). Это предотвращает непреднамеренные изменения программы. Это особенно полезно, если рядом есть дети. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка клавиш» около 3 секунд.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Чтобы отбелить одежду, загрузите стиральную машину и выберите программу, "**Полоскание и отжим**", включая стиральную машину и дождитесь завершения первого цикла залива воды (около 2 минут). Остановите стиральную машину, нажав кнопку «Старт/Пауза», откройте ящик и залейте отбеливатель (согласно рекомендованной дозировке, указанной на упаковке) в отделение для основной стирки, где ранее была размещена стенка. Перезапустите цикл стирки, нажав кнопку «Старт/Пауза».

Вы также можете добавить кондиционер для белья в соответствующее отделение ящика.

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Сортировка белья по

Тип ткани/рекомендуемый тип белья (хлопок, смешанные волокна, синтетика, шерсть, ручная стирка). Цвет (отдельно цветную и белую одежду, новые цветные вещи следует стирать отдельно). Деликатные вещи (небольшие предметы одежды – например, нейлоновые чулки – и одежду с крючками – например, бюстгалтеры – стирайте в льняном мешке или наволочке на молнии).

Карманы следует опустошить

Такие предметы, как монеты или зажигалки, могут повредить белье и барабан стиральной машины.

Следуйте рекомендациям по дозировке/добавке. Это оптимизирует результат стирки и позволит избежать раздражающих остатков моющего средства в белье, а также сэкономит деньги за счет предотвращения потери моющего средства.

Используйте низкие температуры и более длительное время стирки. Наиболее энергоэффективными программами обычно являются те, которые работают при более низких температурах и в течение более длительных периодов времени.

Соблюдайте размер загрузки

Заполните стиральную машину до объема, указанного в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ», чтобы сэкономить воду и электроэнергию.

Шум и остаточная влажность

Они зависят от скорости отжима: чем выше скорость отжима на этапе отжима, тем выше уровень шума и ниже остаточное содержание влаги.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ОЧИСТКИ

На дисплее регулярно (примерно каждые 50 циклов) появляется сообщение, напоминающее пользователю о необходимости запуска автоматической программы очистки стиральной машины и удаления накипи и запахов.

Для оптимального обслуживания мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи и жира WPRO в соответствии с инструкциями на упаковке. Этот продукт можно приобрести, обратившись в службу послепродажного обслуживания или через веб-сайт www.whirlpool.eu. Whirlpool не несет ответственности за любой ущерб прибору, вызванный использованием других чистящих средств для стиральных машин, доступных на рынке.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При чистке и обслуживании стиральной машины всегда выключайте ее и вынимайте вилку из розетки. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки стиральной машины. Стиральную машину следует периодически чистить и обслуживать (не реже 4 раз в год).

Очистка стиральной машины снаружи

Очищайте стиральную машину снаружи мягкой влажной тканью. Не используйте средства для чистки стекол или чистящие средства общего назначения, чистящие порошки и т. д. — эти вещества могут повредить надпись на стиральной машине.

Проверка шланга подачи воды

Периодически проверяйте шланг на наличие вздутый и трещин. В случае повреждения его необходимо заменить новым шлангом, который можно приобрести в сервисной службе или специализированном магазине. В зависимости от типа шланга: Если наливной шланг имеет прозрачное покрытие, периодически проверяйте, не стал ли цвет шланга в некоторых местах более насыщенным. Если это так, возможно, шланг протекает и его следует заменить.

Очистка сетчатого фильтра шланга подачи воды Закройте водопроводный кран и ослабьте шланг в месте его соединения с краном. Очистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите наливной шланг обратно к крану. Затем вручную откройте шланг подачи воды с задней стороны стиральной машины. Снимите сетчатый фильтр со стиральной машины плоскогубцами и очистите его. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг. Откройте водопроводный кран и проверьте надежность соединений.

Очистка водяного фильтра/слив остатков воды

Если вы использовали программу горячей стирки, подождите, пока вода остынет, прежде чем сливать ее. Фильтр для воды следует регулярно чистить, чтобы он не засорился, иначе вода не сможет слиться. Если вода не может слиться, на дисплее появится сообщение о том, что фильтр для воды, возможно, засорен.

Снимите плинтус с помощью отвертки: надавите на одну сторону плинтуса рукой, затем вставьте отвертку в зазор между плинтусом и передней крышкой и подденьте плинтус. Поставьте под фильтр для воды широкую плоскую емкость для сбора сливаемой воды. Медленно откручивайте фильтр против часовой стрелки, пока не вытечет вода. Дайте воде стечь, не снимая фильтр. Когда контейнер заполнится, закройте фильтр по часовой стрелке. Опорожните контейнер. Повторяйте эти действия, пока не вытечет вся вода. Поместите хлопчатобумажную ткань под фильтр для воды, чтобы впитать небольшое количество остатков воды. Затем снимите фильтр для воды, повернув его против часовой стрелки наружу. Очистка фильтра для воды: удалите из фильтра загрязнения и промойте его под проточной водой. Установка фильтра для воды и прикрепление подставки: Установите фильтр для воды на место и затяните его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр полностью затянут; держатель фильтра должен находиться в вертикальном положении. Чтобы проверить герметичность фильтра для воды, можно налить в дозатор моющих средств около 1 литра воды. Затем установите плинтус обратно.

Очистка дозатора моющего средства

Нажимая кнопку разблокировки, вытащите дозатор моющего средства. Извлеките вставку из дозатора моющих средств, а затем также извлеките из вставки отделение для кондиционера для белья. Очистите все детали под проточной водой, тщательно удалив остатки моющего средства и смягчителя. Протрите детали мягкой тканью. Сложите дозатор моющих средств и задвиньте его обратно в отсек.

АКСЕССУАРЫ

Свяжитесь с нашим сервисным центром, чтобы проверить, подходят ли перечисленные ниже аксессуары для вашей модели стиральной машины.

Ящик монтажного комплекта

Он позволяет установить сушилку сверху стиральной машины, что позволяет лучше использовать свободное пространство и облегчает загрузку и выгрузку белья из размещенной выше сушилки.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Никогда не поднимайте стиральную машину за столешницу.

Вытащите вилку из розетки и закройте водопроводный кран. Убедитесь, что дверца прибора и дозатор моющего средства плотно закрыты. Отсоедините наливной шланг от водопроводного крана и снимите сливной шланг с места слива. Удалите всю воду, оставшуюся в шлангах, и закрепите шланги, чтобы они не были повреждены во время транспортировки. Установите транспортировочные болты. Следуйте инструкциям по снятию транспортировочных болтов в РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ устройства в обратном порядке.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Стиральная машина иногда может работать неправильно по разным причинам. Прежде чем обращаться в сервисную службу, рекомендуется проверить, нельзя ли легко решить проблему, используя приведенный ниже список.

Аномалии:	Возможные причины/решение:
Стиральная машина не включается.	- Вилка не вставлена в электрическую розетку или недостаточно плотно затянута. - Произошёл сбой в подаче электроэнергии.
Цикл стирки не запускается.	- Дверца закрыта не полностью. - Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» не была нажата. - Кнопка «Старт/Пауза» не была нажата. - Водяной клапан закрыт. "Задерживать" 
Стиральная машина не набирает воду (на дисплее отображается «НЕТ ВОДЫ», «Открыть клапан»). Звуковой сигнал каждые 5 секунд.	- Шланг подачи воды не подсоединен к крану. - Шланг перегнут. - Водяной клапан закрыт. - Главный водяной клапан закрыт. - Давление недостаточное. - Кнопка «Старт/Пауза» не была нажата. 
Стиральная машина непрерывно набирает и сливает воду.	- Сливной шланг не установлен на высоте 65-100 см от земли. - Конец сливного шланга погружен в воду. - Сливное соединение на стене не имеет вентиляционного отверстия. - Если после проверки этих пунктов проблема не устранена, закройте водопроводный кран, выключите стиральную машину и обратитесь в сервисный центр. Если квартира находится на одном из верхних этажей дома, иногда возникает эффект сифона, из-за которого вода постоянно всасывается и вытекает. На рынке доступны специальные клапаны для предотвращения проблем такого типа.
Стиральная машина не сливает воду и не отжимает.	- В программе не предусмотрена функция слива: в некоторых программах ее необходимо активировать вручную. - Сливной шланг перегнут. - Слив заблокирован.
Стиральная машина сильно вибрирует во время отжима.	- Во время сборки барабан не был должным образом разблокирован. - Стиральная машина неправильно выровнена. - Стиральная машина расположена между мебелью и стеной.
Из стиральной машины течет вода.	- Шланг подачи воды не затянут должным образом. - Дозатор моющего средства засорен. - Сливной шланг не подсоединен должным образом.
Стиральная машина блокируется, и на дисплее мигает код ошибки (например, F-01, F-...).	- Выключите стиральную машину, выньте вилку из розетки и подождите около 1 минуты, прежде чем снова включить ее. - Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
Образуется слишком много пены.	- Моющее средство несовместимо со стиральной машиной (на упаковке должна быть надпись «для стиральных машин», «для ручной стирки и стиральных машин» или подобная). - Было использовано слишком много моющего средства.
Дверца заблокирована, индикатор неисправности горит или не горит, программа не запускается.	- Дверь блокируется в случае отключения электроэнергии. Программа автоматически перезапускается, как только восстанавливается питание. - Стиральная машина остановилась. Программа автоматически перезапускается, как только исчезнет причина остановки.




Инструкции по безопасности, паспорт продукта и данные об энергопотреблении можно скачать:

- Посетив наш сайт docs.whirlpool.eu
- Использование QR-кода
- Также возможно **связаться с нашей службой** (номер телефона см. гарантийный буклет).

При обращении в нашу техническую службу указывайте коды с заводской таблички устройства.

Информацию о ремонте и техническом обслуживании можно найти на сайте Whirlpool.eu.

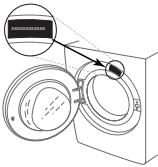

400011625868