





NBE7P631AB

TE7PB631AB

RU Руководство по эксплуатации | Печь



УСТАНОВКА

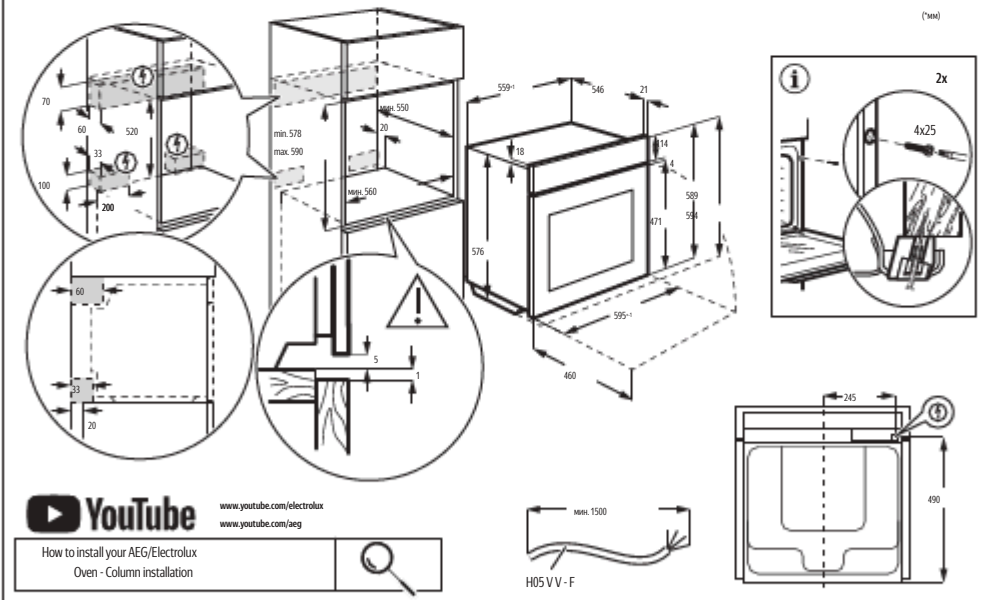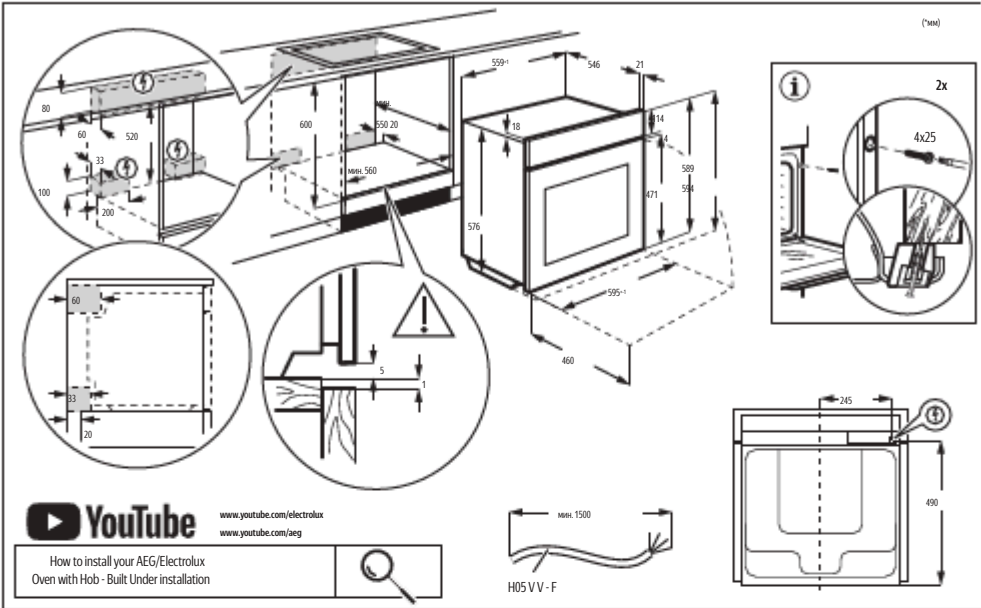

Добро пожаловать в AEG! Мы благодарим вас за то, что вы выбрали одно из наших устройств.



Получите советы по эксплуатации, брошюры, помощь в устранении неполадок, информацию об обслуживании и ремонте :
www.aeg.com/support

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	
3 2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:.....
8 4. ОГОЛОВЬЕ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	10
6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	
11 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	14
8. ФУНКЦИИ ЧАСОВ.....	15
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ.....	16
10. СОВЕТЫ.....	
17 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УБОРКА.....	
19 12. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	22
13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	24
14. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	25

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием этого устройства

внимательно прочтите прилагаемую инструкцию.

Производитель не несет ответственности за травмы и

повреждения, возникшие в результате неправильной

установки или использования. Всегда храните инструкции в

безопасном и доступном месте, чтобы обратиться к ним

позже. **1.1 Безопасность детей и уязвимых лиц**

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от в возрасте до 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта или знаний, если они находятся под надлежащим наблюдением или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства и если они

- понимают связанные с этим риски. Детей в возрасте до 8 лет и людей с очень серьезными и сложными нарушениями следует держать подальше от
- Убедитесь, что дети не используют приложение для устройства, если только они не находятся под постоянным наблюдением и контролем взрослых.
 - Не оставляйте устройство в легкодоступном для детей месте и мобильных устройствах, утилизируйте их надлежащим образом; нагреваются во время использования. Держите детей и домашних животных подальше от прибора во время его
 - Если устройство оснащено устройством, защищающим от детей, использования и охлаждения. мы рекомендуем вам
 - Чистка и обслуживание пользователем не должны проводиться включить его. выполняется детьми без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Это устройство предназначено исключительно для использования кулинарный.
 - Это устройство предназначено для бытового использования в помещении.
 - Это устройство можно использовать в офисах, домашних условиях, гостиничные номера, пансионаты, загородные коттеджи и другие подобные помещения, если это использование не превышает (средний) уровень бытового использования.
 - Это устройство должно быть установлено, а кабель заменен • Не только квалифицированным специалистом.
- используйте устройство до тех пор, пока оно не будет установлено в встроенная конструкция.
- Перед этим отключите прибор от источника питания • Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его авторизованным послепродажным обслуживанием или любым лицом с аналогичной квалификацией для предотвращения любой электрической опасности.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь, что устройство выключено перед заменой лампы, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Устройство и его доступные части нагреваются во время использования. Следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам или поверхности полости прибора.
- Всегда снимайте или вставляйте прихватки для духовки-аксессуары или формы для выпечки.

Используйте только рекомендованный зонд для приготовления пищи. Чтобы для этого устройства.

снять подставки для гриля, сначала потяните за переднюю часть опора решетки, затем задняя часть на расстоянии вытянутой руки от боковых стенок. Установите опоры решетки в обратном порядке.

- Не используйте пароочиститель для очистки прибора.
- Не используйте абразивные материалы или острые скребки в металл для чистки стеклянной дверцы, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разбиту стекла. аксессуары и чрезмерные отложения/разливы из полости прибора.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устройство должно быть установлено только квалифицированным специалистом.

- Снимите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке доступны на нашем веб-сайте.
- Всегда будьте бдительны, когда вы переместите устройство, так как оно тяжелое. используйте всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Никогда не тяните устройство за ручку.

- Установите устройство в безопасном месте и адаптировано в соответствии с требованиями к установке.
- Соблюдайте минимальный необходимый интервал по сравнению с другими устройствами и элементы.
- Перед установкой прибора проверьте, есть ли дверца устройства открывается без удержания.
- Устройство оснащено системой электрическое охлаждение. Он должен быть используется с источником питания.

2.2 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на заводской табличке соответствуют номинальным электрическим данным питания от сети переменного тока.
- Всегда используйте электрическую безопасность установлена правильно.
- розетку - Не используйте адаптеры удлинителей и из удлинителей.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку сети или кабеля питания. В замена кабеля питания устройство должно быть выполнено авторизованное послепродажное обслуживание.
- нашим - Не оставляйте кабели питания вступать в контакт или приближаться к дверца прибора или ниши встраивание под прибор, особенно когда он работает или чтобы дверца была теплой.
- Защита деталей от ударов под напряжением и изолированы должны быть закреплены от таким образом, чтобы это не могло быть удаляется без инструментов.
- Не вставляйте вилку переменного тока в розетку сектор только в конце установки. Убедитесь, что розетка переменного тока доступен после установки. не подключайте
- Если розетка переменного тока вилку переменного тока.
- отсоединена, не - тяните за сетевой кабель, чтобы отключите устройство от сети. Всегда нажимайте на вставьте вилку в розетку переменного тока.
- кнопку- Используйте только изолирующие системы подходящие: автоматические выключатели, предохранители (навинчиваемые предохранители должны быть сняты с кронштейна), автоматический выключатель дифференциала и контакторы.
- Электрическая установка должна иметь изолирующее устройство, позволяющее полностью отключить прибор от электросети полюсы. Изолирующее устройство должно иметь ширину отверстия для контакта - минимум 3 мм.
- Плотно закройте дверцу прибора перед тем, вставьте вилку в розетку переменного тока.
- как- Это устройство поставляется с вилкой электрический и силовой кабель.

2.3 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травм, ожогов, поражения электрическим током или взрыва.

- Не изменяйте технические характеристики устройства.
- этого устройства- Убедитесь, что вентиляционные не забиты.
- отверстия - Не оставляйте устройство без присмотра во время его работы.
- Выключайте устройство после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность при открытии дверь прибора, когда последний действует. Горячий воздух может быть убирайся.
- Не пользуйтесь прибором руками влажные или находящиеся в контакте с водой.
- Не давите на дверцу - Не используйте открытая.
- прибор в качестве направляющей- работа или как место для хранения вещей.
- Откройте дверцу прибора с помощью меры предосторожности. Использование ингредиентов с алкоголь может вызвать смешивание алкоголя и воздуха.
- Не допускайте попадания искр или открытое пламя вступает в контакт с устройством при открытии дверцы.
- Всегда используйте стекло и банки разрешено к хранению.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или пропитанные продукты легковоспламеняющиеся вещества внутри, рядом или элементы на верхней части
- Не сообщайте свой пароль устройства. Wi-Fi.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность повреждения устройства.

- Во избежание повреждения или обесцвечивание эмали :
 - не ставьте посуду в духовку или другие объекты непосредственно в фон устройства.
 - никогда не кладите листья алюминиевой фольги непосредственно полость устройства.
 - на дно - не наливайте воду непосредственно в устройство горячее.

- не храните посуду и влажная пища в приборе после завершения приготовления.

- Установите или снимите аксессуары с осторожностью.
- Обесцвечивание эмали или стали нержавеющей стали не влияет на производительность устройства.
- Используйте форму для запекания тортов пушистый. Фруктовые соки вызывают пятна, которые могут быть стойкими.
- Всегда готовьте с открытой дверью устройство закрыто. от предмета
- Если устройство установлено за стеной мебели (например, двери), пожалуйста что дверь никогда не закрывается , когда устройство работает. Тепло и влага может скапливаться за закрытая дверца шкафа и вызвать значительные повреждения устройства, ваш жильё или пол. Не закрывайте мебели до тех пор, пока прибор не остывшую стенку полностью.

2.4 Техническое обслуживание и чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность получения травмы, пожара или повреждение устройства.

- Перед любым техническим обслуживанием, выключите устройство и отсоедините сетевой штекер.
- Убедитесь, что прибор холодный. стеклянные панели могут разбиться.
- Немедленно замените панели стеклянных дверей, когда они повреждены. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованное послепродажное обслуживание.
- Соблюдайте осторожность при снятии дверь устройства. Дверь тяжелая!
- Регулярно чистите устройство, чтобы поддерживайте покрытие в хорошем состоянии.
- Протирайте устройство мягкой тканью и влажный. Используйте только продукты нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, чистящие средства, - Если вы используете растворителей или металлических предметов. спрей для духовки, следуйте инструкциям инструкции по технике безопасности, указанные на его упаковка.

2.5 Очистка пиролизом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травм, пожара, химических (дымовых) выбросов в режиме пиролиз.

- Перед проведением очистки пиролиз и начальный предварительный нагрев, удалите из полости духовки :
 - любые чрезмерные остатки пищи, разлив и отложение масла или жир.
 - все съемные предметы (в том числе решетки, боковые направляющие и т. Д., в комплекте с прибором), в частности кастрюли, сковороды, противни, антипригарные принадлежности и т.
- Внимательно прочтите все инструкции Д. , Относящиеся к пиролизной
- Держите маленьких детей подальше от очистке. устройство при очистке с помощью пиролиз продолжается. Прибор становится очень горячим, и горячий воздух выходит из передние вентиляционные отверстия.
- Пиролизная очистка - это работа при высоких температурах, ~~кухонное оборудование, например для выпечки~~ конструкции. Поэтому это - обязательно рекомендуется потребителям : обеспечить хорошую вентиляцию во время и после очистки пиролиз.
- обязательно обеспечить хорошую вентиляцию во время и после начальный. предварительного нагрева - Не проливайте и не наносите вода на дверце духовки во время и после пиролизная очистка для предотвращения от повреждения стеклянных панелей.
- Дыма, выделяемого печами для пиролиз / остатки выпечки следующие описаны как не вредные для молодых человеческими существами, в том числе для людей или людей с ослабленным здоровьем.
- Держите домашних животных в отклонение устройства во время и после первоначального. очистка путем пиролиза и предварительного нагрева Маленькие домашние животные (особенно птицы и рептилии) могут быть очень чувствительны к

изменения температуры и на выделяемые пары.

• антипригарных поверхностях

кастрюли, сковородки, сковородки, сковородки
посуда и т. Д. Могут быть
поврежденные в результате очистки
пиролиз при высокой температуре и может
также является источником
слегка вредных паров.

2.6 Внутреннее освещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током.

- Относительно лампы(лампы) внутри
этот продукт и запасные лампы
продается отдельно: Эти лампы

предназначены для работы в бытовых условиях
экстремальная физика в устройстве

, например, предназначены для
температуры, вибрации, влажности или
подачи сигналов о неисправностях.

информация о рабочем состоянии

устройство. Они не предназначены для

использования в других приложениях и

не подходят для освещения •
части жилища.

Данное изделие содержит источник света
класса энергоэффективности G.

- Используйте только лампы, имеющие
те же характеристики.

2.7 Обслуживание

- Для ремонта прибора обратитесь
авторизованное послепродажное обслуживание.
по адресу • Используйте только детали
оригинальная замена.

2.8 Утилизация




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмы или удушья.

- Свяжитесь с вашим муниципальным отделом, чтобы
получите информацию о прогулке по адресу
следуйте инструкциям, чтобы утилизировать устройство.
- Отключите устройство от сети.
- Обрежьте кабель питания заподлицо с
выключите устройство и утилизируйте его.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

3.1 Обзор

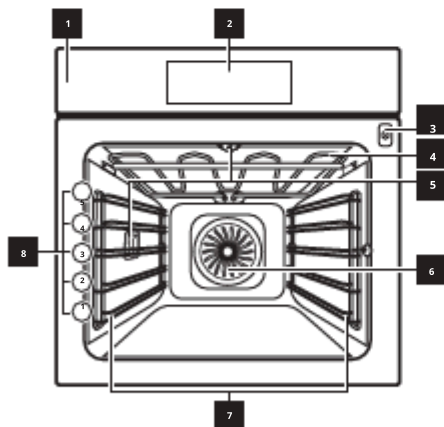

Оголовье управления

2. Дисплей

3. Гнездо для зонда для мяса

4. Противень

5. Освещение

6. Щающее тепло

7. Стойка для гриля, съемная

7. Уровни сетки


3.2 Принадлежности

Аксессуары доступны в зависимости от
модель. Отсканируйте QR-код, чтобы проверить
как пользоваться аксессуарами, которые поставляются с
ваше устройство. Вы можете заказать их
дополнительными аксессуарами отдельно. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим
местный дилер.



4. ОГОЛОВЬЕ УПРАВЛЕНИЯ


4.1 Обзор оголовья
команда

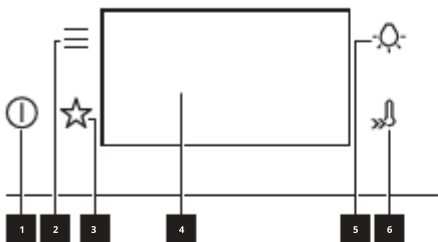

	Включите / нажмите и удерживайте Отключено- для включения рейл. и выключения приложения
	Меню Список опций приложения- гей и функции настройки.
	Мои программы- Указывает избранные настройки.
	мой дисплей- Отображает текущие настройки устройство.
	Ползунок из Для включения и выключения подсветки- просвети его.
	Pre- обогреватель Для включения и выключения Исправление: Быстрый предварительный нагрев. функции обогрева

4.2 Дисплей

Дисплей с заданными основными функциями

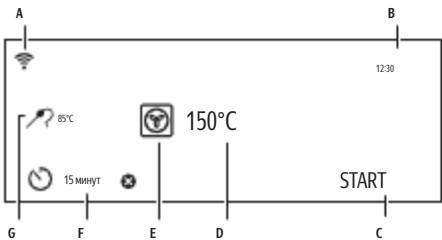

- а. Wi-Fi
- в. Текущее время
- с. СТАРТ / ОСТАНОВКА
- д. Температура
- е. Режимы приготовления
- ф. Таймер
- г. Зонд для приготовления пищи (только на некоторые модели)

Индикаторы дисплея	
	Для подтверждения выбора/настройки.
	Чтобы подняться на один уровень вверх в меню.
	Чтобы отменить последнее действие.
	Для включения и выключения параметров.
	Включена функция звуковой сигнализации.
	Звуковой сигнал и функция остановки приготовления- звук включен.
	Включено только всплывающее сообщение.
	Функция отложенного запуска активна- иди.
	Чтобы отменить настройку.
	Wi-Fi включен. Пульт дистанционного
	управления включен.

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратитесь к главам, касающимся безопасности.

5.1 Первое соединение

На дисплее отображается сообщение о том, добро пожаловать после первого входа в систему.

что вам необходимо настроить: Язык, Дисплей
Яркость, звуковые клавиши, громкость будильника,
Текущее время.

5.2 Беспроводное соединение

Для подключения устройства вам потребуется

•Беспроводная сеть с подключением • Мобильное
Интернет.

устройство, подключенное к тому же
беспроводная сеть.

1. Чтобы загрузить приложение, отсканируйте

QR-код, расположенный на обратной стороне руководства

использования. Вы также можете
скачать приложение напрямую

из приложения Store.de

2. Следуйте инструкциям по началу работы

приложение.

3. Включите устройство в работу.

4. Нажмите . Выберите :

Конфигурации / подключения.



- перетащите или коснитесь, чтобы вставить 5.

во время работы или выключения: Wi-Fi.
Беспроводной модуль устройства запускается в

течение 90 сек.



По соображениям безопасности
как работает пульт дистанционного управления
автоматически отключается через 24 часа.
При необходимости повторите интеграцию.

Частота

2.4 GHz WLAN 2400

- 2483.5 MHz

Протоколы

IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n
OFDM

Мощность макс. EIRP < 20 dBm (100 mW)

Модуль Wi-Fi

NIMVC-50

5.3 Лицензии на программное обеспечение

Программное обеспечение этого продукта содержит
компоненты, основанные на свободном программном обеспечении и
открытые. AEG полностью признает
вклад открытого программного
обеспечения и сообществ робототехников в проект
развитие.

Чтобы получить доступ к исходному коду этих
свободных и открытых программных компонентов, включая
условия лицензии должны быть
опубликованы, и для просмотра их информации
полные сведения об авторских правах и

применимых условиях лицензирования
<http://aeg.opensource.warepository.com>

см. по адресу: (файл NIUS).

5.4 Предварительный нагрев и очистка инициалы

Разогрейте пустой прибор перед первым
использованием и первым контактом с

приемом пищи. Устройство подвержено
выделяют неприятные запахи и

задымлению. Проветривайте помещение
предварительный нагрев.

во время 1. Снимите все аксессуары и
съемные решетчатые кронштейны устройства.

2. Отрегулируйте функцию . Установите

максимальная температура. Оставьте устройство
работать в течение 1 ч.

3. Отрегулируйте функцию . Установите

максимальная температура.
Дайте устройству поработать 15 минут.

4. Отрегулируйте функцию . Установите

максимальная температура. Оставьте устройство
работать в течение 15 мин.

5. Выключите устройство и подождите, пока оно
остудит.

6. Очистите прибор и аксессуары

только салфеткой из микрофибры,
горячая вода и мягкое моющее средство.

7. Установите на место аксессуары и кронштейны
съемные полки в
исходное положение .

6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратитесь к главам, касающимся безопасности.

6.1 Способы приготовления

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



гриль

Для приготовления на гриле не очень густой пищи и хлеба.



Турбо гриль

Для запекания больших кусков мяса или из мяса птицы с костями на одном ярусе.
Для запекания запеканок и подрумянивания.



Вращающееся тепло

Чтобы поджарить мясо и испечь лепешки.

Установите температуру ниже той, при которой тепло от нагревателя вверх/вниз, потому что вентилятор равномерно распределяется по внутреннему-смух из духовки.



Замороженные блюда

Идеально подходит для готовых блюд (например, пирес, четверть яблок или немс).



высокий/ низкий нагрев

Для приготовления и запекания блюд на одном уровне.



Функция пиццы

Идеально подходит для приготовления пиццы и других блюд, которые требуют больше тепла.



Нижний нагрев

Выберите эту функцию после некоторой обработки.

дополнительно обжарьте, чтобы еда внизу, если необходимо, используйте нижний ярус подрумянился еще больше.



Выпечка хлеба

Для выпечки хлеба.



Закваска из теста / хлеба

Чтобы тесто быстрее поднялось. Шей-разровняйте поверхность теста, чтобы тесто не прилипло к поверхности. не высыхает.



Во время определенных режимов приготовления, освещение может автоматически выключаться при температуре ниже 80 °C.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Стерилизация

Для консервации овощей и фруктов, поместите банки с консервами в пластиковую емкость. - чем для варки, залейте их водой, используя

прочные баночки со штыками или

крышки с завинчивающимися крышками



того же типа. Используйте первый

Для обезвоживания фруктов, овощей уровень сетки. **обезвоживание**

нарезанные овощи, поместите в воздух

фрукты лучше просуши и просуши,

в случае необходимости в процессе подготовки-всплывшего отпора в духовке

духовки.



Подогреватель для посуды

Чтобы разогреть тарелки перед тем, как

подавать их.



Размораживание

Для размораживания продуктов (фруктов и овощей-гумс). Время оттаивания зависит от-

зависит от количества и

размера замороженных блюд



Запеканка

Для таких блюд, как лазанья или

картофельный гратен. Для запекания

запеканки и подрумянить.



Приготовление при низкой температуре

Процесс приготовления при низкой температуре. Идеально подходит для приготовления деликатесных блюд. - кошки (например, говядина, телятина или баранина).



Держать в тепле

Чтобы пища оставалась теплой.

Обратите внимание, что некоторые блюда продолжайте готовить и сушить, пока остаются могут быть горячими. При необходимости накройте



посуду. Влажная вращающаяся жара

Эта функция предназначена для экономии энергии во время приготовления. Когда

вы используете эту функцию, температура внутри устройство может отличаться от

выбранная температура. Стойкая жара-используется дуэль. Потенция может быть

снижена. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу "Примечания" в главе

"Ежедневное использование". Тепловой тур-

Мокрый Нант.

6.2 Примечания по теме: Тепло
Вращающийся Мокрый

Эта функция использовалась для соответствия к классу энергоэффективности и требованиям экодизайна (в соответствии со

65/2014 и ЕС 66/2014). Соответствующие тесты стандартами ЕС и стандартами: IEC / EN

60350-1. La дверца духовки должна быть
вскрыта в режиме функции небыло духовка

работала с максимально возможной

энергоэффективностью. При использовании

функции автоматически выключается в конце
этой функции, от 10 секунд, чтобы ознакомиться

с инструкциями по приготовлению,

включите вкладки. Чтобы получить

общие рекомендации по экономике

энергоэффективности, см. раздел

"Энергоэффективность", Советы

энергосберегающие.

6.3 Настройка: Режимы приготовления

1. Включите устройство в эксплуатацию. В
отображается режим
приготовления по умолчанию и температура.

2. Нажмите на символ режима



3. Выберите режим приготовления и
для доступа к подменю.приготовление
OK

4. Отрегулируйте температуру. Нажмите на
пищи нажмите клавишу :
OK

5. Нажмите клавишу

START

Зонд для приготовления пищи - вы можете
зонд в любое время до или во время

подключить прибор для приготовления
"Использование принадлежностей, зонд
пищи. Обратитесь к главе "Приготовление

еды". 6. Нажмите, чтобы отключить режим
для приготовления пищи.

7. Выключите устройство.

6.4 Меню

Нажмите  для доступа к меню.

Пункт меню		Применение
Помощь в приготовлении пищи		Указывает программы автоматические.
Очистка		Указывает программы уборка.
Мои программы		Указывает настройки fa-ворис.
Options		Для настройки устройства.
Configura- тионы	Подключения для настройки конфигурации- связь с сетью.	
	настраивает- тион	Для настройки устройства.
	Обслуживание	Отображает версию и настройка программного обеспечения.

Подменю для: Очистка

Подчиненный мне- голый	Применение
Быстрая путем пиролиза, очистка	Продолжительность: 1 ч.
Обычная путем пиролиза, очистка	Продолжительность: 1 час 30 минут.
Усиленная путем пиролиза, очистка	Продолжительность: 3 часа.

Подменю для: Параметры

Подчиненный мне- голый	Применение
Освещение печь	Включает и выключает освещение.
Безопасность в- фанты	Предотвращает случайную активацию устройство.
Подогрев- Быстрый ge	Сокращает время предварительного доступно только с некоторыми мо- нагрева. Кулонные принадлежности.
Очистка	Включает и выключает напоминание.
Советует	
Дисплей Время	Изменяет формат отображения с час.

Подменю для: Подключения

Подчиненный мне- голый	Описание
Wi-Fi	Для включения и выключения: Wi-Fi.
Телесот- манде	Для включения и выключения связи- манде. Опция, видимая только после включено: Wi-Fi.
лжет, чтобы сказать- Автоматическая работа- матический	Для автоматического запуска команда после нажатия телевизора- ЗАПУСК. Опция видна только после того, как у вас есть включено: Wi-Fi.
Сеть	Чтобы проверить состояние сети и мощность сигнала от: Wi-Fi.
Игнорировать D- ведро	Чтобы отключить текущую сеть автоматический вход в систему с помощью приложения- reil.

Подменю для: Настройка

Sub-me- Описание голый	
Язык	Устанавливает язык устройства.
Считываемый дисплей-	Регулирует яркость
дисплей, минимизация звука	
клавиши Включают и выключают звуковой сигнал	
сенсорные поля. Невозможно	
отключить звук, чтобы	①
Alar Volume- Регулирует громкость звуковых	
и тональности клавиш.	
сигналов в	
текущее время-	Устанавливает текущее время и дату.

Подменю для: Сервис

Sub-me- Описание обнаженной натуры	
Демо	Код включения/выключения: 2468
-версия режима	Информация о версии программного обеспечения.
Сброс программного	
обеспечения	Восстанавливает заводские настройки.
все изменения	

6.5 Настройка: Вспомогательное приготовление

Подменю вспомогательного приготовления включает

в себя набор специальных функций
дополнительные, предназначенные для блюд
и программ . Каждое блюдо в этом подменю
поставляется с соответствующей настройкой. Вы
можете установить продолжительность и температуру
во время приготовления.

Для некоторых блюд вы также можете
готовьте с помощью варочного щупа.

указать степень готовности блюда:
- Кровоточащий

- Для некоторых блюд вы
- Хорошо прожаренный

также можете указать степень готовности

готовьте с помощью автоматического взвешивания.
1. Включите устройство в работу.

2. Нажмите клавишу .



3. Нажмите . Перейти к приготовлению

помощь.

4. Выберите блюдо или тип пищи.

5. Поместите продукты в прибор и

нажмите

START

Когда функция закончится, проверьте
, готовы ли продукты. Увеличьте время
готовим при необходимости.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1 Мои программы



Вы можете сохранить до 3 ваших избранные конфигурации, такие как режим вариантов приготовления и время приготовления.

1. Включите устройство в работу.
2. Выберите предпочтительную настройку.
3. Нажмите клавишу
4. Выберите : Мои программы /
Сохраните текущие настройки.
5. Нажмите + чтобы добавить настройку в список: Мои программы.
6. Нажмите клавишу .



- нажмите, чтобы сбросить настройку.



- нажмите, чтобы отменить настройку.

7.2 Блокировка клавиш

Эта функция позволяет избежать

непреднамеренное изменение функции устройства.

1. Включите устройство в работу.

2. Выберите режим приготовления.

, - нажмите одновременно, чтобы

активировать функцию.



, - нажмите одновременно, чтобы активировать функцию.

7.3 Безопасность детей

Эта функция предотвращает активацию случайное срабатывание устройства.

1. Включите устройство в работу.

2. Нажмите клавишу .



3. Выберите Параметры / Безопасность детей.

4. Нажимайте буквы кода по порядку
в алфавитном порядке.

Безопасность детей включена.

Когда эта функция включена,

перейдите к: Таймер, Wi-Fi и

лампочка доступны.

Чтобы разрешить использование нажимайте буквы кода по порядку устройства, в алфавитном порядке.

Дверь заблокирована, когда эта функция

активируется и что устройство находится в выключенном состоянии.

7.4 Автоматическое отключение

По соображениям безопасности, если готовка активна и что никакие настройки не изменить режим, устройство остановится автоматически через определенное время.

30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - максимум	3

Если вы собираетесь запустить режим

готовка в течение более длительного времени, чем

автоматическое отключение, установите продолжительность

готовки. Обратитесь к главе

"Функции часов".

Автоматическое отключение не работает при функции: Осветительная печь, Датчик температуры приготовления пищи, окончании приготовления.

7.5 Вентилятор охлаждения

Когда устройство работает, вентилятор

система охлаждения автоматически включается

для охлаждения поверхностей

устройство. Если вы выключите устройство, оно

вентилятор охлаждения может продолжать

будет работать до тех пор, пока устройство

остынь.

8. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

8.1 Описание функций

часы

Описание функции	
Таймер	Чтобы установить продолжительность максимум - 23 часа 59 минут. приготовления. Вы можете установить, когда время истекло в вызове-что происходит, вложить предпочтительное значение: Конец действия.
Конец переменного тока- Звуковой сигнал - по истечении установленного времени раздается звуковой сигнал. Вы можете настроить эту функцию в любое время, даже когда устройство выключено.	
Звук и выключение духовки - когда время прошло, сигнал звучит, и мо-приготовления истекает. Информационный дисплей при длительности отображения.	
Вопрос, сообщение появляется по адресу	Вы можете настроить эту функцию в любое время, даже если - то же самое на остановке.
Вопрос, чтобы отложить начало и / или конец приготовления.	
Пролонга- чтобы продлить время приготовления.впрос о продолжительность	
Счетчик	Чтобы указать продолжительность работы- устройство. Максимум - 23 часа 59 минут. Вы можете активировать и отключить эту функцию. Эта не влияет на работу- функция лежит в духовке.

8.2 Настройка: Текущее время

1. Включите устройство в работу.
2. Нажмите на Текущее время.
3. Установите время.

4. Нажмите клавишу .



8.3 Настройка: Таймер

1. выберите режим приготовления и температуру.

- установите 2. Нажмите клавишу .



3. Установите время.

Вы можете выбрать конец

предпочитаемого действия, нажав



4. Нажмите . Повторяйте действие до тех пор, что бы ни отображалось на главном экране.

пока Если осталось только 10% времени приготовления что еда все еще не кажется и приготовления, вы можете продлить время

готовка. Вы также можете изменить режим приготовления. Нажмите + или - чтобы

продлить время приготовления.

8.4 Настройка: Задержка запуска

1. Отрегулируйте режим приготовления и температуру.



3. Нажмите клавишу .

4. Нажмите клавишу . 5. Нажмите Отложенный запуск.

6. Выберите желаемое время начала.

7. Нажмите . Повторяйте действие до тех пор, пока что бы ни отображалось на главном экране.



8.5 Настройка: Счетчик

1. Нажмите клавишу .

2. Нажмите клавишу

3. Нажмите Счетчик.

4. Перетащите или коснитесь, чтобы показать время работы на главный экран.

5. Нажмите . Повторяйте действие до тех пор, пока что бы ни отображалось на главном экране.



8.6 Изменение настроек таймер

Вы можете изменить продолжительность в любое время в процессе приготовления.

1. Нажмите клавишу .
2. Установите значение таймера.

3. Нажмите клавишу



9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратитесь к главам, касающимся безопасности.

9.1 Установка принадлежностей



В зависимости от модели, характеристики аксессуаров могут отличаться. Для большего количества информации об аксессуарах, обратитесь к главе "Описание о продукте". Небольшое

углубление в верхней части обеспечивает

более безопасное использование и предотвращает наклон. их


кухонной посуде соскальзывать с задняя от опрокидывания. Выступ решетчат предотвращает

подставки. Зажмите насадку

(металлическую решетку/ пластину)

между направляющими на кронштейне

Убедитесь, что полка касается задней части grille.de внутри духовки .

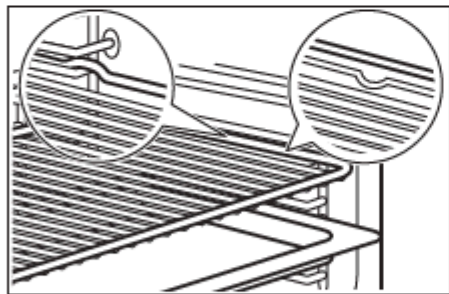

Если у вашего лотка есть уклон, к задней части внутренней части духовки.

расположите его так, чтобы на аксессуаре была надпись,

убедитесь, что он обращен к вам.

Если вы используете лоток с отверстиями, поставьте под него противень / сковороду, чтобы собрать стекающие жидкости.

9.2 Зонд для приготовления пищи

Это измеряет температуру внутри пищи. Вы можете использовать его на всех режимах приготовления.

Есть две температуры, которые

необходимо отрегулировать: - температура внутри

устройство. Температура должна быть не менее 25 ° C выше, чем температура в основе продуктов.



- температура в основе продуктов.

Рекомендации :

-Ингредиенты должны быть при температуре - Не

окружающая обстановка. Она зависит от количества используйте его для приготовления жидких блюд.

- Во время приготовления игла датчика

количество продуктов должно быть полностью в блюде.

вставлено Прибор рассчитывает приблизительное время приема в конце приготовления. Она зависит от количества пищи, режим приготовления и время приготовления.

температура.

Приготовление с помощью: зонда для приготовления пищи




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск ожогов, когда пищевой зонд и подставки для гриля нагреваются. Не прикасайтесь к ручке зонда для приготовления пищи голыми руками. Всегда используйте прихватки для духовки.

1. Включите устройство в работу.
2. Установите режим приготовления и, если необходима температура духовки.
3. Вставьте зонд для приготовления пищи в форму для запекания :

Мясо, птица и рыба

Вставьте иглу на всю длину зонд для запекания в мясе или рыба в самой толстой ее части.

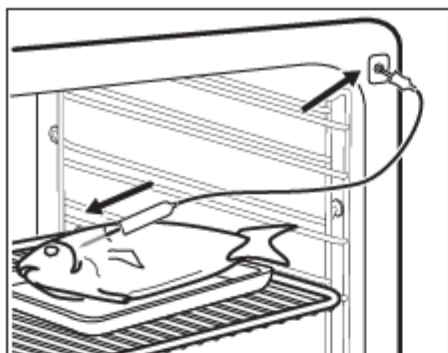


Тушеное мясо

Вставьте кончик щупа для запеканки. Зонд готовим точно в центре

для приготовления пищи должен быть стабильный в одном месте во время готов. Чтобы добиться этого, используйте

твердый ингредиент. Используйте край силиконовой формы для выпечки на пробоотборнике. зонд для приготовления пищи не должен Кончик касается дна формы для выпечки.

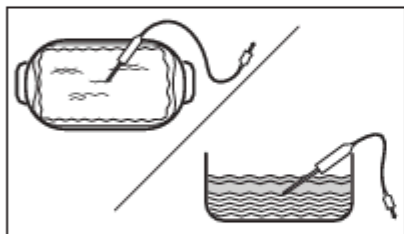

4. Вставьте зонд для приготовления пищи в розетка, расположенная внутри устройства.

Обратитесь к главе "Описание

продукта". На дисплее отображается текущая температура зонд для приготовления пищи.

5.  - нажмите, чтобы установить воспринимателя.
6.  - нажмите, чтобы установить предпочтительный вариант

:
• Звуковой сигнал - когда еда

достигают температуры в ядре, • Выключают раздается звуковой сигнал.

звук и выключают духовку - когда

продукты достигают температуры при

сердце, раздается звуковой печь останавливается.

сигнал, и 7. Выберите опцию и нажмите

несколько раз на главный экран.

OK чтобы перейти к

START

8. Нажмите клавишу

9. Как только продукты atteignent la задана температура, раздается звуковой сигнал. Проверьте, готовы ли продукты. При необходимости увеличьте время приготовления .

10. Отсоедините пищевой зонд и выньте блюдо из прибора.

10. СОВЕТЫ

10.1 Рекомендации по приготовлению

Температура и время приготовления указаны нахождение в таблицах не указано

только в ознакомительных целях. Они различаются рецепты, качество и количество в зависимости от используемых ингредиентов.

Ваше устройство может готовить или запекать отличается от вашего предыдущего устройства.

Приведенные ниже советы содержат инструкции настройки температуры, время по приготовлению и расположению решеток рекомендуются для определенных видов блюд .

Подсчитайте уровни сетки, начиная снизу из духовки.

Если вы не можете найти подходящие

инструмент, который вам ближе, Обратитесь

за советом по экономии "Энергоэффективность". энергии, обратитесь к главе

Для получения дополнительных

рекомендаций по приготовлению, ознакомьтесь с таблицами выпечки на нашем веб-сайт. Чтобы найти советы от готовка, проверьте код продукта (номер

PNC) на заводской табличке, которая находится на передней раме полости прибора.

Символы, используемые в таблицах :



Тип корма

	Режим приготовления
	Температура
	Аксессуар
	Уровень решетки
	Время приготовления (мин)

10.2 Влажное вращающееся тепло - рекомендуемые принадлежности

Используйте темные формы и емкости, а не отражающие. Они предлагают лучшую

поглощение тепла, чем у светоотражающих пластин светлого цвета.

• **Противень для пиццы** - темно, нет светоотражающий, диаметр 28 см

• **Форма для выпечки** - темно, нет отражающий, диаметр 26 см •

Формочки - керамика, диаметр 8 см, высота 5 см •

формочки для заварного крема - темный, не отражающий, диаметр 28 см

10.3 Влажное вращающееся тепло

Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям, приведенным в таблице ниже-под ним.

				
Сладкие булочки, 16 частей	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	25 - 35
Раскатанный торт	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	15 - 25
Целая рыба, 0,2 кг	Противень или противень для выпечки жаркое	180	3	15 - 25
печенье, 16 гр.-сеаи	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	20 - 30
безе, 24 стакана-сеаи	Противень или противень для выпечки жаркое	160	2	25 - 35
Muffins, 12 мор-сеаи	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	20 - 30
Маленькая кондитерская са-леа, 20 штук	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	20 - 30
Печенье из теста са-пшеничная крупа, 20 штук	Противень или противень для выпечки жаркое	140	2	15 - 25
Тарталетки, 8 порций-сеаи	Противень или противень для выпечки жаркое	180	2	15 - 25

10.4 Информация для испытательных лабораторий

Испытания в соответствии со стандартами: EN

60350-1, IEC 60350-1. **Выпечка на одном уровне**

					
Бисквит с пониженным содержанием жира	Вращающееся тепло	Металлическая решетка	160	45 - 60	2

					
Бисквит с пониженным содержанием жира	Высокий нагрев/ Чаша	Металлическая решетка	160	45 - 60	2
Яблочный пирог ¹⁾	Вращающийся нагреватель с высоким нагревом/ Чаша	Металлическая решетка	160	55 - 65	2
Яблочный пирог ¹⁾		Металлическая решетка	180	55 - 65	1
Песочное печенье	Вращающееся тепло	Противень для запекания- его	140	25 - 35	2
Песочное печенье	Высокий нагрев/ Чаша	Противень для запекания- его	140	25 - 35	2
Кексы, по 20 штук на противень с подогревом 2)		Противень для запекания- его	150	20 - 30	3
Кексы, по 20 штук на противень с подогревом вверх / вниз 2)		Противень для запекания- его	170	20 - 30	3
Тост ³⁾	гриль	Металлическая решетка	макс.	1 - 2	5

²⁾¹⁾ формованные буханки хлеба, расположенные по диагонали (Ø 20 см). Правая должна располагаться дальше вперед, чем левая.

2) Разогрейте пустое устройство.

3) Разогрейте пустое устройство в течение 5 минут.

Приготовление на нескольких уровнях

					
Песочное печенье	Вращающееся тепло	Противень для запекания- его	140	25 - 45	2 и 4
Маленькие тулупажные, 20 за раз - нежирный	Вращающееся тепло	Противень для запекания- его	150	25 - 35	2 и 4
бисквитный пирог с	Вращающееся тепло	Металлическая решетка	160	45 - 55	2 и 4
яблочным пирогом	Тепловая вращающаяся металлическая решетка		160	55 - 65	2 и 4

1) Разогрейте пустое устройство.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УБОРКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратитесь к главам, касающимся безопасности.

11.1 Замечания, касающиеся

очистка

Чистящее средство

· Чистите только переднюю часть устройства салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой с мягким моющим средством.

· Используйте чистящий раствор для очистки металлических поверхностей.

* Очистки пятен моющим средством
сладкий.

Ежедневное использование

· Протрите внутреннюю часть прибора после каждого использования. Накопление

жир или другие остатки могут вызвать пожар.

- Не храните продукты в

держите устройство более 20 минут.
Сушите только внутреннюю часть прибора насухо
после этого протрите салфеткой из микрофибры

каждое использование.

Аксессуары

- Очистите все аксессуары после

используйте каждый раз и дайте им высохнуть.

Используйте только ткань из

микрофибра с теплой водой и насадкой, пригодной
мягкое моющее средство. Не мойте их
для мытья в посудомоечной машине.


- Не чистите аксессуары
с антипригарным покрытием абразивным

чистящим средством или острыми предметами.

11.2 Снятие опор решетки

Снимите опоры решетки, чтобы очистить
четыре.

1. Выключите устройство и подождите, пока оно
остынет.
2. Отодвиньте переднюю часть кронштейна решетки в сторону от
боковая стенка.
3. Отодвиньте заднюю часть кронштейна решетки в сторону от
боковую стенку и снимите ее.

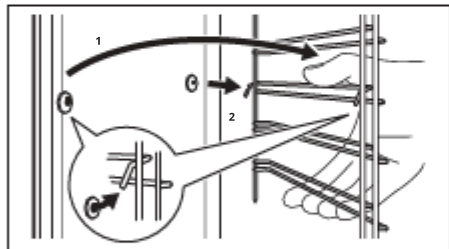

4. устанавливайте опоры решетки по порядку
обратный.

Стопорные штифты на направляющих
телескопы должны быть направлены вперед.

11.3 Очистка пиролизом

Используйте его для очистки прибора
и сжигания остатков.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск ожога.



Осторожно!

Если в течение этого времени установлено другое
тот же предмет мебели, не используйте его одновременно
устройство, кроме этой функции. Вы бы рискнули
повредить духовку.

Не запускайте функцию, если у вас нет
не полностью закрыта дверца духовки.

1. Убедитесь, что прибор холодный.
2. Снимите все аксессуары и
съемные стойки для гриля .
3. Очистите внутреннюю часть духовки и стекло
внутренней части двери с теплой
мягкая ткань и мягкое моющее средство.
водой, 4. Включите устройство в работу.
5. Нажмите кнопку / Очистка.
6. Выберите режим очистки.



Вариант	Продолжительность
Очистка пиролизом, га- просит	1 ч.л.
Очистка пиролизом, нормальный	1 час 30 минут
Очистка пиролизом, усиленная	3 ч

Когда начнется чистка, дверца
духовки закроется, и освещение погаснет.

Вентилятор охлаждения работает на
высокая скорость.

STOP

- нажмите, чтобы прервать
очистку до ее завершения.

Не используйте устройство, пока не
отобразится символ блокировки двери.

7. После завершения очистки приступайте к
в выключить духовку и подождите, пока она остынет.
8. Очистите внутреннюю часть духовки с помощью
мягкая ткань. Удалите остатки
со дна духовки.

11.4 Советы по уборке

Когда появляется напоминание,
рекомендуется очистка .

Используйте функцию: Очистка пиролизом.

11.5 Снятие и установка дверь

Вы можете снять дверь, а также внутренние стеклянные панели, чтобы очистить их. Количество стеклопакетов различается в зависимости от модели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дверь тяжелая.




Осторожно!

Обращайтесь со стеклом осторожно, в особенно по краям панели
противном случае стекло может разбиться.


1. Убедитесь, что прибор холодный.
2. Полностью откройте дверь.
3. Нажмите на рычаги блокировки на обе дверные петли.

A

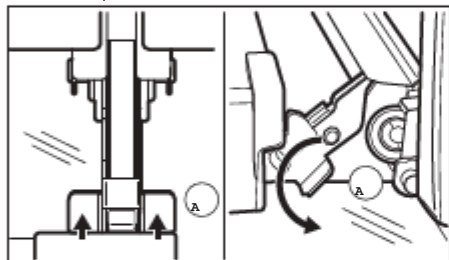


4. Закройте дверцу духовки на первом положении (под углом примерно: 70°).
5. Держитесь за дверь, положив руки на каждой стороны и поднимите ее, потянув под углом вверх.
6. Положите дверь внешней стороной к низу, на мягком белье, постеленном на устойчивая поверхность.
7. Держите дверную накладку на краю приподнимите верхнюю часть дверцы с обеих сторон и нажмите внутрь, чтобы освободить уплотнение зажима.

B

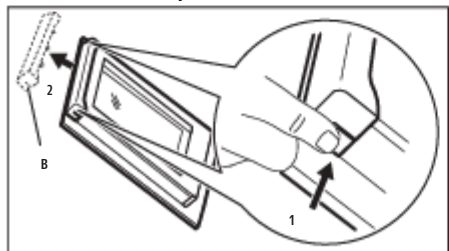

8. Снимите крышку с двери, потянув за нее вперед, вперед.

9. Возьмитесь за стеклянные панели на возьмитесь за их верхний край один за другим и снимите их с направляющей.

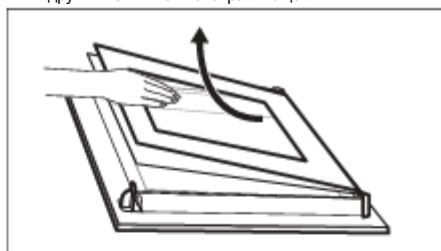

10. Промойте стекло мыльной водой.
Тщательно протрите стекло. Не ставьте стеклянные панели на посудомоечная машина.

После очистки выполните следующие действия в обратном направлении. установите действия - сначала самую маленькую из панелей, затем побольше и заканчивайте дверью.

11.6 Замена лампы накаливания




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током.
Освещение может быть теплым.

1. Выключите устройство и подождите, пока оно остынь.
2. Отключите устройство от сети.
3. Положите ткань на пол в духовке.

Верхняя лампа

1. Поверните стеклянную крышку, чтобы удалить.

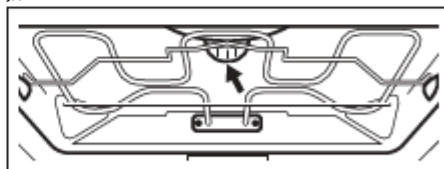


2. Очистите стеклянный диффузор.
3. Замените лампочку на лампочку адекватная стойкость к температуре 300 °C.
4. Установите стеклянный диффузор.

Боковая лампа

1. Снимите левый кронштейн полки, чтобы доступ к освещению.

2. Используйте узкий тупой предмет (например, бритву). чайной ложкой), чтобы удалить стеклянная крышка.

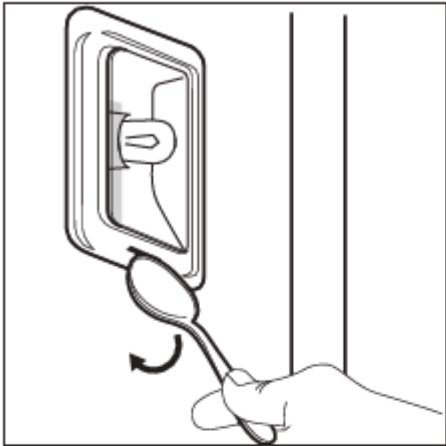

- 3. Очистите стеклянный диффузор.
- 4. Замените лампочку на лампочку подходит для выдерживания при температуре 300°C.
- 5. Установите стеклянную крышку
- 6. Установите левый кронштейн полки.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратитесь к главам, касающимся безопасности.

12.1 Что делать, если...

Описание проблемы	Причина и решение
Вы не можете включить приложение- Устройство не подключено к источнику питания, устройство подключение неверно.	
не работает и не включается.	
Прибор не нагревается. Часы не установлены.	Чтобы установить часы, обратитесь к главе "Функции часов".
	Дверь закрыта неправильно.
	Подсветка/символы варочной панели Перегорел предохранитель.
	Убедитесь, что предохранитель действительно является причиной неисправности. Если проблема возникнет снова , обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Безопасность детей включена.
Освещение выключено.	Лампочка перегорела. Замените лампочку.
	Для получения более подробной информации обратитесь к главе "Уход и уборка".
 Отключение электроэнергии всегда останавливает процедуру очистки. Повторите очистку, если она прервана из-за отключения электроэнергии.	

Описание проблемы	Причина и решение
Система с сетевым сигналом. Убедитесь, что ваше мобильное устройство надежно подключено к беспроводной сети. Проверьте свою сеть Wi-Fi и маршрутизатор.	Перезагрузите маршрутизатор.
Новый установленный или доверенный маршрутизатор-настройка маршрутизатора изменена.	Чтобы перенастроить устройство и мобильное устройство, обратитесь к главе "Перед первым использованием", беспроводное соединение.
Мощность сетевого сигнала беспроводная связь слабая.	Переместите маршрутизатор как можно ближе к устройству.
Беспроводной сигнал нарушается из-за дырявая микроволновая печь-Избегайте одновременного использования микроволновой печи и пульта дистанционного управления электроприборами.	Выключите микроволновую печь. Электроприборы могут нарушать работу сигналов Wi-Fi.

12.2 Коды ошибок

При возникновении ошибки программного обеспечения на дисплее отображается сообщение об ошибке. Вы можете найти список проблем в таблице ниже.

Код и описание решения	
c2 - варочный зонд находится в полости устройство во время очистки пиролизом.	Выньте кухонный зонд.
c3 - дверь не закрыта должным образом во время Очистка пиролизом. Закройте дверь снова.	
F102 - дверь закрыта не полностью или дверной замок сломан. ¹⁾	Закройте дверь снова. Остановите, а затем снова включите точку доступа-то же самое.
F111 - датчик для приготовления пищи неправильно вставлен-вставляется в розетку.	Вставьте датчик для приготовления пищи в розетку.
F240, F439 - сенсорные поля дисплея не работают должным образом.	Очистите поверхность дисплея. Убедитесь, что сенсорные поля чистые.
F601 - есть проблема с сигналом Wi-Fi.	Проверьте свое сетевое подключение. См. раздел "Перед первым использованием", подключение без нить.
F604 - первое подключение к Wi-Fi не удалось.	Выключите и снова включите тот же режим, затем повторите попытку. Обратитесь к главе "Перед первым использованием", Беспроводное соединение.
F908 - система устройства не может подключиться, Выключите, а затем снова запустите приложение на панели управления.	то же самое.
F602, F603 - Wi-Fi недоступен. ¹²⁾	Выключите, а затем включите прибор.

- 1) Когда на дисплее продолжает появляться следующее сообщение об ошибке, возможно, неисправная подсистема была отключена. В этом случае вам следует обратиться к своему дилеру или в авторизованный сервисный центр.
- 2) Если возникает какая-либо из этих ошибок, другие функции устройства продолжают работать в обычном режиме.

12.3 Данные по техническому обслуживанию

Если вы не можете найти решение для проблема, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или авторизованное послепродажное обслуживание.

Информация, необходимая для послепродажного обслуживания, указана на табличке вывески. Паспортная табличка на передней панели устройства. Она видна, когда вы открываете дверь. Не

не вынимайте паспортную
табличку из гнезда прибора.

Мы рекомендуем вам
написать информацию здесь :

Модель (МОД):

Номер детали
продукта (PNC):
Серийный номер (SN) :

13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

13.1 Информационный бюллетень о продукте и информация
о продукте в соответствии с европейскими правилами
энергетической маркировки и экологического проектирования

Название поставщика	AEG	
Идентификация модели	NBE7P631AB 944035146	
	TE7PB631AB 944035147	
Индекс энергоэффективности	61.2	
Класс энергоэффективности	++	
Потребляемая мощность при стандартной нагрузке, в обычном режиме- 1,09 кВтч/		
рабочий цикл	0.52 kWh/cycle	
Потребляемая мощность при стандартной нагрузке, в режиме кругового нагрева		
Количество полостей 1		
Источник тепла Электричество		
Объем 71 л		
Тип печи Встраиваемая печь		
Масса	NBE7P631AB	34.0 kg
	TE7PB631AB	34.5 kg
МЭК / EN 60350-1 - Электрические бытовые кухонные приборы - Часть 1: Плиты, духовки, пароварки и грили: методы измерения производительности.		

13.2 Информация о продукте для энергопотребления и максимального времени
необходимого для достижения применимого режима низкого энергопотребления

Энергопотребление в режиме ожидания	0.8 W
Энергопотребление в режиме ожидания в сети	2.0 W
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в режим низкой мощности- применимый се	20 min

Информацию о том, как включить и отключить
беспроводное сетевое соединение, см. в
главе "Перед первым использованием".

13.3 Советы по экономии энергии

Приведенные ниже советы помогут вам

экономия энергии при использовании вашего устройства.

Убедитесь, что дверца устройства находится закрыта при работающем устройстве. в положении Не открывайте устройство готовка. Регулярно очищайте уплотнение от слишком часто во время работы. дверь и

убедитесь, что она надежно закреплена. темные и неотражающие емкости для

Используйте металлическую посуду и формы и

увеличьте экономию энергии. Не разогревайте приготовление пищи, если не указано иное.

прибор перед приготовлением нескольких раз, сделайте перерывы между блюд, чтобы приготовление было как можно

более коротким. **Готовка с вентиляцией** Если возможно, используйте функции приготовления

с вентиляцией для экономии энергии.

Отработанное тепло

Если выпечка должна длиться более 30 минут, уменьшите температуру прибора до

минимум за 3-10 минут до окончания приготовления. Остаточное тепло внутри прибора продолжит приготовление пищи. Используйте отработанное тепло, чтобы сохранить пищу в тепле или разогреть другие блюда.

При выключении устройства, на дисплее отображается остаточное тепло или температура.

Если включена программа с длительностью и что время приготовления превышает

30 минут, нагревательные элементы автоматически отключаются ранее в выполняют определенные функции

Хранение продуктов в тепле

Выберите самую низкую температуру возможна подача отработанного тепла и

держите пищу в тепле. Температура или отображается индикатор отработанного тепла.

Готовка при выключенном освещении

Выключите свет во время приготовления. Не включайте его только тогда, когда вам это

нужно. **Влажная вращающаяся жара**

Функция предназначена для экономии энергии в процессе приготовления.

При использовании этой функции,

освещения автоматически выключается в конце 90 секунд. Вы можете снова включить

освещение, но это

снизит экономию энергии.

Спящий режим

Через 2 минуты дисплей переходит в спящий режим.

14. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте материалы с этим символом



. Поместите упаковку в

контейнеры, предназначенные для этой цели. Внесите свой вклад в защита окружающей среды и ваша безопасность, утилизируйте ваши электрические и электронные изделия. Не выбрасывайте приборы

несущий символ вместе с бытовыми

отходами. Отнесите такой продукт ваш местный центр утилизации или свяжитесь с в свои муниципальные службы.

FR

Касается только Франции :



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

