

Добро пожаловать в „АЕГ“ мир! Спасибо, что выбрали нас устройство.



Чтобы щадить, мы таїіпате бумагаи, использование и все необходимые инструкции по использованию в случае необходимости в интернете. Найдите все руководство адрес aeg.com/manuals



Получите советы по использованию, брошюр, устранение неполадок, обслуживание и ремонт информация по адресу: aeg.com/support



Устройства для аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей **см. здесь: aeg.com/shop**

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...312
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...314
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ...	... 316
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...	... 318
5. УСТАНОВКА...	... 318
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...	... 323
7. КОЛЕСО ПРОКРУТКИ И КНОПКИ...	... 326
8. НАСТРОЙКИ...	... 329
9. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕСНУЛ...	...330
10. ПРОГРАММЫ...	...331
11. WI-FI НАСТРОЙКА...	...337
12. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ...	...340
13. ЧИСТКА И УХОД...	...345
14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...	...351
15. ВХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ...	... 356
16. TRUMPAŠIS РУКОВОДСТВО...	... 357
17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...	... 361

1. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ А



Перед включением и использованием устройства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные в из-за неправильной установки или использования. Руководство всегда храните в безопасном и *pasiekiamoje* месте, чтобы при необходимости вы могли его использовать.

1.1 для Детей и уязвимых людей, безопасность

- Люди старше 8 лет, дети и лица, имеющие физические, jutiminių или умственных заболеваний, или лицам, которым не хватает опыта или знаний, это устройство можно использовать только под другие или получили инструкции о том, как безопасно использовать устройства, если они понимают устройства с использованием соответствующих рисков.
- От 3 до 8 лет детей и лиц, имеющих тяжелую нетрудоспособности нельзя оставить без ухода и иными позволить достичь используемое устройство.
- Меньше, чем 3 года, детей нельзя оставить без присмотра или в противном случае позволить достичь используемого устройства.
- Детей необходимо поддерживать и гарантировать, что они с устройством nežaistų.
- Все упаковочные материалы защита от детей и правильно удалите.
- Чистящие средства храните в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте nepilnamečiams для детей и животных, быть рядом с устройства atidarytomis durelėmis.
- Если в устройстве есть защита от детей устройство, его нужно активировать.
- Дети без присмотра не может сделать устройство для очистки и инструкция по обслуживанию.

1.2 Общие требования безопасности

- Этот бытовой прибор предназначен для стиральных только такие skalbinius, которые подходят для стиральных skalbyklėse.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, на семейные хозяйства.
- Это устройство можно использовать в офисах, гостиницы номера, жилье или гостевой дом, или в частных пансионатах другой в подобной среде, где устройства использования интенсивность превышает бытового (средний) использования.
- Не пытайтесь заменить данное устройство технических характеристик.

- Допустимая устройства нагрузка 10.0 кг. Следующего максимальной для каждой программы проектной белья количества (см. в разделе „Приложения“).
- Рабочее давление воды на входе подачи воды в точке должен быть от 0,5 бар (0,05 Мпа) до 10 бар (1,0 Мпа).
- Убедитесь в том, что на нижних вентиляционных отверстий блокирует передачу ковры или другие напольные покрытия.
- Устройство к системе водоснабжения должно осуществляться вместе с новыми устройства должны выполнять или авторизованного технического обслуживания центр утвержденными žarnomis.
- Не используйте старые кишечнике.
- Если будет поврежден кабель питания, он может изменить только производитель, в его авторизованный сервисный центр или аналогичной квалификации лиц– в противном случае может возникнуть электрический опасность.
- До каких-либо работ по техническому обслуживанию отключить устройство и извлеките вилку шнура электропитания из электрической розетки.
- Не устройства высокого давления воды purkštuvais и (или) паром.
- Очистите устройство влажной тканью. Используйте только решение ploviklius. Не используйте чистой продукции, очистка kempinių, растворители или металлические grandyklų.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать существующих национальные правила.

Удалите все упаковочные материалы и перевозки болты, в том числе guminė втулку с пластиковым переходник / концевик.

- Перевозки болты в надежном месте. Если устройство понадобится в будущем двигаться, их нужно вкрутить, что бы барабан зафиксирован и защищен от внешнего оборудование.

Всегда будьте осторожны при перемещении устройство, потому что он тяжелый. Всегда он может зацепиться за защитные перчатки и avėkite замкнутое обувь.

Следуйте с устройством документе инструкции по установке для установки.

Nejrenkite и не поврежденного устройства.

Nejrenkite и не используйте устройство в местах, где температура может быть ниже 0 °C, или там, где он может быть veikiamas воздуха условий.

Полы, на которые будет установлен прибор, должно быть plokščios, stabilion, а горячим паром: убедитесь и чистота.

Убедитесь, что между устройством и полу прошло воздушного охлаждения.

Pastatę устройство на постоянное место, используя уровень, проверьте, является ли он стоит точно. Если он стоит nelygiai, соответственно отрегулируйте его устойчивое положение посредством регулируемых опор.

- Neįrengkite устройства непосредственно над уборки находящегося в канализационные трубы.

Neperkškite на устройство воды и берегите его от слишком высокой влажности воздействия.

- Не устанавливайте устройство там, где устройства двери не открывать до конца.
Не размещайте под устройством закрытая talpyklės ištekėjusiam воды набрать. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр, что узнать, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ!

Может привести к пожару и получения электроэнергии удар.

- ВНИМАНИЕ! Это устройство следует подключать к įžeminto гнезда.
Всегда используйте правильно įrengtą įžemintą безопасного розетку.
Убедитесь, что технические параметры данных пластин отвечает питания сети электрические набор именованных данных.
- Не используйте daugiaakanalių-адаптеры и размеры проводов.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить электрические вилку и шнур питания. Если следует заменить кабель питания, он должен сделать нашего уполномоченного технического обслуживания в центр.
- Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если полностью в этом оснащения. Убедитесь, что после монтажа устройства электропитания штекер будет легко достичь.
- Не касайтесь шнура питания или электрические вилку мокрыми руками.
- Чтобы выключить устройство, тяните за кабеля питания. Всегда держитесь взяли за электрическую вилку.

2.3 Воды разъем

- Его температура воды не имеет должна превышать 25 °C.
Строго соблюдайте воды в кишечнике.

Перед подключением устройства к новым или давно не использовать прокладки, remontuoti или новых устройств (счетчиков воды и так далее.), подождите, пока не начнет выступать чистая и прозрачная вода.

При первом запуске устройство к ним после проверьте, нет ли воды утечки.

Не используйте размеры шланга воды на входе шланга удлинить. Из-за воды поставка шланга замены обратитесь в авторизованный техническое обслуживание представителю.

Išrakavę устройство можно увидеть из воды освобождения шланга ištekantį воду. Да потому, что на заводе-изготовителе устройства были протестированы с использованием воду.

Воды выпускной шланг можно удлинить до 400 сантиметров. На другие водные выпуска кишки или ее части ilginamosios обратитесь в авторизованный сервисный представителя.

Убедитесь в том, что после монтажа устройства останутся доступ к кран.

2.4 Использование

ВНИМАНИЕ!

Травмы, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства опасность.

- Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства представленные безопасности инструкциям.

Рядом с устройством, на устройство или на его не размещайте горючие материалы или degiomis к sudrėkintų предметы.

Neskalbkite сильно маслом, смазкой или другими riebiomis к suteptų ткани. Может привести к повреждению поверхности устройства часть. Такие ткани, перед загрузкой в устройство išskalbkite руками.

Не используйте белья запахов, что избежание повреждения пластмассовых и резиновых устройства частей.

Приложение в режиме касайтесь дверцы из стекла. Стекло может нагреваться.

Убедитесь в том, что от белья будет удалить все металлические объекты.

2.5 Сервис

Для выполнения ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

- Обратите внимание, что те же или neprofesionalus ремонт может иметь последствия безопасность и отменить гарантию.
- Прекращение модели производства, эти запасные детали можно приобрести по меньшей мере 10 лет: двигатели и двигатель šerpetėlius, двигателя и барабана интерфейс узла, в части, амортизатор и пружины, стиральная būgną, барабан kryžmė и rutulinius подшипников, звездочек, šildytuvus и накаливания элементов, в том числе отопление части, трубы и соответствующего оборудования шланги, высокого давления, фильтры, hermetikų, печатных плат, электронные экраны, slėginis переключатели, termostatus и другие датчики, программное обеспечение и микропрограммы обеспечения, в том числе восстановление, на дверцу гибкий, вводы, блокировки дверцы узел и пластиковые детали, например, стиральные средства dozatorių. В вашей стране этот срок может быть больше. Больше подробную информацию вы найдете в нашем интернет - на сайте.

Обратите внимание, что некоторые эти резервного копирования компоненты доступны только в профессиональных

ремонт профи и что не все запчасти являются актуальными для всех моделей.

Для этого внутри изделия, расположенная (-х) лампочка (-ы) и отдельно продаются резервного копирования лампы: Эти лампы должны выдерживать чрезвычайные физические условия buitinių устройств, например, температуру, вибрацию, влагу, или предназначены для сообщить о работы устройства состояние. Они не предназначены для одновременного использования других приложений и не подходит для жилья помещения.

2.6 Удаление



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.

Отключите устройство от сети питания и сантехника.

Отрезанные кабель питания в устройства и правильно утилизируйте.

Извлеките двери velkė, чтобы дети или домашние животные neįstrigtų būgne.

Устройство удаление соответствии с местным электрического и электронного оборудования для отходов удаление требованиям.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Исключительные свойства

Ваш новый skalbyklė соответствует всем современные эффективной обработки белья требования и использует мало воды, электроэнергии и стиральных средств, а также правильно убедится audiniai.

Wi-Fi и дистанционного запуска функция позволяет начать цикл в управлении skalbyklė и проверки цикла стирки состояние удаленно.

- **UniversalDoseStalčiukas c skyreliais** различных типов стиральных средств, в том числе раздел PODS@ тип баночки для капсул, в котором интегрированы оптимального для стирки средства распределения и наполнитель система, после каждого цикла ištirpanti стиральные средства остатки.
- **PowerCareTechnologija** разработан, чтобы для защиты тканей. Благодаря этой технология стирки

средства для стирки во время и тканей щелочной минеральной водой, умягчители skalavimo время восстановлена и ištirpinami запертой цикл до достижения būgne содержащиеся в skalbinis. Таким образом, каждый из ткани достигается и saugojamas.

„ProSense“ технология обеспечивает возможность в течение 30 секунд установить белья объем и в соответствии с ним – программы продолжительность. Стиральные программа является адаптивной белья, позволяя и ткани для вида, что не используется больше времени, энергии и воды, чем это необходимо.

Паром можно быстро и легко обновить одежду. Мягкого пара приложения устраняет запахи и уменьшает сухих ткани susiglamžymą, поэтому их нужно меньше сравнивать.


Используя Дополнительные пары параметр каждый цикл выполняется нежными garinimi, во время которого išpurenamas ткани

волокна и уменьшается susiglamžymas. Одежда сравнение станет еще легче!

С помощью Пятен удаление параметр обработаны с трудом įveikiamos пятна и оптимизировать используемое для удаления пятен средства эффективность.


Система AEGSteam Fragrance c температуру программами эффективно

3.2 обзор Устройства

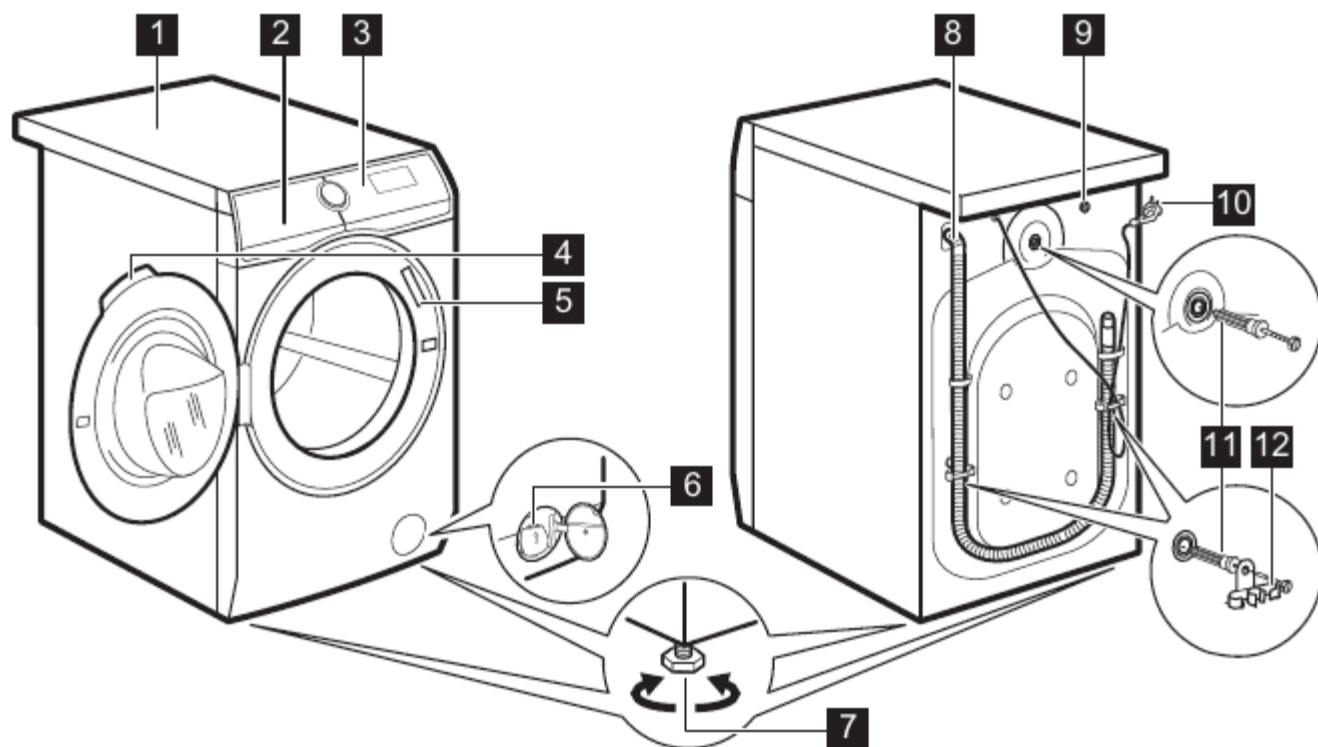

- Верстак
- Skalbiklio dalytuvas
- Панель управления
- Дверцы ручки
- Технические данные корпус
- Воды релиза насоса фильтр
- Ножки для выравнивания прибора при

- Водяной шланг выпуска
- Шланга разъем
- Электрический кабель питания
- Транспортировочные болты
- Кронштейн шланга

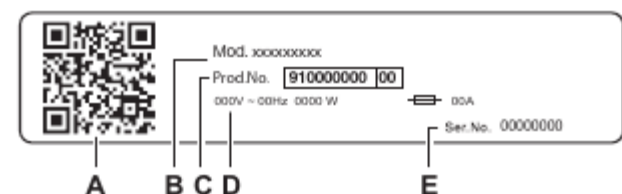

- Технические данные в таблице указано:
- A. qr-код
 - B. название Модели
 - Номер Изделия C.
 - D.Электрические параметры
 - E. Серийный номер

Камера nuskaitykite qr-код, что из магазина приложений скачать наше приложение на ваши смартфон на устройство, и следуйте полученным инструкциям. Зарегистрируйте свое изделие и получите от него максимальную паи- ссылку.

освежает даже самые gležniausius ткани их neskalbiant. Используйте только AEG созданные белая область недостаточно велика запахи, что одежда приятно kverètų, как будто только что išskalbtį, удаляя нежелательные запахи и susiglamžymus.



Получить подробную информацию об устройстве, документов и статей о том, как использовать лучшее- мисс функций (руководство по эксплуатации также включает по адресу aeg.com/manuals)



Получите советы по эксплуатации, информации об устранении неполадок, обслуживание и ремонт (а также **см. по адресу aeg.com/support**)



Купите аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей для устройства (также можно **jsi- получить адрес aeg.com/shop**)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Ширина / высота / общая глубина	59.7 см /84.7 см /63.6
Электрическое подключение	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2100 Вт 10 А 50 Гц
Класс защиты. Защитная крышка и влаги, кроме влажности	устройство защищает от твердых частиц neapsaugotą низкого напряжения оборудование.	IPX4
Его давление воды	Минимальная Максимальная	0,5 бар (0,05 Мпа) 10 бар (1,0 Мпа)
Воды поставка 1)		Холодная вода
Максимальная заказать	„Cotton“	10.0 кг

1) Подключите воды на входе шланг к воде кран с 3/4" резьбой.

5. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

5.1 Распаковка



ВНИМАНИЕ!


Перед использованием устройства удалите все упаковочные материалы и транспорт болты.




ВНИМАНИЕ!

Он может зацепиться за перчатки.


1. Снимите внешнюю пленку. Если нужно, отправьте заявку на получение peiliuką.

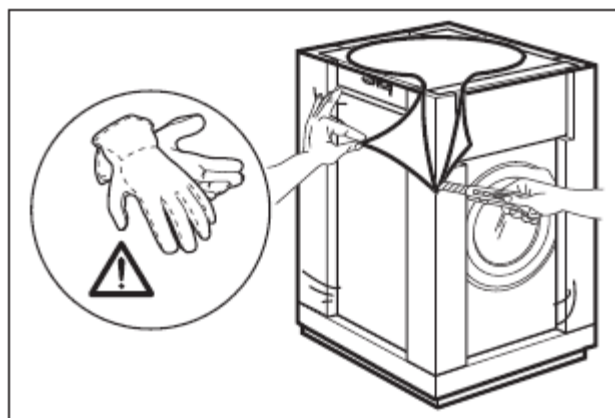


2. Снимите сверху картон и polistirolu упаковку и упаковочные материалы.

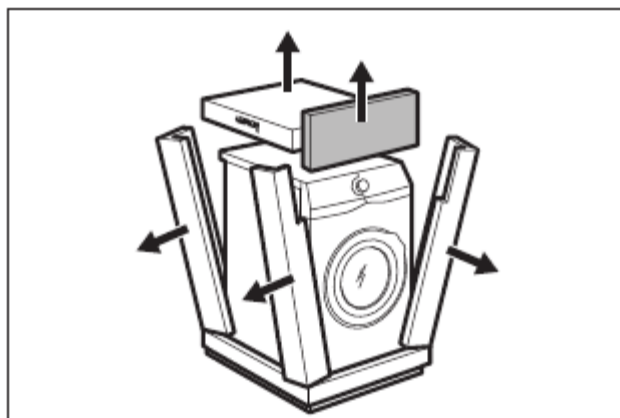

3. Снимите внутреннюю пленку.

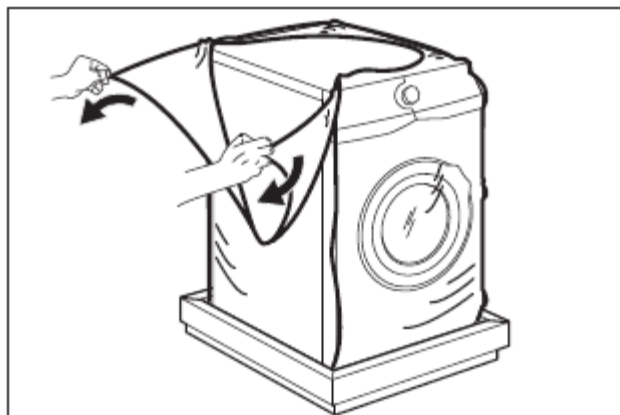

4. Извлеките из двери промежуточного polistirola
порядке и все вещи из барабана.

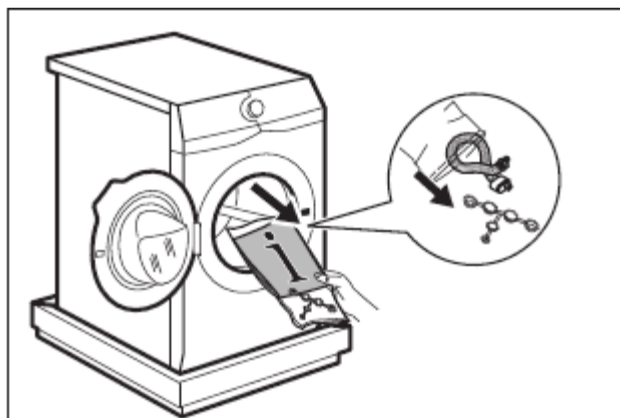


5. Аккуратно расположите устройство
на его
для задней стороны.


6. Уложите один из polistirola деталей в
упаковке
на полу для устройства.




Будьте осторожны и не повредите кишечнике.

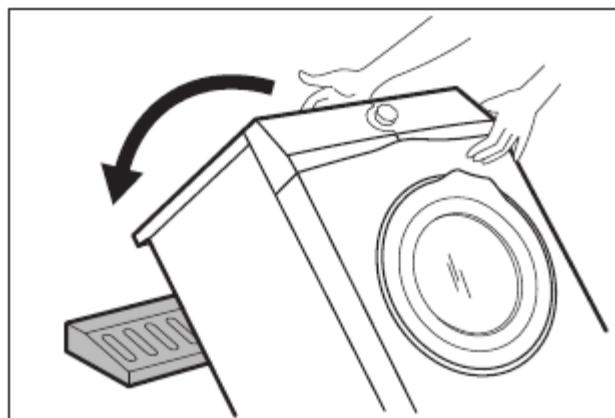

7. От устройства вверх и снять
защитные полистирола часть.

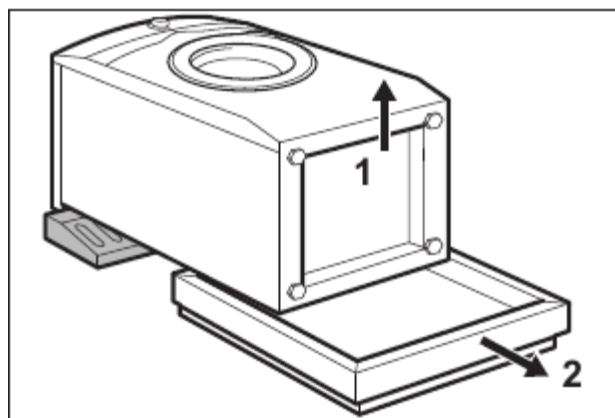


8. Отключите устройство при сохранении i в
вертикальном положении.

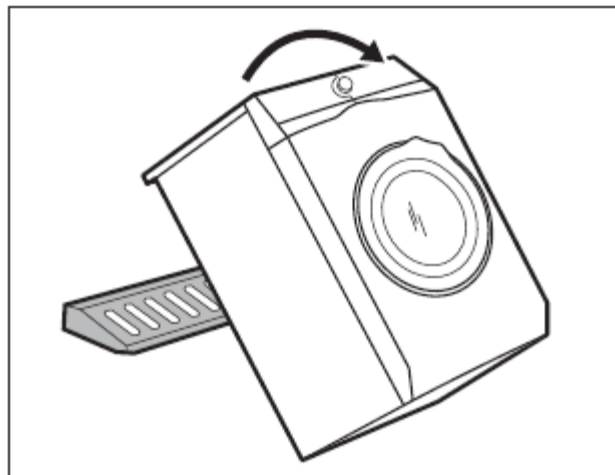


9. Отключите шнур питания и воды
релиз шланг из шланга держателей.




Из шланга вы можете утечки
воды. Да потому, что на заводе
устройство был выходили с водой.

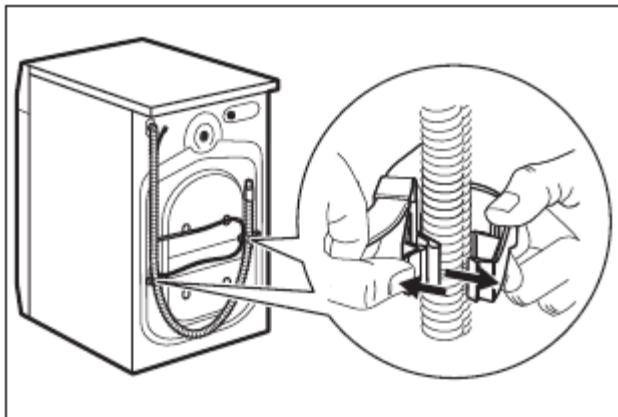

10. Открутить три винта, с помощью с устройство pristatytu гаечного ключа.

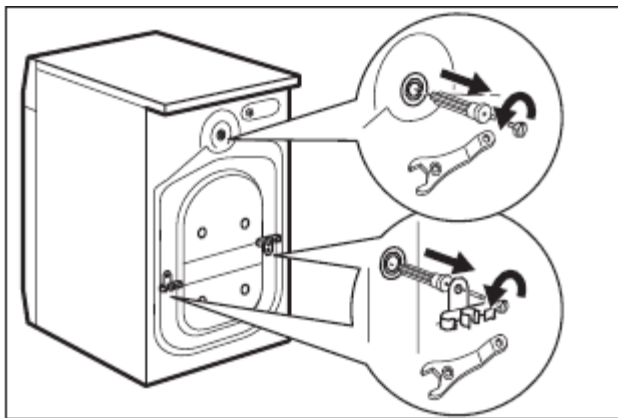

11. Извлеките пластиковые танкования.
12. Отверстия закрыть plastikiniais панелями, которые вы найдете maišelyje, вместе с использованием руководителем.

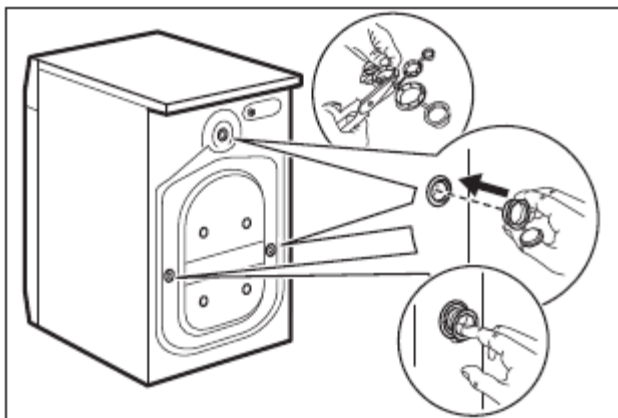

Упаковку и между нами и болты для рекомендуем сохранить на будущее, если устройство придется нести.

5.2 Строительство и выравнивание

1. Устройство наведите на твердых и уровней пол.




Убедитесь в том, что ковры блокирует передачу воздуха cirkuliacijos под устройством. Убедитесь, что устройство neliečia стене и других мебели.

2. Устройство horizontalumą отрегулируйте лапкой.



ВНИМАНИЕ!

Вставляйте после устройства лапкой картон, дерева шарики или других материалов.

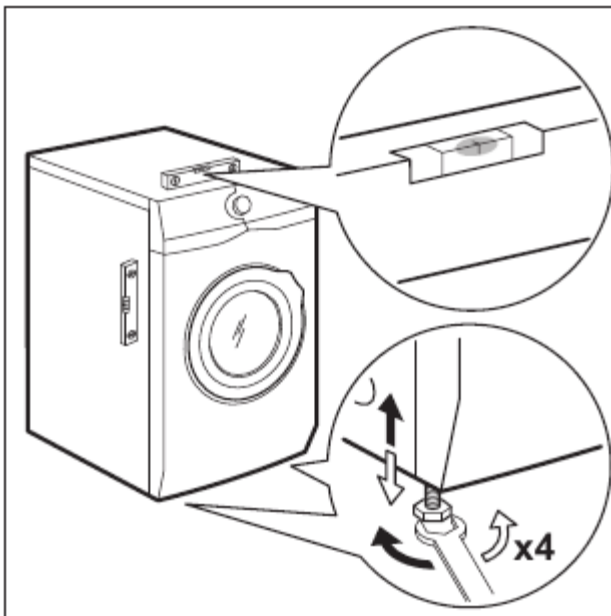


Устанавливайте устройство так, чтобы оно влажности по горизонтали и устойчивый.



Подходит для разборки устройства защищает от вибрации и triukšmų устройства для движения режиме.



Когда устройство построено на сцене или, если džiovyklė размещены на skalbyklės, используйте разделе „Аксессуары“ следующие аксессуары. Внимательно ознакомьтесь с устройством и аксессуаром прилагаемой инструкцией.

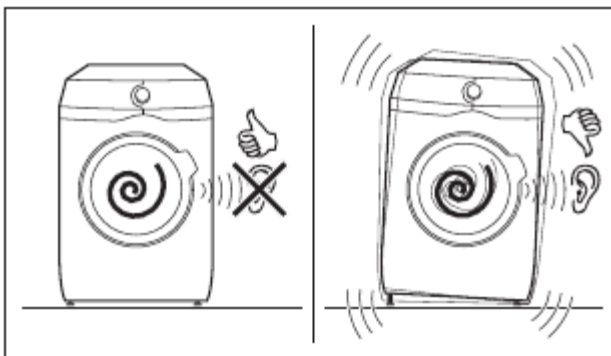


5.3 Установка на деревянный пол

Если устройство jrengsite на дощатый пол, обязательно используйте крепежные пластины устройства kojelèms крепления.

Внимательно ознакомьтесь с аксессуаром, предоставленные руководство.


5.4 Воды на входе шланга

1. Если необходимо, подключите воды на входе шланг к введения части устройства. Как правило, она устанавливается на заводе.

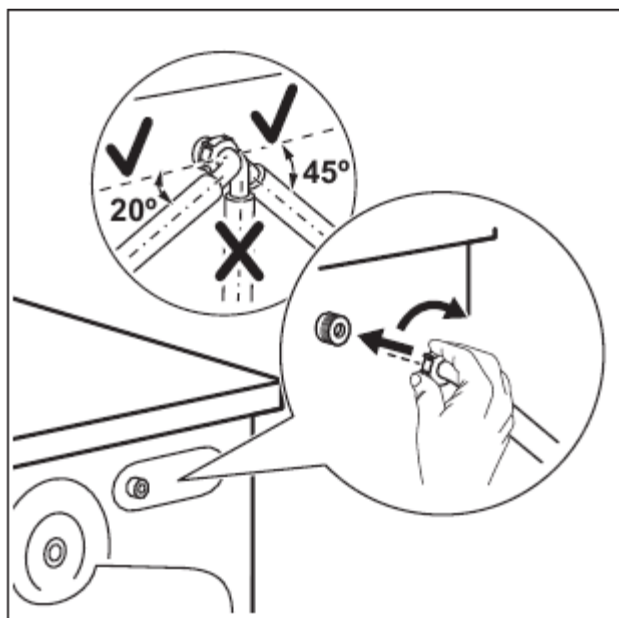

2. Направьте его влево или вправо, в зависимости от типа крана ситуации. Убедитесь в том, что воды подачи шланг не в вертикальном положении.
3. Если необходимо, ослабьте гайку, чтобы вы могли ее установить в правильном положении
4. Подсоедините водяной шланг к 3/4 дюйма резьбы холодной воды кран.

В некоторых моделях может быть вода шланг подачи воды с остановкой устройством. Он не позволяет воде протекать из-за нормального износа шланга. Если сектор в ячейке показывает проблему, А, прикрутить воды кран и из шланга замена обратитесь к авторизованному техническому обслуживанию центр.

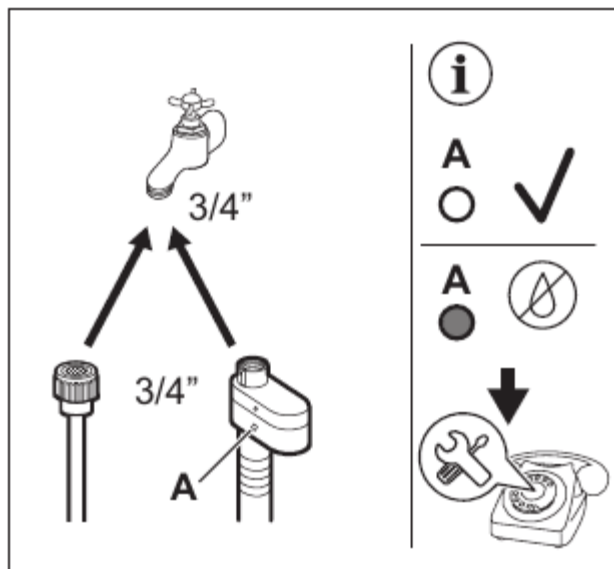

⚠ ВНИМАНИЕ!

Его температура воды не имеет должна превышать 25 °С.

A В центре ВНИМАНИЯ

Убедитесь в том, что через это промежуточные итоги вода.




Не используйте размеры шланга воды на входе шланга удлинить. Свяжитесь с поддержки сведения о воды для подачи шланга в изменении.

5.5 Воды отключения устройства

Воды на входе шланге есть вода отключения устройства. Это устройство защищает от воды утечки в том случае, если шланг естественно, nusidèvi.

Красная область в ячейке „А“ указывает на неисправность.

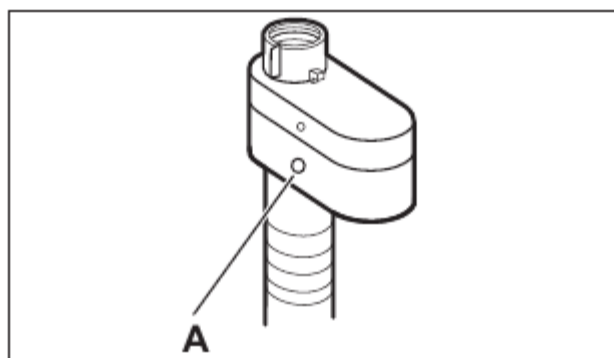

Если это случится, прикрутить воды и кран обратитесь к авторизованному техническому обслуживанию центром, что шланг будет заменен.


5.6 сброс Воды

Воды выпускной шланг должен быть не ниже 60 см и не выше 100 см от пол.



Воды выпускной шланг можно удлинить до 400 сантиметров. Для резервного воды релиз кишки или ее ilginamosios частей обратитесь к авторизованному ремонт сервисный центр.

Воды выпускной шланг можно подключить разными способами.

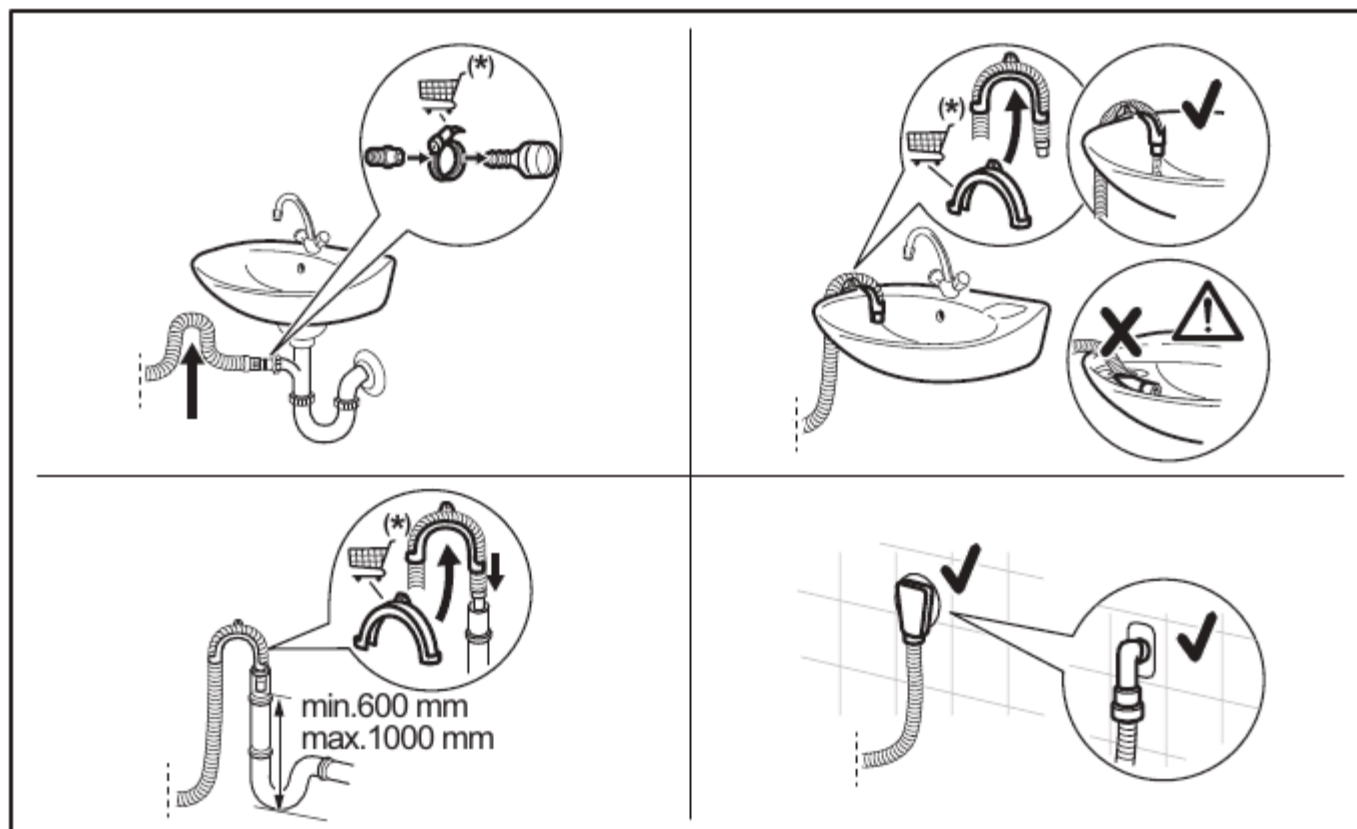

(*) Возможны изменения без предварительного уведомления.

Подключите воды, выпускной шланг к sifono и закрепить spraustuvi.

Подсоедините шланг непосредственно к стене įrengtą nutekamąją трубу и закрепить ее spraustuvi.

- Крепление раковины без sifono plastikinio плавниковый: вставьте воды выпускной шланг на смонтированный сифон и крепления spraustuvi.
- Крепление канализационных труб с alsuokliu: вставьте воду выпуска кишки его конец прямо в релиз infiltrasyon или nutekamąją трубу.
- Сток шланг можно согнуть в U форму и установить на plastikinio держателя. Pakabinimas на краю раковины: закрепить плавникового механизма у воды, кран или стены.



Воды выпускной шланг должен быть наклонился в петлю, что в устройство из раковины попала грязная вода.



Убедитесь в том, или из устройства ištekant водонепроницаемый пластиковый плавниковый механизм не двигается, и или воды для выпуска конец шланга не погружается в воду. Грязная вода может попасть внутрь устройства. Аксессуары pirkite только у авторизованного поставщика.



Воды в выпускной конец шланга должен быть постоянно vėdinamas, t. g., канализация трубы внутренний диаметр ($> 38\text{ mm}$ $> 1,5\text{ col.}$ должен быть больше, чем воды релиз шланга внешний диаметр.


5.7 Электрическое подключение

После завершения работы по установке, можно подключить питания, вилку питания к розетке.

Технические данные в таблице в разделе „Технические данные“ требуется указать электрические параметры. Убедитесь в том, что они соответствие питания силовые параметры.

Įvertinę все к сети электропитания в потенциально подключенные устройства убедитесь, что в ваш дом электрические сети достаточных мощности.

Устройство и включите в įžemintą розетку.

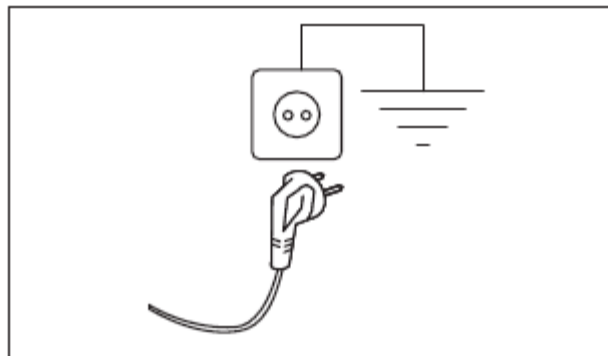


Электрический кабель после подключения устройства должны быть легко доступна.

Из-за этого устройства, электрические установки, работ обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникших в результате здесь ниже несоблюдении правил безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 описание панели Управления

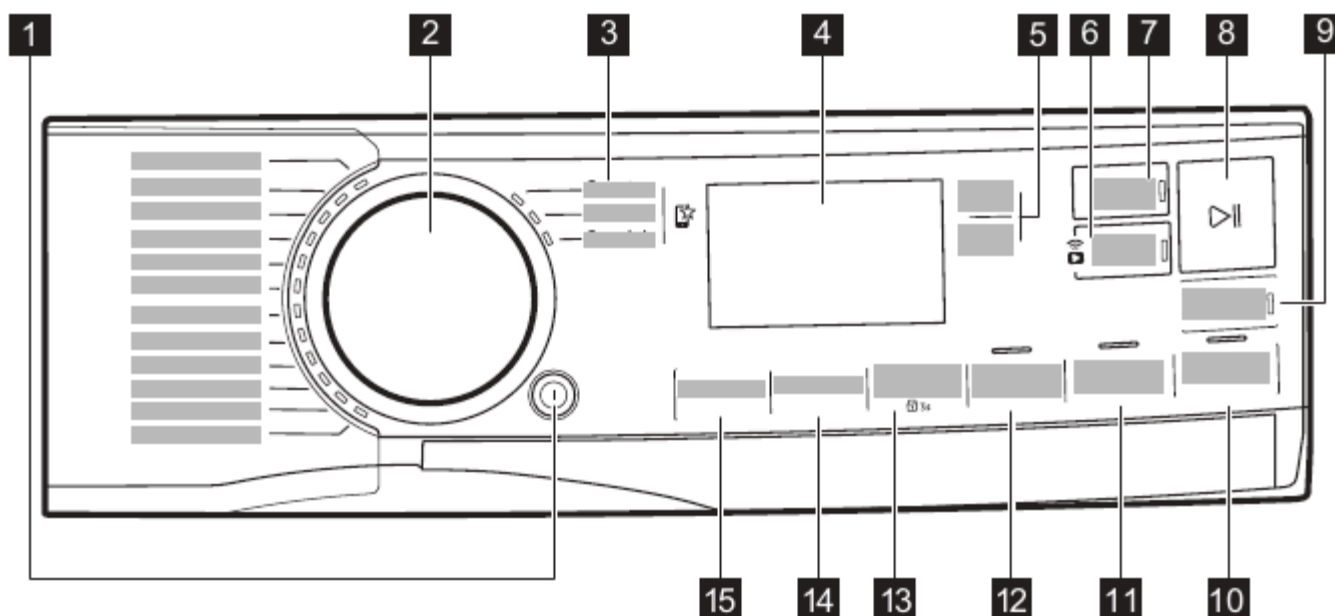

Параметры не могут быть выбираются со всеми программами для стирки. Проверьте параметры и стиральная совместимости приложений: смотрите. „Программы“, „Функций и приложений совместимости“. Функция удаления друг от друга; в этом случае устройство не позволит вам определить вместе несовместимые параметры.

Экран и плоский сенсорный кнопки всегда должны быть чистыми и сухими.


II Кнопка On/Off ⓘ



Программы выбора колеса

	Любимые программы		Дополнительные организации. Skalavimas сенсорный кнопка
	Экран		
	Плюс (+) и минус (-) кнопки связаны с функция Окончания		Экономия времени сенсорный кнопка
	Подключение к сети Wi-Fi и Удаленный доступ запуск сенсорный кнопка		Пятна+ / Первичный стирка сенсорный кнопка
	Время окончания сенсорный кнопка		безопасности спуска затвора функция
	Start/Pause кнопка сенсорный		Сверление сенсорный кнопка
	PODS@ кнопка		Температура сенсорный кнопка
	Дополнительные пары сенсорный кнопка		

Экран 6.2

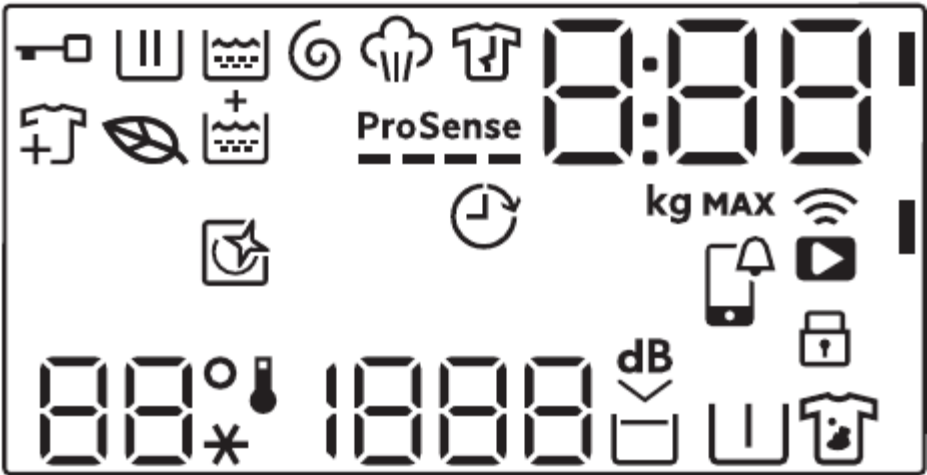

	Užrakintų дверцы индикатор.
	Стиральная цикла индикатор. Он мигает предварительной стирки и стиральные фазы.
	Skalavimo фазы индикатор. Для skalavimo время цикла.
время.	Дрель и воды выпуске цикла индикатор. Для сверления и воды релиза циклов
Пара	цикла индикатор.
	Neglamžymo фазы индикатор.
Таблицы	индикатор указывает на низкий выбранных приложений затраты энергии.
показывать	Белья reload индикатор: работает, если это приложение все еще может ее sustab- и в būgną разместить больше белья.
	Дополнительные организации. Skalavimas индикатор.
ProSense	ProSense индикатор.

000	Время окончания индикатор. Цифровой индикатор может отображать: продолжительность программы (напр., 2:40). >E* < Указанные программы время после цикла	ProSense может измениться.
	Максимальная белья заказать. Дойти до конца времени (например, 30 или СП). Цикла конец (LJ). įsrėjamaĳi кода (например, E20). Общие работы устройства счетчик времени. tatymai", подразделе „Работы часов При работе с APP: раздел „Wi-Fi“ настройка подключения". При работе с APP: в разделе „Wi-Fi“ настройка подключения".	Дополнительные сведения см. в разделе „Nus- счетчик“.
8,88	Максимальные нагрузки индикатор. При выборе будут показаны три секунды.	программы, значение и длина цикла чередуются
MAX	Ограничение максимального количества белья символ. Онмигает, если для белья заказать превышает указанный.	
	Этот индикатор напоминает о том, что время для запуска для очистки цикла.	
	APP для проверки сообщения.	
	Для удаленного подключения индикатор. Wi-Fi индикатор.	
	Защита от детей затвора, индикатор.	
88°	Область температуры: Температуры Холодной воды, индикатор	
1888	Дрель области: Сверления, скорости индикатор Режим сверления цикла индикатор Сверления	фаза отключена.
дб...	Очень тихое индикатор режима работы.	
	Skalavimo цикла указатель остановки.	
	Предварительной стирки индикатор.	
	Пятна удаление индикатор.	

7. КОЛЕСО ПРОКРУТКИ И КНОПКИ

7.1 Вкл/Выкл

Длительное нажатие на эту кнопку несколько секунд для включения или отключения. При включении и выключении устройства срабатывает две разные звуковые сигналы.

Так как в режиме ожидания, функция автоматически отключает устройство, чтобы уменьшить потребление энергии. стоимость некоторых случаях вам может потребоваться повторно включить устройство.



По умолчанию выбранная программа, при включении машины, всегда Eco 40-60 программа; также и из rabudus ожидания.

Дополнительную информацию см. в разделе „Однако использование“ может продолжать работу „по Вызову функция“.

7.2 Программы выбора колеса

Программу можно выбрать с помощью программы выбора ручку диска.

7.3 Любимые приложения

Эти выбора положения становятся доступны, когда устройство подключается к Wi-Fi сети.

Любимые программы можно установить и сохранить в приложении", выбирая из доступных приложений, списка, в котором они разбиты на три категории, указанные в на панели управления.

При установке любимые приложения один их можно выбрать в приложении или программ выбора ciferblatu – не загорится соответствующий индикатор и на дисплее обновленная информация.



Любимые программы отмена в приложении или нажать заводским настройкам воспроизведения с помощью кнопок сочетание.

7.4 Введение



Параметры / функции не могут быть выбираются со всеми стирки программами. Проверьте параметры / функции и стиральные программы совместимость приложений таблице. Параметр / функция может удалить один другого; в этом случае устройство не позволит вам определить вместе несовместимые параметры / функций. Экран и плоский сенсорный кнопки всегда должны быть чистыми и сухими.

7.5 "Плюс" (+) и минус (-) кнопки связать с параметром Конца время

С помощью этих кнопок можно увеличить (+) и уменьшения (-) в конце цикла времени.

7.6 Дистанционный запуск

Коснитесь этой кнопки, чтобы включить пульт дистанционного запуска функции, для удаленно запустить, приостановить и остановить программу.

На дисплее загорится соответствующий индикатор, и символ.



Если в приложении выставить программу, которая не совпадает с выбора программы ciferblato положением, на экране вы увидите друг друга keičiančius  продолжительность программы.

Дольше удерживайте нажатой эту кнопку, чтобы для включения других двух функций:

нажмите и удерживайте нажатой клавишу в течение 3 секунд, пока раздастся щелчок: „Wi-Fi сети включение-выключение.

нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, и на дисплее на дисплее не появится --- : сетевые подключения восстановление данных.

7.7 Окончания



Установите этот параметр в последнюю, после того, при выборе программы и других функции. В противном случае, изменяя при настройки она может быть отменена.

Используя эту кнопку, можно включить опцию **Окончания, а плюс (+) и минус (-)** кнопками можно выбрать время, в течение которого приложение должно иметь конец. При каждом нажатии кнопки "+" для программы конец atidėsite 1 час, максимум – до 24 часов. Время окончания можно уменьшить с помощью кнопки "-до 0. _

На экране будут меняться в обычных программ и продолжительность установлен в конце программы время (в часах). Мин. выберете время округляется до часа (например, если длина цикла составляет 3 часа. 15 мин., минимальная выбирается время будет 4 часов).

При запуске программы блокируется дверца и начнется цикл ProSense. После окончания веса настройки макс. ток на экране будет мигать работы фазы индикатор будет отображаться оставшееся время: часы, минуты.

7.8 Start/Pause

Нажмите Start/Pause  кнопку, чтобы воспроизведения или pristabdytumėte завершения текущей программы.

7.9 PODS@

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить функцию PODS@ – включается / выключается соответствующий индикатор.

На стиральные средства stalčiuko раздел PODS@ уложите не более двух таблеток или одной дозы шаблонов. Visuome соблюдайте PODS@ стартера для дозирования и хранения.



Функция остается активной и другие напряжения до ее не был отключен, за исключением случаев, когда это не совместимы с выбранной программой.

7.10 Дополнительные пары S_w^+

Эта функция добавляет температуру луны, а после ее короткая последовательность neglamžymo фаза завершается стиральная приложения.

Температуру фаза снижает ткани susiglamžymą и облегчает одежды lyginimą.

Опция Дополнительные пары, с небольшим количеством белья позволяет достичь больших результатов, потому что при больше места, пары легче проникает в белье тканей. Из-за этого причины максимальное программы с этой функция белья вес 2 кг (примерно 8-10 marškinių).

Если вы выберете Дополнительные пары, максимальная на экране отображается допустимый вес белья снижение до 2 кг, а продолжительность программы будет соответственно скорректированы.

Температуру фазы на экране будет мигать индикатор C_{VI} 



Этот параметр может влиять на программы времени.

Когда приложение останавливается, на дисплее отображается zero U, а индикатор G_{VI} горит.

Включается защиты от susiglamžymo цикл, начинает мигать индикатор a PauseDII остается гореть. Барабан примерно на 30 минут плавно движется, используя который, создавая.

Для защиты от susiglamžymo цикла для прерывания, вы также можете:

Нажмите и несколько секунд удерживайте нажатой кнопку On/OffU, чтобы включить или выключить устройство.

Приложений для выбора ручки поворот в другую ситуацию.

Коснитесь любой кнопки выключения защиты от susiglamžymo цикла и разблокировать дверцу, а устройство будет выбрать перед тем, установленного в приложение.



Используя небольшое количество белья можно для достижения лучших результатов.

7.11 Дополнительным. Skalavimas

С помощью этой опции, выбранной для стирки программу можно дополнить несколькими skalavimo циклы, что optimizuotuėmte ткани minkštiklio распределения и еще более смягчать ткани.

Рекомендуется использование тканей minkštiklj.

Это полезно для стиральных средств для аллергиков или в том случае, если вода мягкая.

Эта опция немного увеличивает программы продолжительность.

Загорается нажатием кнопки индикатор.

7.12 экономии Времени

С помощью этой опции вы можете сократить программы работы время.

Если ваше постельное белье нормально или мало загрязнении рекомендуется укоротить стиральная программы. Нажмите на эту кнопку один раз, с целью экономии времени.

- Если белья заказать меньше, нажмите на эту кнопку два раза, что для определения ультра-короткую программу. В этом случае 95 °C температура выбрать нельзя.

Нажмите кнопку светодиод горит, а на экране отображается найден программы и продолжительность.



Эту опцию также можно использовать для пара программы времени сократить.

7.13 Пятен+ / Первичный стирка



Повторно нажмите эту кнопку, чтобы включения одного из двух следующих вариантов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

Удаление пятен

Выберите эту опцию, особенно nešvariems или dėmėtiems skalbiniams можно стирать с использованием пятна удаление инструмент.

В разделе налейте удаления пятен средства. Она будет sumaišyta с прачечной инструмент и pašildyta работы более эффективно.



Этот параметр невозможно выбрать skalbiant при температуре ниже чем 40 °C температуре.

Первичный стирка

Используйте эту опцию перед стирки фазу, чтобы добавить предварительной стирки фазу skalbiant 30 °C температуре. Эта опция очень рекомендуется nešvariems skalbiniams, особенно если в них песка, пыли, грязи и других твердых частиц.



С помощью этих параметров может удлинения программы и продолжительность.



Этих двух функций невозможно установить вместе.

7.14 Сверление

При настройке устройство автоматически выбирает стандартный сверлильный скорость.

Повторно не эту кнопку, что:

- **Измените скорость сверления.**



На экране будет отображаться только выбранная приложения приемлемое сверления интенсивности параметры.

- **Включите skalavimo задержания вариант.**
После последнего skalavimo вода из барабана neišleidžiamas, поэтому постельное белье меньше susiglamžo. Стиральные программа заканчивается оставив воду būgne, а конечного дрель-фазы не происходит.
На панели управления отображается индикатор дает Барабан периодически поворачивается, чтобы минимизировать susiglamžumą.
Дверца останутся заперты. Барабан регулярно поворачивается, чтобы минимизировать susiglamžumą. Если чтобы разблокировать дверцу, придется тратить воду.
Нажмите на Start/Pause кнопку ДИИ: включается дрель цикла и устройство выдает воду.

Активируйте опцию „Супер тихий“.

Все сверления этап (промежуточный и окончательный сверление) nevykdomos и программа заканчивается оставив воду būgne. Это помогает уменьшить susiglamžymą. Потому что программа очень тихая, ее можно использовать на ночь, когда электричество энергия дешевле. При выборе некоторых программ, skalavimui используется больше воды. На панели управления отображается индикатор rodantį db

Дверца останутся заперты. Барабан регулярно поворачивается, чтобы минимизировать susiglamžymą. Если чтобы разблокировать дверцу, придется тратить воду.

Нажмите кнопку Старт/Пауза: прибор только выпустит воду.

• Без сверления--

Выберите эту функцию, если вы хотите отключить все сверления циклов. На дисплее будет отображаться индикатор -- --. Подойдет только для выбранного

стиральная программы выпуска воды цикл. Выберите эту функцию, если риск инфицирования возрастает тонкой пленки и gležnus тканей. Некоторые стиральная программы skalavimo время цикла использует больше воды.



Прибор автоматически выпустит воду примерно после 18 часов.

7.15 Температура

При выборе программы стирки, прибор автоматически выбирается по умолчанию температуру.

Повторно не эту кнопку, пока на дисплее появится необходимой температуры значение.

Если на дисплее отображаются  -- -- индикаторы X и- устройство nešildo воды.

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Введение



При коррекции, держа сочетание кнопок, перакreipkite своих пальцев вниз. После используйте присутствуют датчики чувствительны к и может препятствовать вам в выборе.

8.2 Аудио-сигналы

В устройстве есть разные звуковые сигналы, которые работает, когда:

Включении устройства (эксклюзивные короткие сигнал).

Выключении устройства (эксклюзивные короткие сигнал).

- Paliešiate кнопки (нажатия клавиши звук).
- неправильно выбрана (3 короткие звуки);
- Заканчивается программа (около 2 минут длительности звуков, последовательность).
- Сбой устройства (примерно 5 минут срок коротких звуков, последовательность).
- Когда цикл ProSense время обнаруживается через большой белья заказать, срабатывает двойной звуковой сигнал.

Чтобы включить или отключить эту функцию нажмите и удерживайте нажатой кнопку  один или два звуковых сигнала.



Если эту функцию отключить, звуковой сигнал выключается только в программе в конце.

8.3 Защита от детей замков

Эта функция помогает пользователю устройство от детей.

Чтобы включить / выключить эту опцию, нажмите и удерживайте кнопку,  на экране  djsijungs / погасла.

В устройстве эта функция будет по умолчанию, и его выходе.

8.4 Постоянная Дополнительным. Skalavimas



Эта опция позволяет с каждой новой установлена программа дополнительной skalavimo цикла, если это применимо.

Чтобы включить / выключить эту опцию, одновременно нажмите и удерживайте Дополнительные организаци. Skalavimas и Времени экономия кнопки, до включится / выключается индикатор над Дополнительным. Skalavimas кнопки и соответствующее значок на экране.



Нажмите кнопку Дополнительным. Skalavimas, что после одного цикла функция останутся отключено и не удаление постоянного параметра.

8.5 счетчик часов Работы

Общего времени работы устройства в часах можно увидеть при включении устройства. Этот счетчик отсчета циклов работы время (но neskaičiuojamos паузы или отложенного запуска времена). Если вы хотите увидеть это значение, выполните следующие действия.

1. Включите устройство, нажав на кнопку On/OffD.

2. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопки 

3. После 3 секунд, на экране вы увидите, сколько часов устройство уже работает, например, если

устройство действовал 1276 часов, на экране с сначала в течение 2 секунд появится надпись Hr, затем 2 секунды на число 12 (тысячи и сотни), а в конце-76 (десятки и единицы).

4. Чтобы отключить этот режим, нажмите любую кнопку.



Если по времени с истекшим сроком или неправильно выбранный комбинации кнопок процедура не работает, повторно включите устройство и попробуйте еще раз.

8.6 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить значения по умолчанию приемник в заводские параметры. Если вы хотите, чтобы включить эту функцию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку On/OffD, что включения прибора. 

2. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопки 

3. На дисплее в течение 5 секунд, и вы увидите

-- --

9. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕСНУЛ



Установка или перед использованием треснул в устройстве можно заметить немного воды. Чтобы гарантировать, что устройство клиентов будут доставлены хорошие доступные и состояния невоспроизводил проблемы, устройство на заводе-изготовителе проверяется, поэтому в нем могут оставаться в воде.

1. Убедитесь, что все транспортные болты вынуть из устройства.

2. Проверьте, существует ли электрическое питание и или был направлен воды ėiauras.

3. Добавить 2 litrus воды в стиральной  меры выбранный раздел

Да включении воды в выпускной системе.

4. Налейте небольшое количество средства для стирки  выбранный раздел

5. Самая высокая температура Parinkę установите и запустите программу medvilnei можно стирать, но белья в būgną не вставляйте.

Эта процедура помогает от барабана и корпуса удалить различные загрязнения.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1 Приложение App и дополнительные скрытые приложения

Приложение App предоставить вам широкий спектр дополнительных скрытых программ на выбор. Пара устройство с App, и вы сможете выбрать лучше всего ваши потребности в соответствии с программой.

Кроме того, вы сможете сохранить какие-либо скрытые циклов любимые приложения. Чтобы выбрать приложение непосредственно на устройстве см. раздел „Любимая программа“ в разделе „Колесо прокрутки и кнопки“.



Названия каналов могут быть изменены без предварительного уведомления в зависимости от рынка требований.

В приложении вы можете просматривать каждой программы, подробное описание.

Спортивная одежда	Постельное белье	Džinsinis ткани	Skalbyklės очистка
Порядок спортивная	Шторы	Šilkas	Быстрый
arpan- ga _	Подушки безопасности	Одежда для новорожденных	Antialerginė с para veil
Rūkinė куртка	Полотенца	Продажа льняной	Легкий сравнение
Футбол/регби одежда	Одеяло	одежды Рубашки	
Лыжная одежда	Животных волос pašalini-	Пар - кашмир шерсть	
Беговая обувь	mas		

10.2 таблица Программ



Программы в следующей таблице описаны в соответствии с программой выбора ciferblato помочь, от сверху до снизу.

Программы стирки

Программа	Описание приложения
PowerClean 59min	Хлопок и смешанные синтетические ткани. Идеально подходит для повседневной быстрого skalbi- mui, geresnei ткани ухода и создания отличных результатов skalbiant всего 30 °C
	Стандартная продолжительность программы установлен с 5 кг белья. При необходимости можно стирать меньше или больше белья, skal- bimo время автоматически уменьшается или увеличивается, а длятолько- rinant идеальный результат.
Eco 40-60	Малых затрат электроэнергии цикла medvilnei можно стирать. Снижает температуру и radi- dina продолжительность создания отличных стиральных результаты для достижения.
Хлопок	Белые и цветные medvilniniai ткани. Идеально подходит для нормально или сильно sutep- для tex skalbiniams.

Программа	Описание приложения
Skalavimas	Все ткани, за исключением vilnų и очень gležnus тканей. Белья skalavimo и gręžimo программа. По умолчанию скорость сверления применяется с хлопка стиральная программы. Дрель скорость уменьшить в зависимости от типа белья типа. Если вы хотите добавить skalavimo цикла (-ов), установите Дополнительным. Skalavimas вариант. Если выбирается низкая скорость сверления, устройство skalauja нежно, a gręžia короче.
Сверление/сброс Воды	Белья сверление и воды и валунов из барабана. Все ткани, за исключением vilpnius и gležnus.

- 1) во время Этого цикла барабан вращается медленно и skalbia нежно. Может показаться, что барабан nesisuka или вращается ненадлежащим образом, но это-с помощью этого приложения нормально.
- 2) Если išdžiovinčiams skalbiniams выбран обработки паром функция, в конце цикла постельное белье может быть прикасаться к нему влажными пальцами. Повесьте skalbinius на улице/в помещении примерно на 10 минут. Эта программа не очень сильных запахов.
- 3) Протестированы с „отель aureus Staphylococcus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aerugino- sa“ и „Bacteriophage MS2“; тесты 2021 года. провела независимая лаборатория „Swissatest Testmaterialien AG (исследования отчета № 202120117).

Программы температура, максимальная скорость сверления и белья заказать			
Программа	По умолчанию темпе- ratūra Температуры dia- pazonas	Дрель скорости atskai- ta _ Сверления скорости inter- valas	Максимальная заказать
PowerClean 59min	30 °C 60-30 °C	1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	8.0 кг
Еco 40-60	1) – 2) – –	1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	10.0 кг
Хлопок	40 °C, 95 °C – холодная	1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	10.0 кг
Sintetika	30 °C - 60 °C – холодная	1200 об./мин 1200 – 400 об./мин	5.0 кг
Тонкие ткани	30 °C 40 °C – холодная	800 об./мин. 1200 – 400 об./мин	2.0 кг
Шерсть	40 °C 40 °C – холодная	1200 об./мин 1200 – 400 об./мин	3.0 кг
20 min. - 3 кг	30 °C 40-30 °C	1200 об./мин. 1600 – 400 об./мин	3.0 кг
Пары			2.0 кг
Полевой одежды	30 °C 40 °C – холодная	1200 об./мин 1200 – 400 об./мин	>2 . 0 log ³ < >1 . 0 kg4!<
Antibakterinė	60 °C	1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	10.0 кг

Программа	По умолчанию температура Температуры diapazonas	Дрель скорости atskaita _ Сверления скорости intervalas	Максимальная	заказать
Skalavimas		1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	10.0 кг	
Сверление/сброс Воды		1600 об./мин. 1600 – 400 об./мин	10.0 кг	

1) в Соответствии с регламентом Комиссии ЕС 2019/2023 этой 40 °C, программа может išskalbti в среднем suteptus medvilninius skalbinius, которые необходимо можно стирать на 40 °C или 60 °C, при комнатной температуре, в той же цикл.



Информация о доступной белья температуру, продолжительность программы и другие данные, представленные в разделе „Če- naudų значения“.

Энергопотребления в отношении veiksmingiausios программы, как правило, те, в которых используется ниже temperatūra которых продолжительность длиннее.

- 2) Эти программы дисплее не отображается температура – она определяется автоматически.
- 3) Стиральная программа.
- 4) программа Стирки и защиты от воды свойства восстановления фазы.

10.3 Пары, программы

Программы Пары для быстрого atšviežinti одежду (из хлопка, sintetikos, смешанных ткани, в том числе gležnus), уменьшить их susiglamžymą и удалить запахи, избегая стиральная цикла.

Ткани plaušeliai atlaisvinami и после их можно легко выравнивать. По окончании программы немедленно выньте skalbinius.

С помощью опцией экономии Времени продолжительность цикла можно сократить до 15 минут.

НЕ используйте этот режим с этими типами skalbiniais:

- skalbiniams, netinkantiems сушеных džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems только cheminiu образом.



Нельзя использовать стиральные средства!

Программы Пары не сильных запахи и не осуществляет higieninio очистки цикла.

После обработки паром постельное белье может быть прикасаться к нему влажными пальцами. В этом случае skalbinius несколько минут padžiaukite.

Белья ароматы (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance обновляет даже gležnus тканей, устраняет susiglamžymus и обеспечивает изысканный нежный AEG, созданной в аромат. Каждый раз atgaivindami одежды паром на месте, стиральная машина, дольше сохраняются хорошую одежду внешний вид и состояние. Aromatus вы можете безопасно использовать с приложениями „Steam“ и „Cashmere“, что išskalbtumėte delikačius и gležnus тканей, таких как kašmyras или шерсть. Skalbdami меньшее количество используйте меньшее не удивительно, количества и выберите короткий цикл: всего через пятнадцать минут одежда снова станет как будто только что išskalbti.

Внимательно ознакомьтесь с предоставленной aromatais руководство.

НЕЛЬЗЯ:

- aromatais обработку одежды сушеных džiovyklėje. Они в область с другой температурой;
- использовать aromatus иных целях, чем указано;
- использовать aromatus новых drabužiams. В новых drabužiuose может быть оставшихся для отделки соединений, которые не согласованы с kvaru.



Не удивительно флаконов можно купить в интернет-магазине AEG или из прокси-торговый представитель.

10.4 Woolmark Premium Wool Care – Зеленый



Компания „The Woolmark Company“ проверил и подтвердил эти skalbyklės шерсти стиральная цикла релевантности vilnoniams gami- niams, при которых указано „можно стирать руками“, если рассматривать- si продукта на этикетке, и эти skalbyklės код по эксплуатации следующих инструкций. M2304

10.5 Параметров совместимость с приложениями



Дополнительными программами и настройками можно использовать для загрузки ПРИЛОЖЕНИЯ.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna	20 min. - 3 kg	Garai	Lauko apranga	Antibakterinė	Skalavimas	Gręžimas/Vandens išleidimas
Gręžimas	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Ypač tyli			■	■	■							

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna	20 min. - 3 kg	Garai	Lauko apranga	Antibakterinė	Skalavimas	Gręžimas/Vandens išleidimas
--	------------------	-----------	----------	-----------	----------------	-------	----------------	-------	---------------	---------------	------------	-----------------------------

---	Be gręžimo ■1)											
			■	■						■		
Dėmių šalinimas ²⁾												
			■	■								
Pirminis skalbimas												
			■	■	■			■				
Laiko taupymas ³⁾												
	■		■	■	■				■	■	■	
Papildom. Skalavimas												
	■		■	■						■		
Papildomi garai												
PODS®	■	■	■	■	■		■		■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pabaigos laikas												

1) Если вы выберете „Без сверления“, только устройство выпустит воду.

2) Эта опция не выбрана более чем 40 °C или ниже.

3) Если вы выберете кратчайший программы время, рекомендуется уменьшить количество белья. Вы можете стиральных и большой количество белья, но качество стирки будет еще ниже.

Стиральная программы соответствующего средства для стирки												
Программа	Универсальные порошок 1)	Универсальный skysta skalbi-mo instrument	Skysta skalbi-mo средство цветные панели skalbiniams	Gležni vilno-вторичных сред обитания постельное белье	Сп							
PowerClean 59min												
Eco 40-60												

Программа	Универсальные порошок 1)	Универсальный skysta skalbi-mo instrument	Skysta skalbi-mo средство цветные панели	Gležni vilno-торичных сред обитания постельное белье
Хлопок				
Sintetika				
Тонкие ткани				
Шерсть				
20 min. - 3 кг				
Полевой одежды				
Antibakterinė				

1) Skalbiant свыше 60 °C при температуре рекомендуется использовать стиральный порошок.

= рекомендуется

-- = не рекомендуется

1. WI-FI НАСТРОЙКА

В этом разделе описывается, как подключить устройство к Wi-Fi сети и добавить к мобильных устройств.

С помощью этой функции вы можете получить сообщения для отслеживания и управления устройством на мобильном устройстве.

Gamykliniuose в настройках Wi-Fi есть откл.


Если вы хотите добавить устройство и использовать дополнительные функции, выполните следующие шаги.

Включите беспроводную сеть.

- Мобильное устройство и подключите к беспроводной сети.

Wi-Fi модуль	
Частота	2.412–2.472 ГГц Европы rin-при
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная мощность	< 20 dBm
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

11.1 qr-код vardinėje в таблице

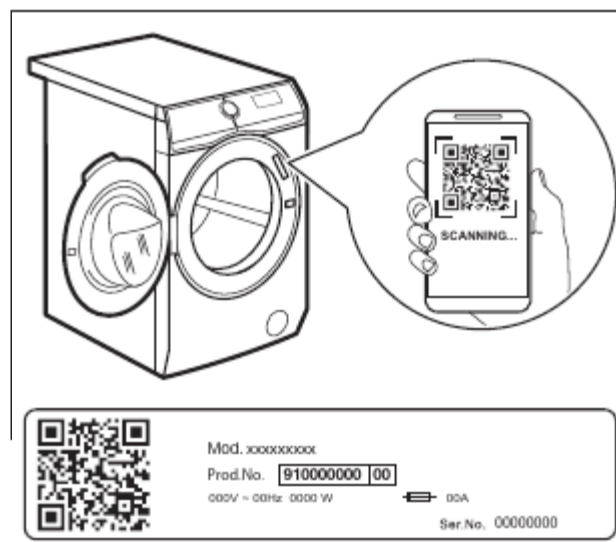

QR-код можно воспользоваться двумя способами:

- С помощью, установленной в приложении видео камеры функции nuskaitykite qr-код, из приложения магазина скачать наши приложение и следуйте инструкциям, полученным на экране.

Мобильный телефон комплектации с устройством, для того, чтобы облегчить процесс. Qr-код с помощью нашей nuskaitykite в приложении встроенный QR-сканер.

11.2 App установка и настройка



App позволяет контролировать skalbimą через мобильного устройства.

Имеет ряд приложений, полезных

особенности и сведения о продукте

В приложении можно выбрать устройства

на панели управления уже доступны.

приложения и пользоваться дополнительными

Дополнительные экраны доступны в любое время

мобильного устройства.

могут изменения, появление новых

приложения издания.

Лично адаптирован для белья уход

– все с мобильных устройств.

Когда к программе подключается устройство, будьте рядом с ним с вашего мобильного устройства.

Убедитесь, что мобильное устройство подключен к беспроводной сети.

1. Свой интеллектуальный устройстве перейдите в „App Store“ или nускаitykite qr-код (см. раздел „qr-код vardinėje в таблице“).
2. Загрузите и установите наше приложение.
3. Запустите приложение. Выберите страну язык и войти с вашей электронной почты. почта адрес и паролем. Если у вас нет учетной записи, создайте его, следуя инструкциям App предоставленным.
4. Выполняйте содержащиеся в нем рекомендации по устройству и регистрации настройки.

11.3 Устройства беспроводной связи настройка

1. Для включения устройства, пару секунд нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку On/Off  кнопку. Подождите примерно 10 секунд, прежде чем продолжить беспроводной заново.
2. Приложения с помощью выбора выберите приложение.
3. Нажмите и несколько секунд удерживайте нажатой клавишу кнопки Дистанционный запуск , пока  раздается щелчок. Отпустите

кнопку. На дисплее на 5 секунд отображается On и начнет мигать индикатор. Запускается беспроводной модуль.






Убедитесь, что программа готова для подключения.

4. Примерно через 10 секунд на экране вы увидите  (точку доступа).



Точка доступа будут открыты примерно на 5 минут.

5. Настройте App интеллектуальный устройстве и в соответствии с инструкциями подключите устройство к сети Wi-Fi.
6. Если настройки подключения возможности, когда снова появится информацией о программе экран, на экране будет отображается индикатор

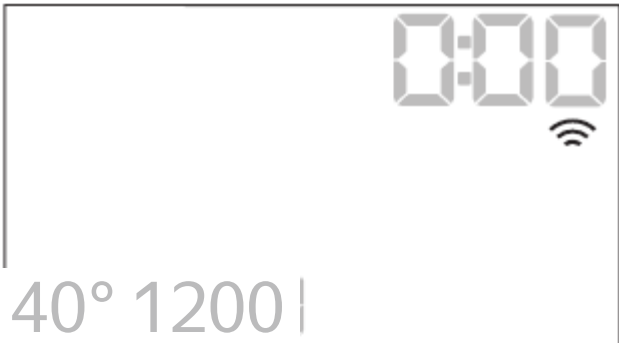



Каждый раз при включении устройства, устройство понадобится около 10 секунд для автоматического подключения к сети. Когда индикатор перестает мигать, соединение установлено.

Если после настройки на подключение,

нажмите Дистанционный запуск кнопку B и удерживайте в течение не менее 5 секунд, пока не услышите первый звуковой сигнал. Отпустите кнопку.

На дисплее в течение 5 секунд будет отображаться OFF

OFF



Если вы выключите и снова включите устройство беспроводная связь автоматически отключится.

Для удаления беспроводной связи

учетные данные для входа в течение нескольких

секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку

Remote ввод в Эксплуатацию пока не услышите

второй звуковой B сигнал. На

экране несколько секунд, и вы увидите

--- символ.

11.4 Дистанционный запуск

Эта функция дает возможность запустить цикл удаленно.



Если программы работают нажатии кнопку Старт/PauseDII © управление автоматически включается; стиральная программа также можно запустить удаленно. Когда дверца открыта открыты, эта функция не работает.

Если программа установлена и действует беспроводной соединение, вы можете активация дистанционного запуска функции:

1. Нажмите кнопку Дистанционный запуск

А на экране в течение нескольких секунд будет мигать

индикатор APP



2. Пока мигает индикатор, нажмите кнопку

Start/PauseDII, чтобы открыть

дистанционного запуска функции.

Приложения отображаются на экране сводки

индикаторы и дверцы закрыты.

Теперь программу можно запустить удаленно образом.



Коснитесь кнопки Старт/PauseDII,

на экране отображается APP процедуру мигать,

запустить установленное приложение, но

дистанционного запуска nejungsite.



Для выключения дистанционного запуска

функцию, нажмите кнопку Дистанционного

запуск и подтвердите выбор кнопкой Start/

PauseDII

11.5 Обновление через беспроводное соединение

Приложение может быть предложено выполнить устройства обновление.

Обновление можно выполнять только через приложение.

Разрешите режиме приложение уведомляет вас, обновление будет запущен программы и после.

Во время обновления на дисплее устройства отображается UPd.

Не выключайте устройство и не отсоединяйте его вилку, когда он обновляется.

Устройство снова можно использовать после завершения обновление без каких-либо сообщений о успешное обновление.

Если возникает ошибка, на дисплее устройства отображается

EFF: нажмите любую клавишу или поверните поворотную ручку, чтобы устройство снова, как обычно работы.

11.6 Постоянно автомобильному Wi-Fi функция

Постоянно автомобильному Wi-Fi функция, см. в приложении".

Эта функция устройство времени, подключенного к сети даже тогда, когда прибор выключен.

Индикатор включается и protarpiais выключается.

Устройство можно включить, с помощью кнопки On/Off или с приложением.





Из-за постоянно текущего Wi-Fi функции может увеличить потребление энергии.

12. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

12.1 включение Устройства

1. Вилку шнура электропитания подключите к сети гнездо.

2. Открутить воды в кран.

3. Для включения устройства, пару секунд нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку On/Off кнопку.

Прозвучит короткий сигнал. Устройство автоматически предлагает программу по умолчанию. Не загорится соответствующий индикатор.

На экране вы увидите программу по умолчанию, Есо 40-60, продолжительность цикла, максимальный вес белья (несколько секунд), по умолчанию температура, по умолчанию скорость сверления и программы фаз индикатор.


12.2 Белья установка

Откройте дверцу устройства.

Pakratykite skalbinius перед помещением в устройство.

• Skalbinius в būgną уложите один на один. Nepridėkite слишком много белья в būgną.

Хорошо закройте дверцу.

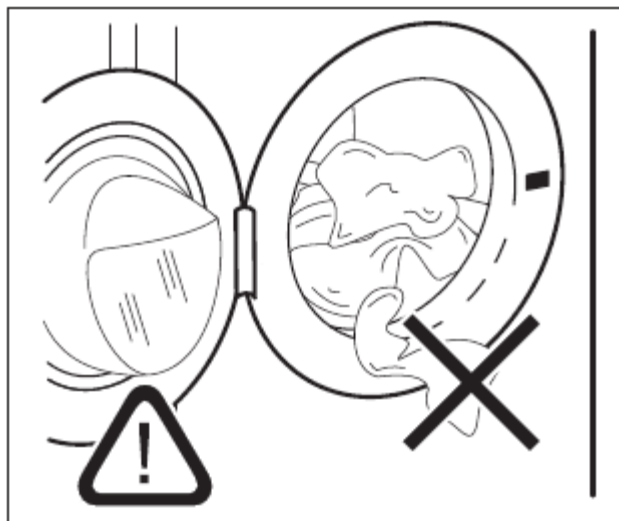


В центре ВНИМАНИЯ

- Убедитесь в том, что их закрытием neprispaudėte белья. Если это случится, может протекать вода, или вы можете повредить белья тканей.

- Если skalbsite маслом или смазкой сильно suteptus одежду, вы можете повредить устройство поверхности часть.



12.3 Стиральных инструментов и аксессуаров заполнение вручную

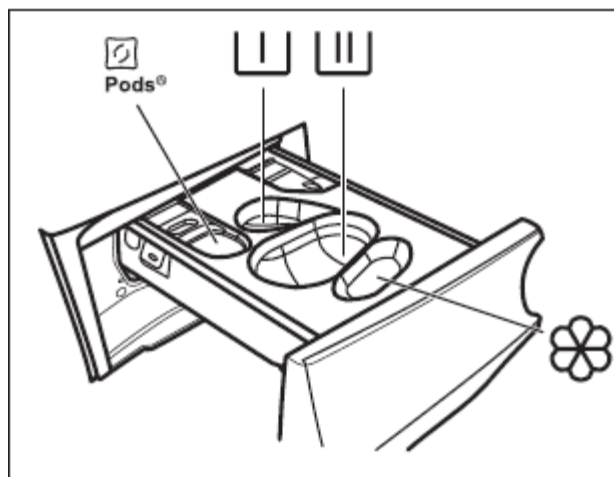

– раздел стиральные средства баночки для капсул (до 2 капсул). Если вы используете таблетки, обязательно включите функции- cija Pods@.



– mirkymo цикла раздел (только milteliams).



стиральная цикла раздел (только milteliams).



Если вы собираетесь использовать этот раздел, обязательно от- включите функцию Pods@.



Если вы используете стиральную жидкость, вставьте ему для вклад



– ткани minkštiklio и других жидкокристаллическим средств (например. krakmolo) раздел.

МАКС – всегда следуйте инструкциям на стиральные средства упаковки, представленные в инструкции, однако рекомендую


никогда не следует превышать указанного максимального количества (MAX). Этот объем обеспечит лучшие стиральные результаты.



После цикла стирки при необходимости устранили все стиральные средства остатки от стиральные средства dalytuvo.

Соблюдайте эти инструкции


1. Откройте для стирки средства dalytuva.

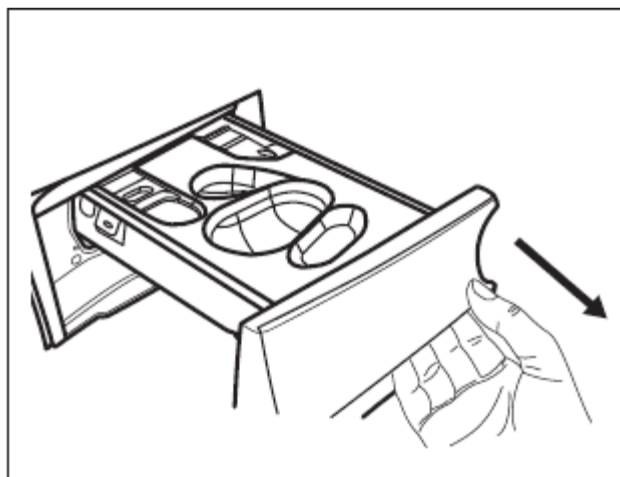



2. Если вы выбираете mirkymo цикла стирки порошок влить в разделе . . .

3. Для основной стирки макс. ток разделе выберите по использованию моющих средств инструменты типа.


а) В раздел добавьте стиральный порошок.

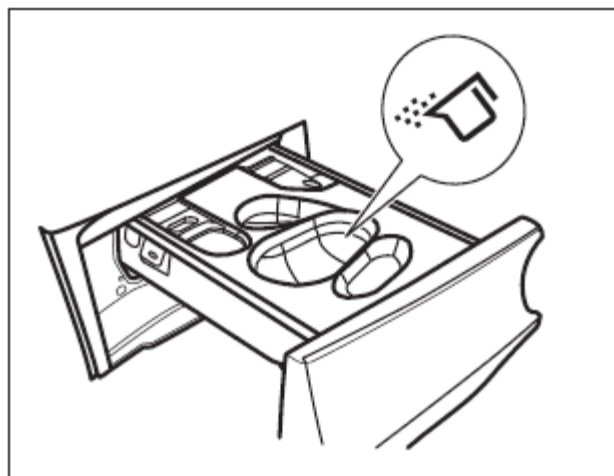

б) В тот же разделе установите соответствующую емкость для льда и **залить стиральной жидкости.**

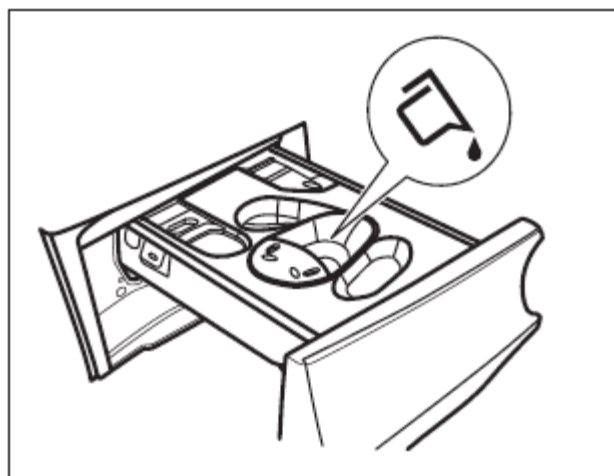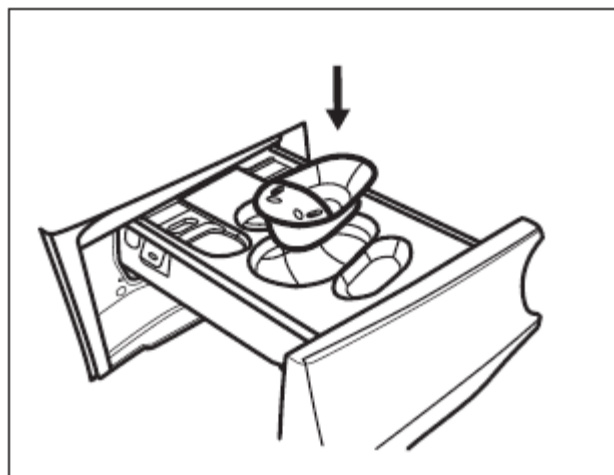

с) В разделе положите таблетки. Обязательно включите функции Pods@.

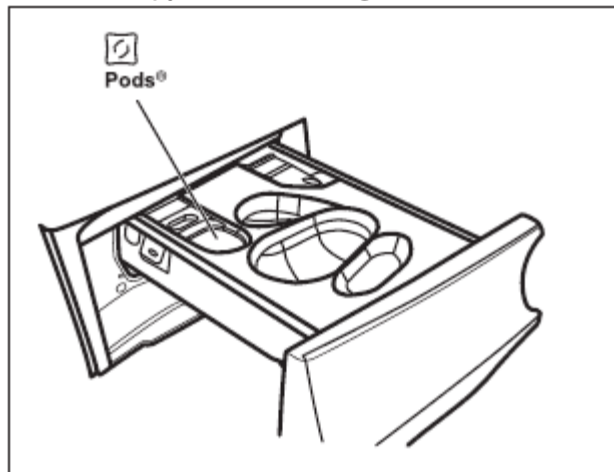

- 4. В разделе налейте ткани minkštiklio.
- 5. Закройте моющего средства dalytuvą.

12.4 настройка Программы

- 1. С помощью приложения выбора ролик выберите стиральная программы. Включается соответствующей программы индикатор.

При включении устройства, Есо 40-60 по умолчанию предлагаемая программа, с которой связана информация о затраты энергии.

Светятся Start/PauseDII кнопки индикатор. На дисплее отображается указание приложения продолжительность, максимальная истечения заданного приложения указанный белья заказать (в течение нескольких секунд), по умолчанию температура, по умолчанию скорость сверления и стиральная фазы индикаторы (если доступно).

- 2. Для изменения температуры и (или) дрель скорость, коснитесь соответствующих кнопки.
- 3. Можно выбрать один или сразу несколько дополнительные функции и возможности. На дисплее загорится связанные индикаторы и соответственно изменится содержит информацию.



Если выбрать нельзя, телефон подает звуковой сигнал звуковой сигнал.

12.5 запуск Программы

Нажмите На Start/Pause запустить программу.

Соответствующий индикатор перестанет мигать и будет светиться постоянно.

Дверца блокируется, и программа запустится.

На дисплее отображается индикатор, отображающий



Воды релиза насос кратко работает, прежде чем устройство pripildant водой.

12.6 запуск Программы с функция Окончания

- 1. Эту кнопку, нажмите один или несколько раз, пока на дисплее не установлено нужный завершения программы время. Не загорится индикатор

- 2. Нажмите кнопку Старт/PauseDII. Барабан начнет вращаться, совершать настройку ProSense, если это предусмотрено выбранной в приложении.
- 3. Включается время atskaita к программе цели: программа будет работать таким своевременно, что pasibaigtų ваших настройках поле времени.

Если вы хотите изменить или отменить эту параметр:

- 1. Нажмите кнопку On/Off 1 выключить устройство.
- 2. Затем снова включите устройство.
- 3. Еще раз выберите приложение.

12.7 ProSense веса настройка ProSense



На дисплее отображается продолжительность программы **по умолчанию для среднего или большого белья, позволяя.**

Когда вы устанавливаете стиральную программу, если приложение поддерживается, на дисплее загорается символ ProSense

Когда paliesite кнопку Старт/PauseDII, ProSense начнет белья временной параметр:

- 1. Белья количество будет установлено в течение 30 секунд; в то время будет мигать индикатор ленты после ProSense символ будет перемещаться вперед и назад, а барабан медленно вращаться.
- 2. Būgnui при прекращении вращения, на экране будет отображается для стирки продолжительность программы, которая, в зависимости от установленного белья вес, может быть длиннее или короче; полоски число показывает уровень нагрузки (от 1 до 4, 4 полосы указывает загруженности); затем снова не загорится максимум объявленные нагрузки индикатор. После еще 30 секунд начнется воды заполнения этап.



Перегрузки случае снова не загорится максимум, объявленные нагрузки индикатор и будет мигать индикатор

MAX. В этом случае 30 сек. в период программу можно остановить и извлечь барабан несколько skalbinus.

Использование нескольких одежду коснитесь кнопки Старт/

PauseDII кнопку, чтобы еще раз запустить программу. „ProSense“ можно повторять не более трех раза (см. рис. 1 пункт).

Внимание! Если количества белья nesumažinsite, стиральная машина, программа включается несмотря на слишком большого количества белья. Таким в случае постельное белье может остаться должным образом neišsiskalbt.



Примерно через 20 мин программы продолжительность может быть изменена в зависимости от того, сколько вода поглощает постельное белье.



„ProSense“ количества белья настройка выполняется с от в прачечной приложения (при nepraleidžiamas нет цикл).



„ProSense“ нельзя использовать при которыми приложениями (например, Шерсть коротких циклов и программ без стиральная цикла).



Для некоторых приложений продолжительность цикла, с в разное количеством белья могут быть равномерным, но воды и энергии расходы всегда должны для достижения результатов.

12.8 Приложений индикаторы

Когда приложение запускается, мигает выполняется фазы индикатор, а другие индикаторы фаз горит.

Например, работает стиральная или первичного

стиральная фазы:



Когда фаза заканчивается, соответствующий индикатор перестает мигать и начинает гореть. Начинает мигать другие фазы индикатор.

Например, выполняется skalavimo фазы:



Если вы выберете Дополнительные пары, пара включается функции индикатор.



Выполняется температуру фазы:



Выполняется neglamžymo фазы:

12.9 Приложения остановка и изменение параметров

Когда программа выполняется, вы можете изменить только путь параметры:

1. Нажмите кнопку Старт/PauseDII. Мигает соответствующий индикатор.
2. Измените параметр. На дисплее отображается информация соответствующим образом.
3. Еще раз нажмите кнопку Start/Pause

Программа стирки продолжится дальше.

12.10 Установленные программы отмена

1. Чтобы отменить программу и отключить устройство, нажмите кнопку On/Off
2. Чтобы снова включить устройство,

нажмите кнопку On/Off

Теперь вы можете установить новую стиральную приложение.



Если ProSense этап уже выполнен, и уже налил воды, новая программа **запуск nekartojant ProSense** фазы. Вода и средство для стирки neišleidžiamai, чтобы избежать тратить. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы обновляется примерно каждые 20 минут при запуске новой программы.

12.11 открытие
Дверцы. Одежда установка

Пока работает, запущена программа или отложено запуск устройства дверцы заперты.



Если температура слишком высокая, слишком много воды būgne и (или) барабан все еще вращается, вы не сможете открыть дверцы.

Пока горит индикатор Z^t вы можете открыть дверцы и вставить или извлечь белья.

1. Нажмите кнопку Старт/PauseDII. На панели управления выключается, связанные шара блокировки индикатор.
2. Откройте дверцу устройства. Если нужно, добавьте или извлеките skalbinius.
3. Закройте дверцу и нажмите кнопку Start/PauseDII.

Программа или отложенного запуска функции ниже выполняется.

Программы по завершении дверцу можно открыть išsijungus логотипов J[±] Также можно установить дрель или воды релиза приложения / опции и нажать кнопку Start/PauseDII. Если между список параметров приложений нет сверления и воды,релиз, их можно запустить с приложением.

12.12 конец Программы

После окончания программы устройство выключается автоматически. Срабатывает звуковой сигнал (если включено).

На экране загорается все фазы стирки индикаторы и времени отображается области

Выключается нажатием кнопки Start/PauseDI индикатор.

Дверца atsirakins, а индикатор выключается.

1. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку On/Off
- По окончании программы прибор автоматически выключается через пять минут.



Когда устройство снова включается, он предлагает использовать Eco 40-60 по умолчанию приложение. Для того, чтобы установить новый цикл, для выбора новой программы вариант.

2. Извлеките из устройства skalbinius.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу и стиральных средств гнезда открытые, что не плесень и неприятный запах.
5. Закройте водный кран.

12.13 сброс Воды по окончании ток при

Если вы выбрали программу или функцию, которые в этом случае после последнего skalavimo вода из барабана neišleidžiamas, программа завершена, но:

На дисплее не загорится индикатор L, дополнительную функции индикатор или užrakintų барабан дверцы индикатор

Для начавшегося цикла индикатор Барабан все еще периодически поворачивается, что постельное белье nesusiglamžytų. Дверца останутся заперты.

Если вы хотите открыть крышку, слить воду:

1. Если необходимо, нажмите кнопку Сверление A, что данного устройства рекомендуемая скорость сверления.
2. Нажмите кнопку Если настроена , устройство выпускает воду и grežia. Если выбрано выпускает воду. Переключатель, индикатор или а индикатор @ мигает, а затем выключается.
3. Программы по и užrakintų шара на экране отображается U užgesus, вы можете открыть дверцу.
4. Чтобы выключить устройство, несколько секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку On/OffD.



В любом случае, устройство автоматически выпускает воду примерно на 18 часов.

12.14 Ожидания параметр

Ожидания функция автоматически отключает устройства, что сокращает потребление энергии, когда:

- Не используйте устройство в течение 5 минут, прежде чем коснувшись кнопки " Пуск/PauseDIL Если устройство включения, нажмите On/Off@кнопку.
- Через 5 минут от моющих средств в конце программы. Если устройство включения, нажмите On/Off@кнопку.

Устройство рекомендует Eco 40-60 как программу по умолчанию. Для установки нового цикла, выберите новый программы вариант.



При выборе приложения или параметра которой по окончании вода остается bŭgne, в режиме ожидания, функция neišjungs устройства, чтобы привод напоминание о воды-релиз.



Если постоянно автомобильному Wi-Fi функция активная, будет мигать только индикатор

13. ЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

13.1 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Каждый раз после оставьте устройством дверцы и skalbiklio dozatorių немного pravirus, что устройство в интерьер vėdintųsi и гарантированно влаги.

Если устройство в течение длительного времени nesinaudosite, прикрутить воды кран и отключите устройство от питания сети.

Показательно profilaktinio очистки график:

Извести отложений удаление	Два раза в год
Profilaktinis стиральная cik-las	Один раз в месяц
Очистить шара, уплотнительное gumas	Каждые два месяца
Очистить bŭgną	Каждые два месяца
Очистить стиральную priemo-nės dalytuvą	Каждые два месяца

Очистить выпуска насоса фильтр	Два раза в год
--------------------------------	----------------

Очистить водоснабжение шланг и фильтр клапана	Два раза в год
---	----------------

13.2 Посторонние предметы извлечение



Перед запуском цикла, убедитесь, что карманы бы пустой, а все свободны элементы связаны.

Извлеките все pašalinius вещи (например, постепенно разряжается sąvaržėles, sagas, монеты и так далее.), вы можете найти двери tarpiklyje, filtruose и bŭgne. См. „Две полоски шара герметик“, „очистка Барабана“, „Воды релиз насоса очистка“ и „Воды на входе шланга и клапана очистка фильтра“. Следите за sips. Снимите крючки и поместите шторы в стиральной мешок или подушки užvalkalą. Если нужно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

13.3 Чистка снаружи

Устройства пользуйтесь только мягким мылом и теплой водой. Тщательно вытрите насухо все поверхность.

Не используйте очистка kempinių или но какие braižančios материала.



В центре ВНИМАНИЯ

Для чистки не используйте спирт, растворители или химических средств.

A

В центре ВНИМАНИЯ

Не металлических поверхностей хлора основания использованием моющих средств.

13.4 Устранения отложений удаление



Если ваш бытовой воды составляет в среднем круто или круто, рекомендую использовать стиральных машин для воды minkštinimo средство (иногда удалить отложения извести).

Регулярно проверяйте būgne не извести отложений.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

13.5 Profilaktinis стиральный цикл

Из-за нескольких и прочного низкие температуры и коротких программ использования может появиться стиральные средства отложений, остаться в пух, начать расти бактерии и барабан внутри образоваться тонкий слой микроорганизмов. Из-за этого может появиться плохой запах и плесень.

Чтобы удалить эти отложения и очистить устройства внутри, по крайней мере, раз в месяц, выполните техническое обслуживание стиральных цикла:


1. Извлеките все skalbinius из барабана.
2. Запустите приложение medvilnei можно стирать, parinkę самую высокую температуру и pripulę мало skalbiatųjį порошком или, если есть, запустите приложение

Skalbų klės
чистка.

13.6 промежуточного Шара

Это устройство спроектировано с само išsivalančia воды и выпуска система

сохраненных от одежды atsiskyrusius rūkelius потратить вместе с водой. Регулярно проверьте уплотнение, если необходимо, снимите, как описано в приведенной ниже схеме. Цикла в конце можно вернуть монеты, sagas, другие мелкие предметы.

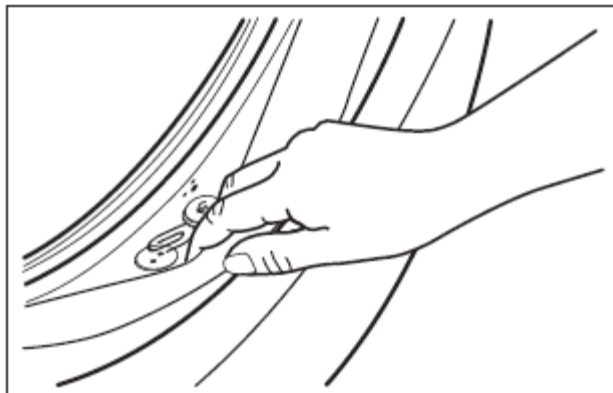

Очищайте его, когда это необходимо, с помощью kreminę чистящее средство с amoniaku, nebraižydami кабельного ввода поверхности.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке следующих инструкции.

13.7 очистка Барабана

Регулярно проверяйте būgną конденсации нежелательных отложений.

Ржавчины отложений на барабан могут возникнуть из-за rūdijančių посторонних предметов, которые находятся geležingame водопроводной воде

Снимите būgną nerūdijančiajam стали чистить на базе специальных вызывает повреждение электронных.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке. Не барабан rūgštiniais извести для удаления продукции, šveičiamosiomis средства с chloru или plieniniais šveitikliais.

Тщательная очистка:

1. Снимите būgną nerūdijančiajam стали очистить созданных специальных вызывает повреждение электронных.



Всегда следуйте инструкциям, представленные на эти средства в упаковке.

2. Извлеките все skalbinius из барабана.
3. Выполните короткую программу medvilnei можно стирать в пустой būgnui, parinkę высокий температуру и pripulę мало skalbiatųjį порошком или, если есть, запустите приложение Skalbyklės чистка. Если устройство можно подключить к сети Wi-Fi сети, с приложением вы сможете скачать specialiąją приложение

Skalbyklės чистка.

4. В пустую būgną руками, вставьте небольшое количество skalbiatųjį порошка или специального изделия, что išplautumėte остатки.




Иногда в конце цикла стирки на дисплее может быть значок рекомендации для выполнения чистки барабана. После чистки барабана, значок исчезают.


13.8 Стиральные средства dalytuvo очистка

Чтобы избежать возможных išdžiuvusio skalbiklio или ткани minkštiklio отложений образования и стиральных средств dalytuve, кто два месяца выполняйте эту процедуру очистки, как объяснено в следующих схемах:


1. Откройте для стирки средства dalytuvą. Нажмите skląstį вниз, как показано на рисунке на рисунке, и выньте его.

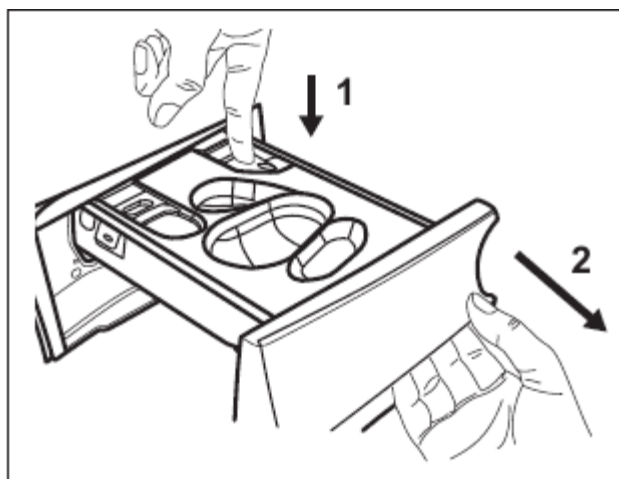


2. если вы вставили жидкие стиральные средства бака, извлеките его.

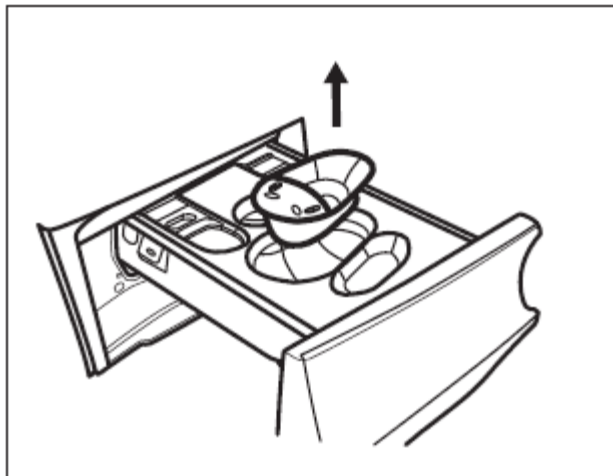

3. Поднимите верхнюю раздел панель, что его можно было снять.

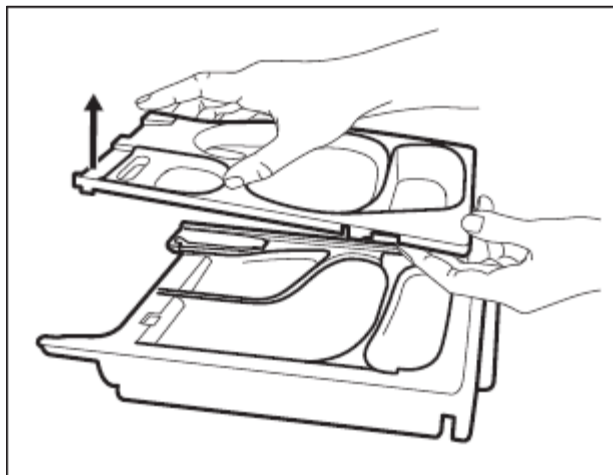

4. Под проточной водой, затем мыть средства выдвижной ящик и съемный его часть.

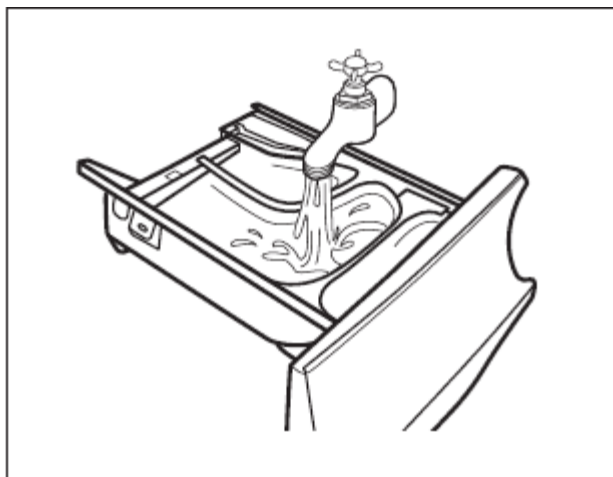


5. В верхней и нижней части желоба не остаться ни прошло стирки средства. Išėmai не используйте небольшую šepetėlį.




В центре ВНИМАНИЯ

Не используйте острые объекты или металлические щетки не возможно и kempinių.


В верхней и нижней части желоба не остаться ни прошло стирки средства. Išėmai не используйте небольшую šepetėlį.

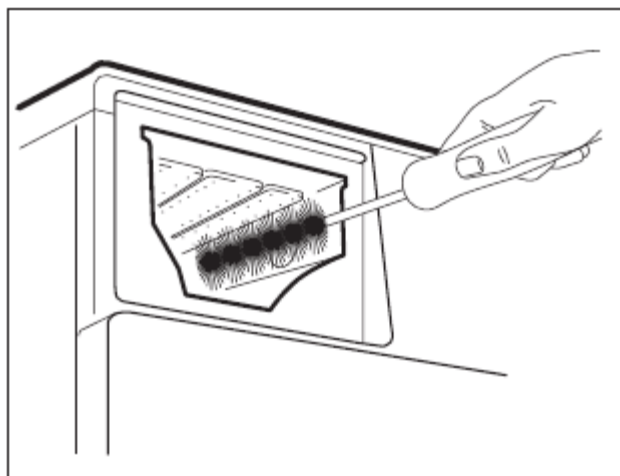

6. Переверните dalytuvo тип стороной вниз и откройте нижнюю крышку, как показано на рисунке: сначала извлеките боковые вкладки наружу, а затем снимите нижнюю крышку.

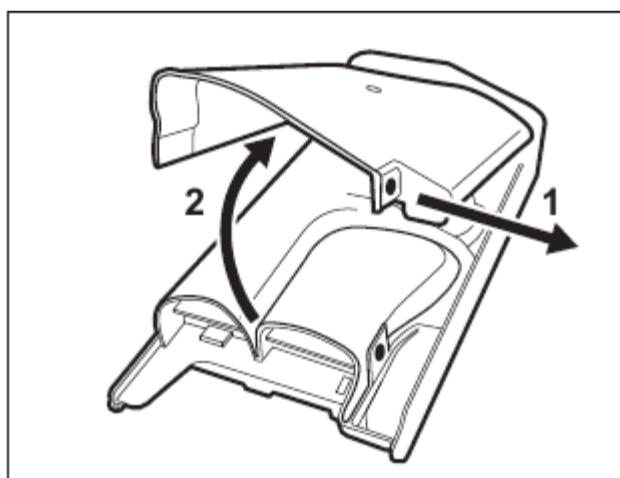


7. Убедитесь, что на конвейер были удалены все стиральные средства мелочи. Используйте только мягкий влажный выдвижной ящик потяните на себя.
8. Снова установите на место нижнюю крышку, sulgyiuodami его отверстия с задней крючки, как показано на рисунке. Делайте до тех пор, пока вы услышите внутри.

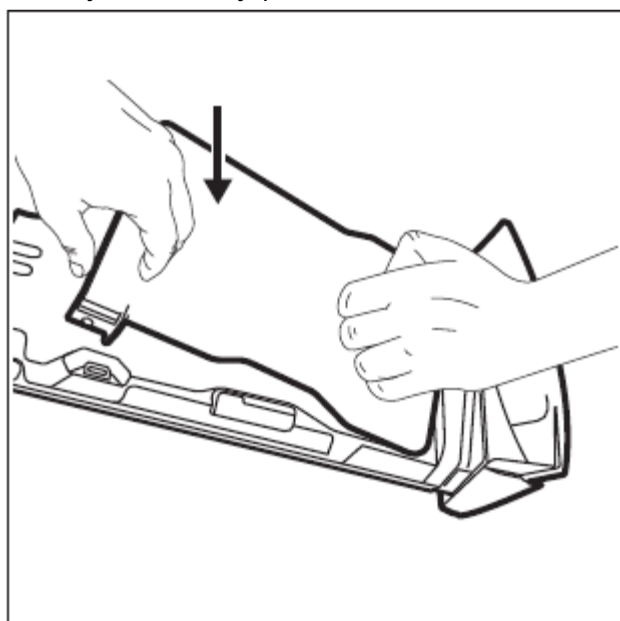

В центре ВНИМАНИЯ


Нажмите на нижнюю панель, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что он плотно закрыта.

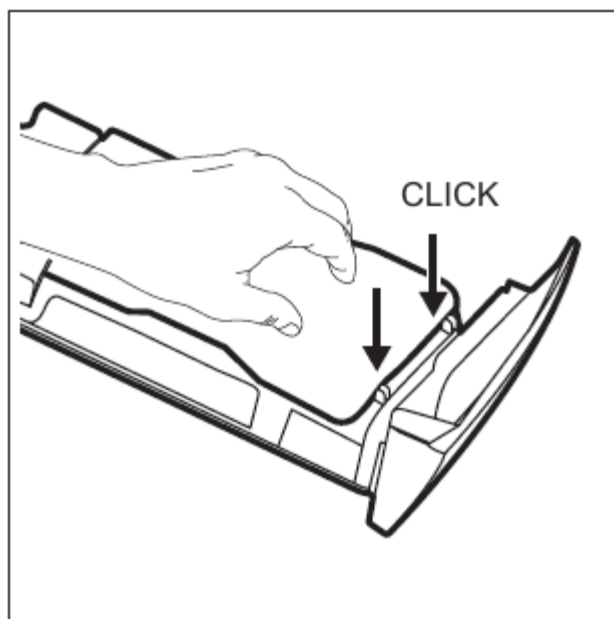

9. Снова соберите выдвижной ящик:

- Установите на место нижнюю крышку и нажмите кнопку, до щелчка.
- Установите нижнюю крышку и затем нажмите, пока не услышите внутри.
- Если необходимо, установите жидкие стиральные средства банку.

10. Вставьте стиральные средства и выдвижной ящик kreipiatuosius направляющие и закройте. Запустите skalavimo программу с пустой būgni.

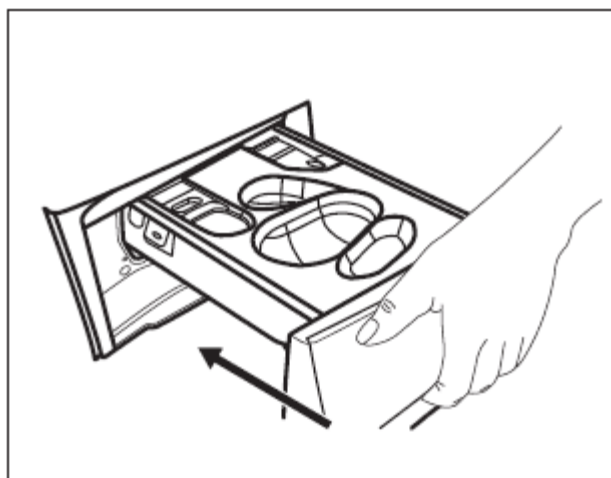

13.9 Выпуска насоса очистки



ВНИМАНИЕ!

Выньте электрический штекер из сетевой розетки.



Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Снимите водяной выпускной-насос, если:

- Из устройства неіsbега вода.
- Барабан неіsіsuka.

На užstrigusios дренаж float устройство излучает необычный шум.

На дисплее отображается предупреждающее производителя E20.




ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь извлечь фильтр, пока устройство работает.

Не насоса, если в устройстве расположенный вода горячая. Пожалуйста, подождите пока вода остынет

Выполните следующие помпы очистки действия:


1. Откройте крышку насоса.

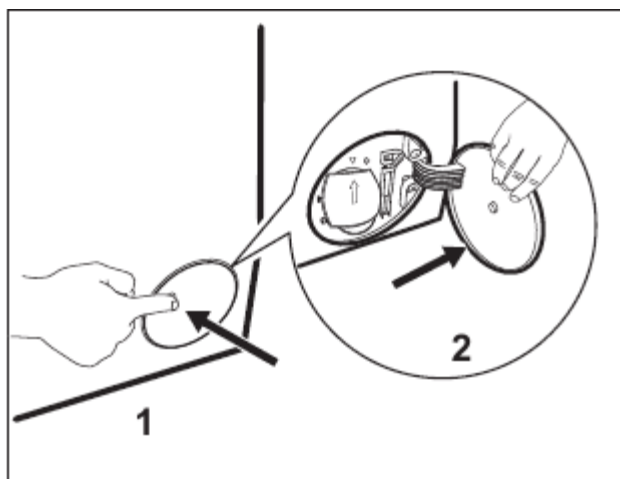


2. После освобождения помощью пылесоса положите нужное сосуд, в который может просачиваться вода.

3. Опустите выпуска lataką вниз.

Снимать фильтр, имейте тканью, в которой можно сразу išluostyti воду, если išbėgs.

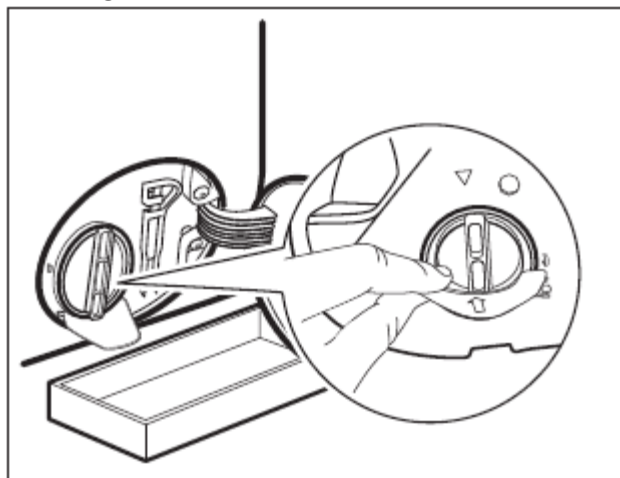


4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, чтобы его назад, но его же не отсоединяйте. Пусть вода течет.

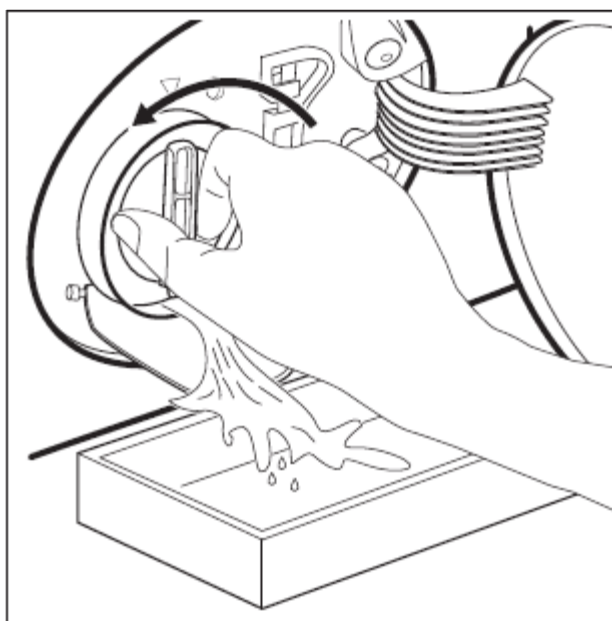

5. Когда чаша будет полна воды, снова прикрутить фильтр и išpilkite воду из чаши.


6. Повторите шаги 4 и 5 до тех пор, пока вода не перестанет течь.

7. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы его извлечь.

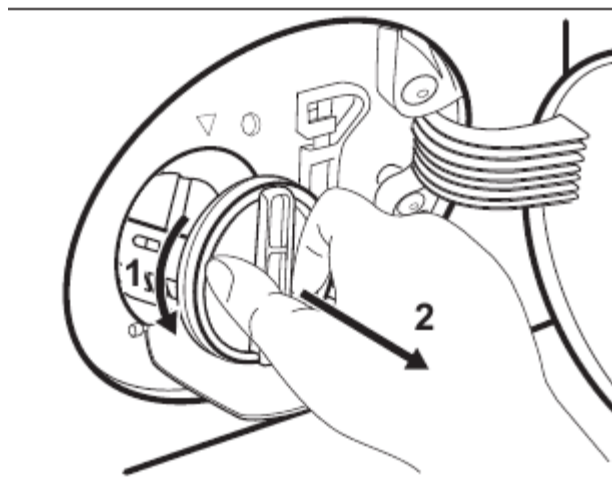


8. Если нужно, с фильтра удалите išėmos rūkus и предметы.


9. Rубедитесь в том, что повернутое насоса sparnuotė свободно вращается. Если нет, обратитесь к авторизованный сервисный центр.

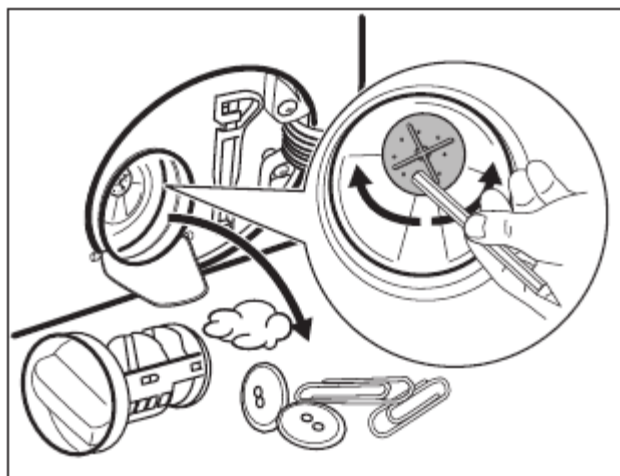


10. Затем фильтр водой из-под крана.

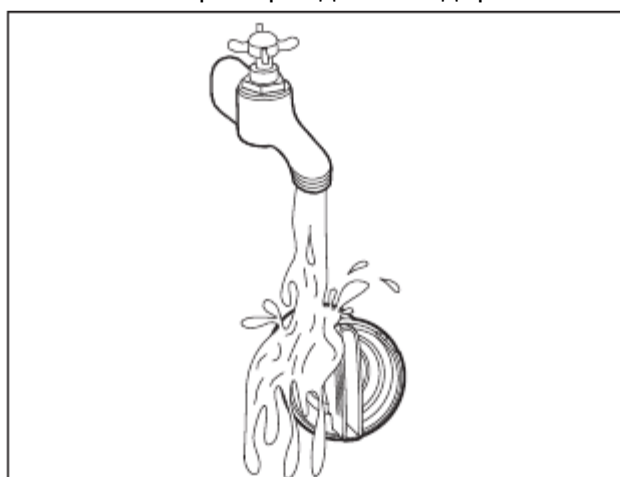

11. Вставьте фильтр обратно, на специальных направляющих, повернув его по часовой стрелке. Не забудьте правильно затяните фильтр, что бы не утечки.

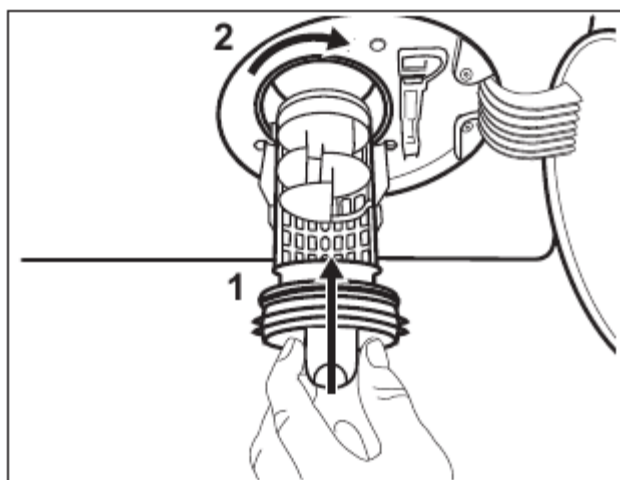

12. Накройте крышку насоса.

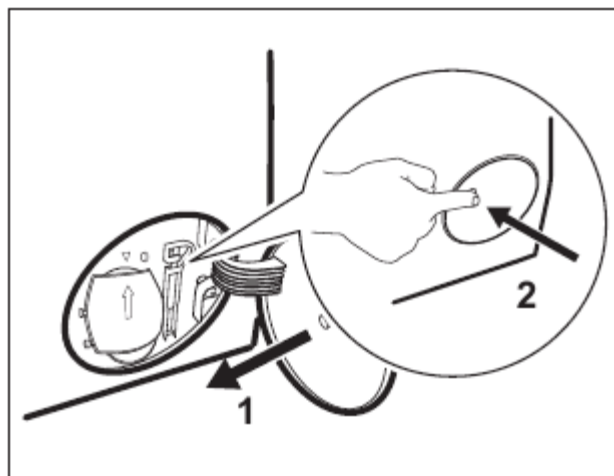


Запустил воду чрезвычайное образом, вы должны снова включение воды и выпуска система:

- a. На главную стиральных средств задней раздел добавить 2 litrus воды.
- b. Запустите программу, чтобы išleistumėte воду.


13.10 шланга и клапана фильтра очистки

Два раза в год рекомендуется очищать оба подачи воды шланги и клапана фильтры, что бы удалены в течение периода времени накопленный отложения. Фильтры чистить, так как указано в последующих схемах.


1. Снимите воды на входе шланг с - под крана и снимите фильтр.

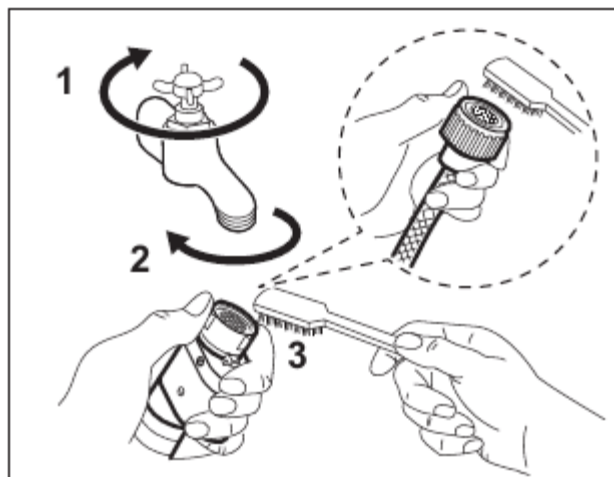


2. Снимите воды на входе шланг с устройство, поверните гайку.

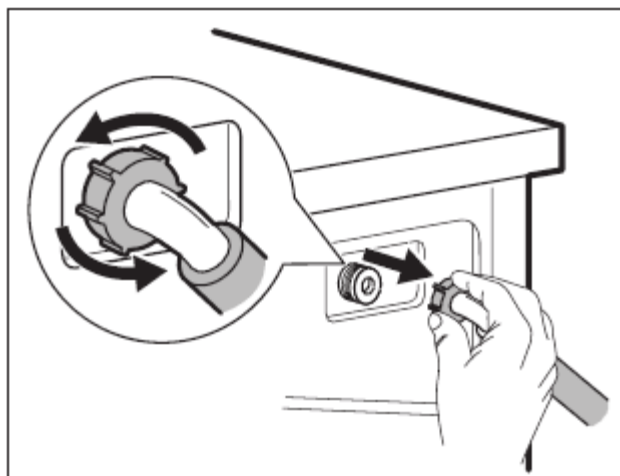

3. Задней расположенную клапана
очищайте фильтр
зубная кисть.

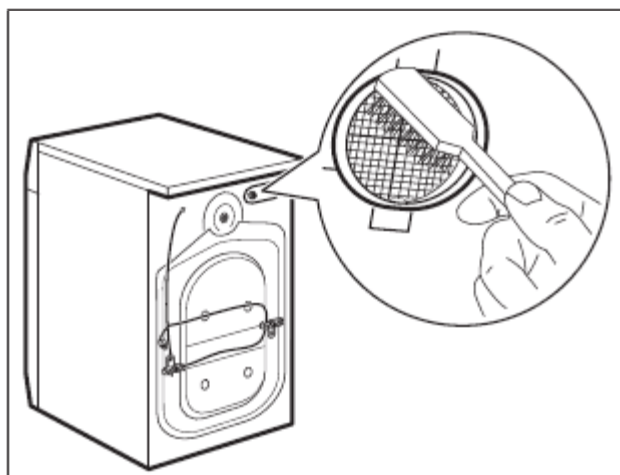

4. При повторном подключении его к устройству конца,
поворачивайте ее влево или вправо (не
в вертикальном положении), в
зависимости от
его воды кран положение.

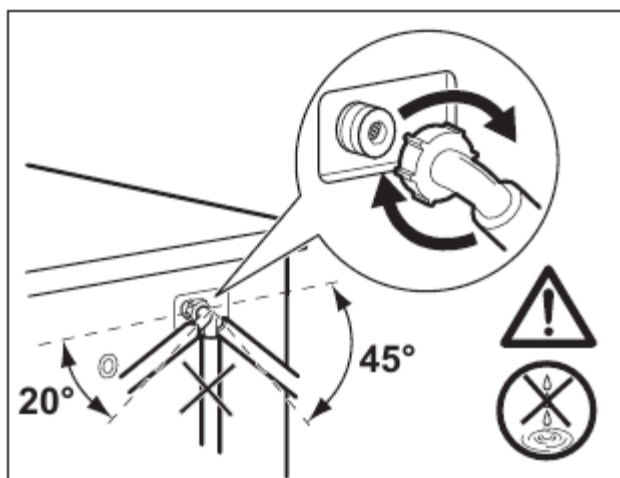

13.11 Аварийный сброс воды

Если устройство не может тратить воды,
выполните тот же процесс, описанный может
продолжать работу „Воды релиза насоса
очистка“. Если необходимости очистите насос.

Запустил воду чрезвычайное образом, вы должны
снова включение воды и выпуска система:

1. Pilkite 2 litrus воды в см dalytuvo
основной стиральная раздел.
2. Запустите программу, так что
вода будет выпущен.

13.12 Защита от замерзания

Если прибор установлен в месте, где
температура может упасть на 0 °C и
ниже, слить воды на входе шланге и
воды релиз для оставшейся воды.

1. Выньте вилку шнура
электропитания из
розетки.
2. Прикрутить воды в кран.
3. Вставьте оба воды на входе шланга концах
на чашу и подождите, пока
вода не выйдут из
кишки.
4. Снимите водяной выпускной-насос. См.
раздел, как выпустить воду чрезвычайное образом.
5. После выпуска воды насос пустой, снова
подключите воды на входе шланг.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если снова можете использовать
устройство, убедитесь, что температура
окружающей среды будет выше 0 °C.

Производитель не несет ответственности за
убытки, причиненные из-за низкой температуры.

14. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

⚠ ВНИМАНИЕ!

См. безопасности раздел.

14.1 коды Ошибок и возможные неисправности

Не удается включить устройство либо устройство внезапно перестает функционировала. Изначально попробуйте решение проблемы найти себе (см. таблицы).


**ВНИМАНИЕ!**

Прежде, чем выполнять любую проверку, выключите устройство.

Отдельные нарушения случае на панели управления отображается код ошибки, а Start/Pause ДИИ кнопки может начать мигать:



Если устройство переполнен, извлеките несколько skalbinius из барабана и (или) ведение закрепленной на дверцу нажмите кнопку Старт/ Pause, чтобы индикатор · автоматическое отключение (см. рис. ниже на рис.).

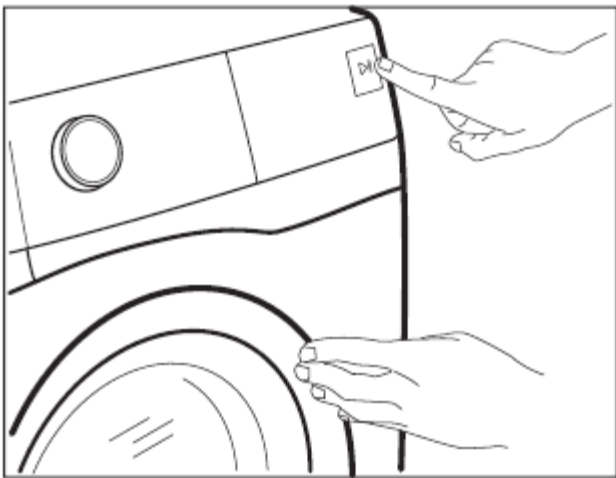

Неисправность	Решение
E ID Устройства neprisipildo ван- deniu.	Убедитесь, что открыт воды čiaupas Убедитесь в том, что достаточно приточного давление воды. Пожалуйста, свяжитесь с местной водоснабжение компании. Убедитесь в том, что neužsikimšęs воды čiaupas. Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi, повреждения или užsilenku- si. Убедитесь, что водяной шланг правильно подключена к введения. Убедитесь в том, что neužsikimšę шланга и клапана "фильтры". См. в разделе „Очистка и обслуживание“.
Из устройства neišbėga ван- duo.	Убедитесь в том, что neužsikimšo крепления умывальника čiaupas. Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi или užsilenkusi. Убедитесь в том, что neužsikimšęs воды, выпускной фильтр. Если необходимо, снимите filt- температуры. См. раздел „Очистка и обслуживание“. Убедитесь в том, что воды в выпускной шланг должным образом объединены. Если вы выбрали программу без воды, выпуска, дополнительно добавьте воды в фазе выпуска. Если среди отправить программ нет воды релиза pro- gramos, его можно выбрать приложением. Если вы выберете программу, которая не заканчивается воды после гидравлических испытаний, до нажмите кнопку водной фазе выпуска.

E4O Устройства, дверца открыта или закрыта неправильно.	•Проверьте, правильно ли закрыты дверцы
Внутренняя ошибка. Нет соединения между устройством электронных элементу.	Программа не была должным образом завершена или устройство слишком рано выключено. Если снова отображается предупреждающий код, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EFO Работает защита от ван- пляжный аквапарк утечки.	Отключите устройство от электрической сети и закройте воды прекращения измерения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Если на дисплее отображаются другие предупреждающие коды, выключите и включите устройство. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Другие устройства, неисправности и нарушений в случае принятия решений, см. ниже в таблице.

Проблема	Решение
Программа не запускается.	Убедитесь, что шнур питания штекер подключен к питания tin-network. Проверьте, правильно ли закрыты устройства дверцы Убедитесь в том, что в коробке предохранителей расположенный предохранитель непердегè. Убедитесь в том, что действительно palietète Start/Pause Если установлен отложить запуск, для отмены запуска установки или ра- дождитесь, пока не будет завершена atgalinë времени atskaita. Отключите функцию " защита от детей блокировки, если она включена. Проверьте, правильно повернутое выбора программ ручка.
Устройство заполняется vande-города, а вода сразу вытекает.	Убедитесь в том, что воды в выпускной клапан в нужном положении. Возможно, шланг оснащен слишком низко. См. раздел „инструкция по Установке“ Убедитесь в том, что воды в выпускной клапан в нужном положении. Возможно, шланг оснащен слишком низко. См. раздел „инструкция по Установке“.
Не работает сверления этап или пляжный аквапарк выпуска приложения, его можно выбрать приложением. цикл стирки длится дольше , чем обычно.	Выберите дрель программы. Если среди отправить программ не ван- пляжный аквапарк выпуска приложения, его можно выбрать приложением. Выберите сверления программы. Если среди отправить программ не ван- пляжный аквапарк выпуска приложения, его можно выбрать приложением. Убедитесь в том, что воды в выпускной клапан в нужном положении. Возможно, шланг оснащен слишком низко. См. раздел „инструкция по Установке“ Убедитесь в том, что воды в выпускной клапан в нужном положении. Возможно, шланг оснащен слишком низко. См. раздел „инструкция по Установке“. Отрегулируйте количество белья и запустите дрель программы еще раз. Эту проблему может вызвать isbalansavusi устройства положение.
На полу вода.	Убедитесь в том, что sandarios воды шланговые соединения. Убедитесь, что не повреждены водоснабжение и выпустить кишки. Убедитесь, что используется подходящее моющее средство и необходимое ее количество.

Проблема	Решение
Не удается открыть prietai-so шара.	Убедитесь в том, что не выбрали программы, которые в конце вода neišdžiamas. Убедитесь, что программа стирки закончился. Если būgne воды, выберите выпуска воды или сверления programa. Если между список параметров приложений нет сверления и выпуска можно запускать приложением. Убедитесь, что устройство получает электрическое питание. Возможно, прибор сломался. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если необходимо открыть дверцу, внимательно ознакомьтесь с разделом "Безопасность". Убедитесь, что Remote Start Mode не включен. Выключите его.
На экране нет беспроводной индикатор > = <	Проверьте беспроводного сигнала. • Проверьте беспроводной сигнал. Проверьте, включен ли беспроводной сигнал. См. „Skalbyklės беспроводной связи подключение и настройка“. Проверьте, включен ли беспроводной связи. См. „Skalbyklės беспроводной связи подключение и настройка“. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. Перезагрузите маршрутизатор. Перезагрузите маршрутизатор. Беспроводной сети и устранения неполадок в случае обратитесь к мобильной сети оператора.
Приложение не может подключиться к устройству.	Проверьте беспроводного сигнала. Убедитесь, что ваш интеллектуальный устройство подключено к беспроводной сети. Проверьте беспроводного сигнала. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. Убедитесь в том, что ваш интеллектуальный устройство подключено к беспроводной сети и маршрутизатор. Перезагрузите маршрутизатор. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. Перезагрузите маршрутизатор. Беспроводной сети и устранения неполадок в случае обратитесь к мобильной сети оператора. Устройство или смартфон необходимо установить и настроить, по умолчанию установлен новый маршрутизатор или изменилась его конфигурация.
Приложение часто nesusi-соединяет с устройством.	Убедитесь, что беспроводной сигнал достигает устройство. Попробуйте маршрутизатор ближе к устройству или при связи диапазона. Убедитесь, что беспроводной сигнал не мешает микроволновые печи. Если вы используете микроволновку, не используйте микроволновку одновременно с микроволновкой. Попробуйте одновременно использовать в микроволновку пульта дистанционного управления.
На дисплее отображается UPd. Все кнопки, кроме On/Off, D, будет неактивной.	• Устройство parsisiuncia все доступные обновления. Подождите, пока не закончится процесс обновления. Если вы отключите устройство во время обновления, при его повторном включении.
Устройство представляет необычный шум и вибрирует.	Убедитесь, что устройство стабильно. См. раздел „инструкция по Установке“. Убедитесь в том, что болты не ослабли. См. раздел „инструкция по Установке“. Убедитесь, что все элементы упаковки и (или) между болтами. См. раздел „инструкция по Установке“. Добавьте больше белья. Белья количество может быть слишком мало.
Режиме ilgėja или он включен) нажмите программы и продолжительность	ProSense Technology функция меняет программы и длительности в зависимости типа белья и объемов. См. раздел „Однако использование“ – „ProSense Technology количества белья настройка“.
Стиральная результаты netenkinu.	Увеличьте стирки количество средства или используйте другое средство для стирки. • Увеличьте стирки количество средства или используйте другое средство для стирки. Перед skalbima установите специальные удаления пятен средства. Убедитесь в том, что выбрали подходящую температуру. Уменьшите количество белья. Уменьшите количество белья.

Проблема	Решение
Стиральные время цикла būgne слишком много пены.	Уменьшите стиральные средства, таблетки или одной дозы количество шаблонов.
После мытья цикла dalytuvo ящике остается стиральная машина, k-monės.	Убедитесь в том, что стиральные средства dalytuvą осуществляется в соответствии с этим по эксплуатации инструкциям. Используйте только те средства, срок действия которых перasibaigęs. Храните их в оригинальной сервисной службы или в почтовом ящике, как указывает производитель. Прямое воздействие окружающей среды могут изменить их свойства, когда их использует e Pods@, особенно, если вместе вы пользуетесь некоторыми специфических функций (например, В начале перенос).

После проверки включите прибор. Устройство будет продолжать идти по ранее начатых приложение.

Если проблема не устраняется, обратитесь в технический центр обслуживания. Данные, которые необходимо предоставить техническое обслуживание или оборудование, указанные в технические данные в таблице.

14.2 Аварийное открытие дверцы

При потере электропитания, во время или выход из строя устройство прибора дверца остается кл. При вернув питание стиральный цикл будет продолжаться. Если в случае неисправности устройства дверца остается заперты, их можно открыть с помощью аварийного снятия блокировки функции.

Перед открытием дверцы

A

В центре ВНИМАНИЯ

Опасность ожогов! Убедитесь, что воды и белья температура не очень высокая. Если необходимо, подождите пока не остынет.

В центре ВНИМАНИЯ


Опасность травмы! Убедитесь, что барабан nesisuka. Если нужно, подождите, пока барабан не перестанет вращаться.

i

Убедитесь, что būgne не слишком много воды. Если нужно, сделайте аварийный воды положить (см. „Аварийный сброс воды“ в главе „Чистка и уход“).

Чтобы открыть дверцу, выполните указанные ниже действия.

- Нажмите кнопку On/Off@кнопку, чтобы выключить устройство.
- Выньте электрический штекер из сетевой розетки.
- Откройте крышку фильтра.
- Один раз выдвиньте аварийный ключ разблокировки рычажок вниз. Patraukę ее вниз еще раз удерживайте и откройте устройства дверцу.

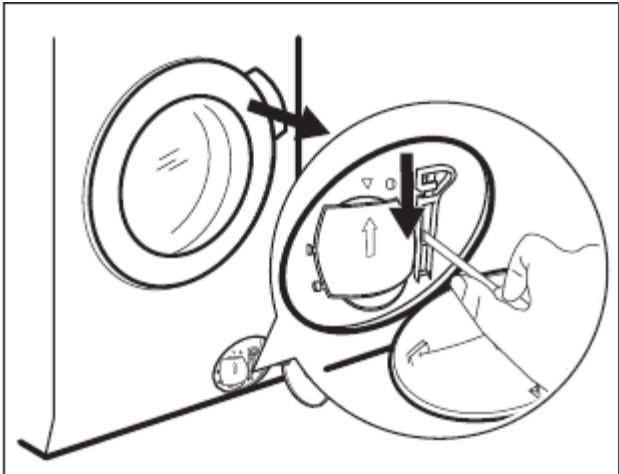

- Извлеките skalbinius и закройте устройство дверцу.
- Закройте крышку фильтра.

15. СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ

15.1 Комментарий



Вместе с устройством прилагается энергии данных, наклейка с QR-кодом, который есть ссылка в ЕС EPREL в базе данных, хранящейся на эксплуатационные характеристики. Сохранение энергии в таблицы данных вместе с инструкция руководства и во всех остальных с этим устройством tiekiamaís документами. В тот же информацию, как и технические данные в таблице, также вы можете найти EPREL на странице <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать устройства, название модели и информация о продукте номер.



Стоимость и продолжительность программы может меняться, в зависимости от различных условий (например, комнаты температуру, температуру воды и давление, белья объем и тип напряжения питания) и так также, если вы измените программы по умолчанию опцию.

15.2 в Соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2023

Есо 40-60 progra- ма _	кг...	квт-чКого-л
Полный заряд	10.0	0.395 72.0
Половина загрузки	5.0	0.325 52.0
Квартал загрузки	2.5	0.235 35.0

1) Остаточная влажность после окончания сверления фазе. Чем выше скорость сверления, тем больше шума и меньше likuti- ни влага.

2) Максимальная скорость сверления.

Потребление энергии в различных режимах			
Выкл (W)	Дежурить (W)	Отложено по- dimas (W)	Работа tink- le ожидания режиме (Вт)
0.50	0.50	4.00	2 .001)
Максимальное время до выключения / ожидания режима составляет 15 минут.			

1) Функции потребление энергии в год составляет около 17,5 квт. Если вы хотите отключить эту функцию, см. в разделе. раздел „С подключения через Wi-Fi.

15.3 Подпрограммы программы



Эти значения являются только ссылкой характер.

Программа	кг...квт-ч	Кого-лчч:мм	% 1) %	
Хлопок 3) 95 °C	10.03.450	95.0 04:05	44.00	8
Хлопок 60 °C	10.02.350	90.0 03:55	44.00	5
Хлопок 4) 20 °C	10.00.500	90.0 03:00	44.00	2
Sintetika 40 °C	5.0 0.950	65.0 02:45	35.00	4
Тонкие ткани 5) 30 °C	2.0 0.350	55.0 01:05	35.00	3
Шерсть 30 °C	3.0 0.500	80.0 01:15	30.00	3

1) Остаточная влажность после окончания сверления фазе. Чем выше скорость сверления, тем больше шума и меньше likuti- ни влага.

2) Дрель скорости индикатор.


3) Подходит для стиральных очень загрязненную текстильных изделий.

4) Подходит для стиральных слегка suteptus medvilninius, sintetinius и maišytus тканей.

5) Стиральный цикл будет длиться столько же, сколько и слегка suteptų белья цикла.

16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

16.1 Повседневной использование

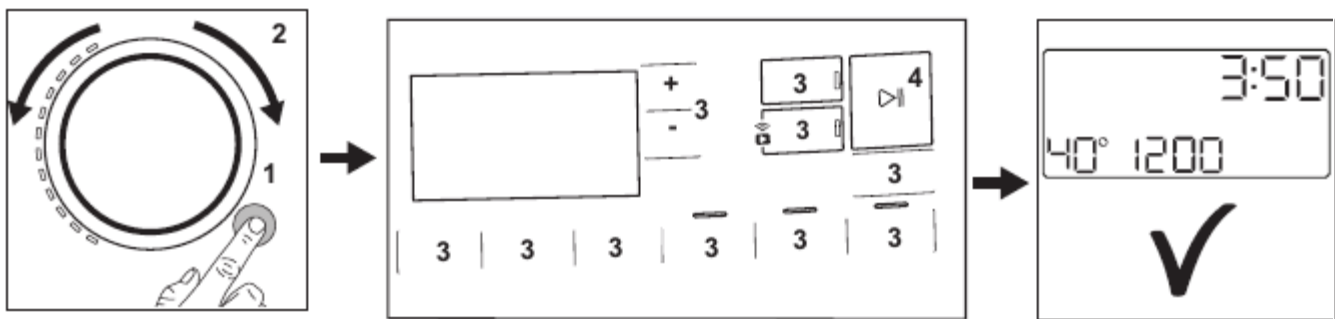


Вилку шнура электропитания
подключите к сети гнездо.
Открыть воды в кран.

- Нажмите кнопку On/Off(1)
включения прибора.
Поверните программ выбора ролик
чтобы задать нужную программу (2).

- Задайте нужные параметры, поддерживающие jutikliniais с помощью (3).
- В упаковке skalbinius один на один в būgną, neviršydami максимальной rekomenduojmo белья объема. Закройте дверцу и убедитесь в том, что бы не было белья между кабельного ввода и дверцы.
- Добавьте моющих средств и других средств в соответствующие стиральных средств для заголовков. Если вы используете таблетки, включите Pods@ параметр

- Чтобы запустить приложение, коснитесь **кнопку Старт/PauseDII(4)**.
Устройство начинает работать.
Программы по завершении, извлеките skalbinius.
- Нажмите кнопку On/OffO, что  выключить устройство.

16.2 Выпуска насоса фильтра очистки

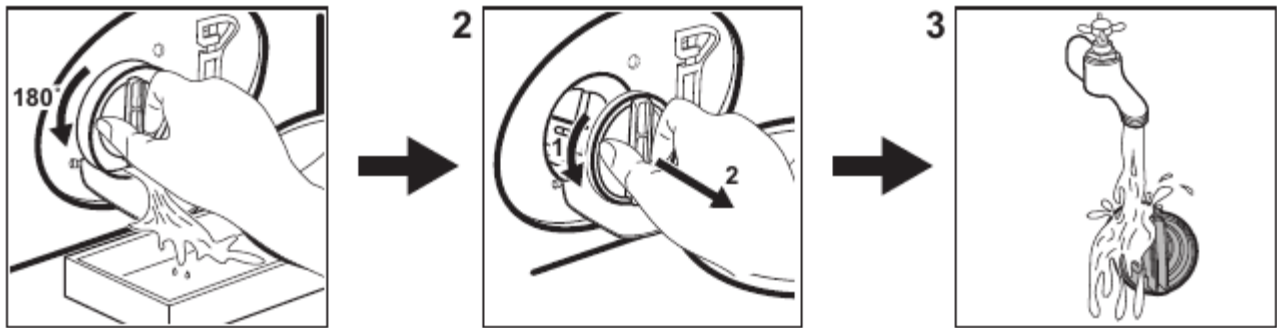

Регулярно чистите фильтр и, в частности, если на экране отображается предупреждающее производителя E20.

16.3 Приложения

Приложения	Белья заряд	Описание продукции
PowerClean 59min8.0 кг		Medvilniniai и синтетические постельное белье. Эта программа позволяет быстро достичь отличных стиральных результатов. Стандартная продолжительность программы установлен с 5 кг белья. Если вы хотите стиральных больше или меньше белья, стиральные время автоматически уменьшается или увеличивается, обеспечивая тем самым идеальный результат.
Сроках 40-60	10.0 кг	Малых затрат электроэнергии цикла medvilnei можно стирать. Снижает температуру и увеличивает продолжительность создания отличных стиральных результаты для достижения.
Хлопок	10.0 кг	Белые и цветные medvilniniai ткани. Идеально подходит для нормально или сильно suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 кг	Синтетические или комбинированные ткани.
Тонкие ткани	2.0 кг	Gležni ткани, например, akrilas, viskozė, полиэстер.
Шерсть	3.0 кг	Skalbyklėje или руками skalbiami vilnoniai и gležni ткани.
20 min. - 3 кг	3.0 кг	Мало смазки или только один раз использовать medvilniniai и синтетические ткани.

Приложения	Белья заряд	Описание продукции
Пары	2.0 кг	Susiglamžę medvilniniai и синтетические постельное белье.
Полевой одежды	2.0 kg1) 1.0 kg2)	Иисуса Христа спортивные поля, одежды.
Antibakterinė	10.0 кг	Белые medvilniniai постельное белье. Эта стиральная программа удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов. 3) Он также обеспечивает allergizuojančių частиц, количество уменьшение.
Skalavimas	10.0 кг	Все ткани, за исключением vilną и очень gležnus тканей. Skalavimas и сверления программа.
Сверление/Воды išleidimas	10.0 кг	Белья сверление и воды и валунов из барабана. Все ткани, за исключением vilnonius и gležnus.

1) Стиральная программа.

2) программа Стирки и защиты от воды свойства восстановления фазы.

3) Протестированы с: Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ и „Bacteriophage MS2“; тесты 2021 года. провела независимая лаборатория „Swissatest Testmaterialien AG (испытаний отчета № 202120117).

Устройства prikrovimas до максимальной емкости, указанной для каждой программы,

помогает уменьшить потребление энергии и воды расходы.

Стиральная программы соответствующего средства для стирки

Программа	Универсальные порошок 1)	Универсальный skysta skalbi-mo инструмент	Skysta skalbi-mo средство цветные панели skalbiniams	Gležni vilno-вторичных сред обитания постельное белье
PowerClean				
59min				
Еco 40-60				
Хлопок				
Sintetika				
Тонкие ткани				
Шерсть				
20 min. - 3 кг				
Полевой одежды				
Antibakterinė				

1) Skalbiant свыше 60 °C при температуре рекомендуется использовать стиральный порошок.

* = рекомендуется

-- = не рекомендуется

16.4 Стиральные средства вид и заказать.

- Используйте только специально skalbyklėms предназначен для стирки и другие средства: для Всех

во-первых, соблюдайте следующие общего характера правила:

стиральный порошок (а также таблетки и одной дозы заготовок) для всех ткани типов, за исключением gležnus ткани. Лучше используйте skalbiamuosius порошок с balikliu baltiems skalbiniams и белья dezinfekavimui,

– жидкие skalbikliai (в том числе одной дозы skalbiklius), предназначены для низкого температура программ (до 60 °C), для всех типов audiniams или специально только vilnai.

- Не путайте различного типа стиральные средств.

В этом случае используйте меньше моющих средств средства:

- риск инфицирования возрастает небольшое количество белья; постельное белье смазать слегка.
- skalbiant образуется много пены.

Отсутствие стиральные средства заказать может привести к:

- netenkinančius стиральная результаты; постельное белье может rapilkėti; riebaluotus одежду;
- pelėsius устройстве.

Слишком большой для стирки средства может заказать привести к:

- слишком большой putojimą;
- blogesnį стиральная воздействия; nepakankamą skalavimą;
- большее влияние на окружающую среду.

16.5 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Каждый раз после оставьте устройством дверцы и skalbiklio dozatorių немного pravirus, что устройство в интерьер vėdintųsi и гарантированно влаги.

Если устройство в течение длительного времени nesinaudosite, прикрутить воды кран и отключите устройство от питания сети.

Показательно profilaktinio очистки график:

Извести отложений удаление	Два раза в год
Profilaktinis стиральная cik - Один раз в месяц las	

Очистить шара, уплотнительное gumas	Каждые два месяца
Очистить būgną	Каждые два месяца
Очистить стиральную priemonės dalytuvą	Каждые два месяца
Очистить выпуска насоса фильтр	Два раза в год
Очистить водяной шланг и фильтр клапана	Два раза в год

Регулярно проверяйте būgne не извести отложений. Мы рекомендуем время от времени запустить пустой цикл būgni, с помощью извести удаление средством.

Посторонние предметы извлечение




Перед запуском цикла, убедитесь, что карманы бы пустой, а все свободны элементы связаны.

Извлеките все pašalinius вещи (например, постепенно разряжается sąvaržėles, sagas, монеты и так далее.), вы можете найти двери tarpiklyje, filtruose и būgne. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дверцы промежуточного

Это устройство спроектировано с само išsivalančia воды и выпуска система сохраненных от одежды atsiskyrusius rūkelius потратить вместе с водой. Регулярно проверьте уплотнение, если необходимо, снимите, как описано в приведенной ниже схеме. Цикла в конце можно вернуть монеты, sagas, другие мелкие предметы.

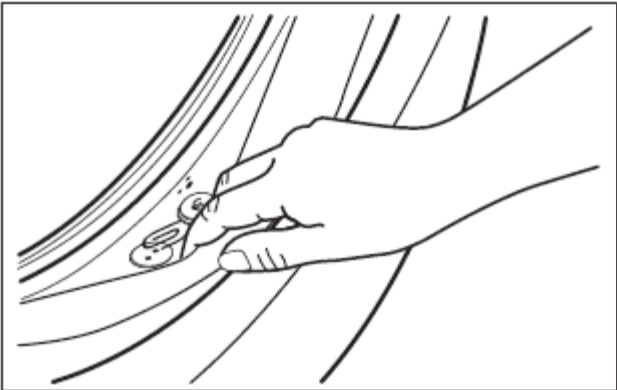

Очищайте его, когда это необходимо, с помощью kreminę чистящее средство с amoniaku, nebraižydami кабельного ввода поверхности.

Если нужно, из фильтра išėmos удалите rūkus и предметы.

16.6 Wi-Fi настройка

В этом разделе описывается, как подключить устройство к Wi-Fi сети и добавить к мобильных устройств.

С помощью этой функции вы можете получить сообщения для отслеживания и управления устройством на мобильном устройстве.

Gamykliniuose в настройках Wi-Fi есть откл.

Если вы хотите добавить устройство и использовать дополнительные функции, выполните следующие шаги.

Включите беспроводную сеть.

- Мобильное устройство и подключите к беспроводной сети.

Wi-Fi	настройки модуля
Частота	2.412–2.472 ГГц Европы pin-при
Протокол	IEEE 802.11 b/g/n
Максимальная мощность	< 20dBm
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

Устройства беспроводной связи настройка

1. Для включения устройства, пару секунд нажмите и удерживайте нажатой клавишу On/Off  кнопку. Подождите примерно 10 секунд, прежде чем продолжить беспроводной заново.
2. Приложения с помощью выбора выберите приложение.
3. Нажмите и несколько секунд удерживайте нажатой клавишу кнопки Дистанционный запуск  раздается щелчок. Отпустите

кнопку. На дисплее на 5 секунд отображается On и начнет мигать индикатор. Запускается беспроводной модуль.



Убедитесь, что программа готова для подключения.

4. Примерно через 10 секунд на экране вы увидите БЕДРА (точки доступа). Точка доступа будут открыты примерно на 5 минут.
5. Настройте App интеллектуальный устройстве и в соответствии с инструкциями подключите устройство к сети Wi-Fi.
6. Если настройки подключения возможности, когда снова появится информацией о программе экран, на экране будет отображается индикатор



Каждый раз при включении устройства, устройства понадобится около 10 секунд для автоматического подключения к сети. Когда индикатор перестает мигать, соединение установлено.

Если после настройки на подключение,

нажмите Дистанционный запуск кнопку и удерживайте в течение нескольких секунд, пока вы слышите первый звукового сигнала. Отпустите кнопку.

На дисплее в течение 5 секунд будет отображаться OFF.



Если вы выключите и снова включите устройство беспроводная связь автоматически отключится.

Для удаления беспроводной связи учетные данные для входа в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопку Remote ввод в эксплуатацию , пока не услышите второй звукового сигнал. На экране несколько секунд, и вы увидите  символ.

17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По вопросам обработки материалов с пометкой этот символ  5pi2 Утилизируйте упаковку в соответствующий вывозу мусора контейнер, чтобы она будут переработаны. Помогите хранения окружающей среды и

здоровье людей, сбора и обработки электрических и электронных приборов отходов. Пожалуйста, не выбрасывайте этот символ выделенных устройств вместе с другими бытовыми

отходами. Храните изделие в места утилизации
сбора, или свяжитесь с места savivaldybe
для получения дополнительной информации.