

EGS6426SX



ПЛ Плита

Руководство пользователя



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3.УСТАНОВКА.....	8
4.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	13
5.ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	13
6.СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	14
7.ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	15
8.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17
9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	18
10.ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	20
11.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	20

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за покупку прибора Electrolux. Это результат десятилетий опыта и инноваций. Это гениальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в получении отличных результатов.

Добро пожаловать в мир Electrolux

Перейдите на наш сайт:



Советы по использованию, брошюры, помощь в устранении неисправностей, а также информация по обслуживанию и ремонту:
www.electrolux.com/support



Зарегистрируйте свой продукт, чтобы воспользоваться лучшим обслуживанием: **www.registerelectrolux.com**



Купите аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства:
www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

Прежде чем обратиться в авторизованный сервисный центр, подготовьте следующую информацию: модель, номер продукта, серийный номер.

Информацию можно найти на заводской табличке.

 Предупреждение/Осторожно - Информация по безопасности

 Общая информация и советы

 Экологическая информация

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. Производитель не несет ответственности

за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства. Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации в надежном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность для детей и людей с ограниченной подвижностью

- Прибор может использоваться детьми в возрасте от восьми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или не имеющими необходимых знаний или опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают связанные с этим риски. Дети до 8 лет и люди со значительной степенью Инвалиды не должны приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ:** Открытые компоненты устройства во время работы сильно нагреваются. Не допускайте детей и домашних животных к работающему или остывающему прибору.
- Если на вашем устройстве предусмотрена блокировка запуска, рекомендуется ее включить.
- Детям не следует разрешать чистить или обслуживать прибор без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- Прибор предназначен только для использования на кухне.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования в закрытых помещениях.

- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, гостевых домах, фермерских гостевых домах и других подобных местах, где интенсивность использования не превышает среднего уровня домохозяйства.
- **ВНИМАНИЕ:** Открытые компоненты устройства во время работы сильно нагреваются. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- **ВНИМАНИЕ:** Если оставить без присмотра пищу, содержащую жир или масло, на включенной конфорке, это может привести к пожару.
- **Никогда не используйте воду для тушения возгорания пищи. Выключите прибор и накройте пламя, например: противопожарным одеялом или крышкой.**
- **ВНИМАНИЕ:** Прибор нельзя подключать к внешнему выключателю, например, таймеру, или к источнику питания, который часто отключается энергетической компанией.
- **ВНИМАНИЕ:** Приготовление пищи должно осуществляться под присмотром. Необходимо обеспечить постоянный надзор за кратковременным приготовлением пищи.
- **ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания: не храните предметы на варочной поверхности.**
- Не кладите на поверхность конфорки металлические предметы, такие как столовые приборы или крышки кастрюль, так как они могут сильно нагреться.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки в здании.
- Не используйте для чистки устройства паровое оборудование.
- Если шнур питания поврежден, его замену должен выполнить производитель прибора, авторизованный сервисный центр или другое компетентное лицо, чтобы избежать опасности.

- Если устройство подключено напрямую к источнику питания, то необходим переключатель с полное отключение полюсов и изоляция контактов. Устройство должно быть полностью отключено в соответствии с условиями, указанными в категории перенапряжения III. Вышеуказанное правило не распространяется на заземляющий провод.
- При прокладке кабеля следите за тем, чтобы он не соприкасался напрямую (например, через муфту) с компонентами, температура которых может превышать температуру в помещении более чем на 50 °С.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только те крышки для варочной поверхности, которые изготовлены производителем прибора или указаны в инструкции производителя прибора как подходящие, или поставляются вместе с прибором. Использовать Ненадлежащие меры безопасности могут привести к несчастному случаю.

2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство предназначено для

следующие рынки:



2.1Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устройство может

Установка и подключение должны выполняться только квалифицированным специалистом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травмы или повреждения оборудования.

- Удалите все упаковочные материалы.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к вашему устройству.
- Соблюдайте минимальные расстояния от других устройств и мебели.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- После резки защитите края столешницы от влаги соответствующим средством. герметик.
- Защищайте нижнюю часть устройства от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле двери или под окном. Это предотвратит падение горячей посуды с прибора при открывании окна или двери.
- При установке прибора над ящиками убедитесь, что между нижней частью и поверхностью достаточно места. прибор и верхний ящик, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
- Нижняя часть устройства может сильно нагреваться. Установить под негорючая пластина с устройством, которое

предотвратит доступ к устройству снизу.

2.2 Электрическое подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасность и
поражение электрическим током
электрический.

- Все электрические соединения должны быть выполнены квалифицированный электрик.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением любых операций убедитесь, что устройство отключено от источника питания.
- Убедитесь, что параметры на паспортной табличке соответствуют номинальным параметрам источника питания.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно. Неплотно закрепленный или неподходящий шнур питания или вилка (если применимо) могут привести к перегреву контактов.
- Используйте соответствующий шнур питания.
- Не допускайте запутывания шнура питания.
- Убедитесь, что установлена защита от поражения электрическим током.
- Используйте зажим для снятия натяжения на проводе.
- При подключении прибора к розетке убедитесь, что шнур питания или вилка (если применимо) не касаются горячих частей прибора или посуды.

- Не используйте несколько розеток или удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку (если применимо) или шнур питания. Поврежденный шнур питания следует заменить в авторизованном сервисном центре.
техник по обслуживанию или квалифицированный электрик.
- Для живых и живых компонентов

изолированные части,
Защита от поражения электрическим током
должна быть установлена таким образом,

таким образом, что его невозможно отсоединить без инструментов.

- Включайте вилку в розетку только после
Установка завершена. После завершения установки прибора убедитесь, что вилка шнура питания отсоединена от розетки.
источник питания был легкодоступен.
- Если электрическая розетка неплотно закреплена, не вставляйте вилку в розетку.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Необходимо использовать соответствующие силовые выключатели: автоматические выключатели автоматические, предохранители (выкручивающиеся – вынимаются из гнезда), дифференциальные выключатели и контакторы.
- Электроустановка должна быть оборудована автоматическим выключателем, позволяющим отключать устройство от источника питания на всех полюсах. Автоматический выключатель должен иметь зазор между контактами не менее 3 мм.

2.3 Подключение к газовой установке



ВНИМАНИЕ!
Всегда устанавливайте газовый баллон на ровную горизонтальную поверхность (газовым клапаном вверх).

- Все газовые соединения должны быть выполнены квалифицированный специалист.
- Перед началом установки убедитесь, что устройство адаптировано к местным условиям поставки (тип и давление газа).
- Обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг устройства.
- Информацию о подаче газа можно найти на заводской табличке. оценено.
- Рассматриваемое устройство не подключено к вытяжке выхлопных газов. Устройство должно быть

подключайте в соответствии с действующими правилами установки. Соблюдайте требования по обеспечению достаточной вентиляции.

2.4 Как использовать



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск получения травм, ожогов и т. д.

поражение электрическим током.



ВНИМАНИЕ!
Использование газа
Кухонные приборы
вызывают образование
тепла, влаги и продуктов
горения в помещении, в
котором он установлен.
Пожалуйста, убедитесь, что
кухня в порядке.
проветриваемое, особенно
при использовании
устройство .

В долгосрочной перспективе,
Интенсивное использование
этого устройства может
потребовать дополнительных
вентиляция, например,
усиление вентиляции
механическая и дополнительная
вентиляция для того, чтобы
безопасное удаление
продукты сгорания в
наружный воздух
(внешний),
при обеспечении
воздухообмена в
комната. До
необходима установка
дополнительной вентиляции
проконсультируйтесь с

соответствующим образом

квалифицированный специалист.

- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Перед первым использованием удалите всю упаковку, этикетки и защитную фольгу (если применимо).
(относится к).
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

- Выключайте зону готовки после каждого использования.
- Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на зоны нагрева. Они могут быть очень горячими.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками или при его контакте с водой.
- Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или места для хранения вещей.
- Горячее масло может разбрызгиваться при помещении в него продуктов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность возгорания
и взрыв

- Жиры и масла могут выделяться при высоких температурах. легковоспламеняющиеся пары. Во время приготовления пищи не подносите огонь или горячие предметы к жиру и маслу.
- Пары, выделяемые очень горячим маслом, могут самопроизвольно воспламениться.
- Отработанное масло с остатками пищи может воспламениться при более низких температурах, чем свежее масло.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, рядом с прибором или на нем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск повреждения
устройства.

- Не ставьте горячую посуду на панель управления.
- Не допускайте выкипания пищи.
- Будьте осторожны, не допускайте падения прибора или емкостей на прибор. Поверхность может быть повреждена.
- Никогда не оставляйте включенной горелку без кастрюли или с пустой кастрюлей.
- Не кладите на устройство алюминиевую фольгу.
- Используйте только посуду подходящей формы и диаметром, превышающим диаметр горелок.

- Убедитесь, что посуда расположена по центру горелок.
- Не используйте большие емкости, которые выступают за края прибора. Это может привести к повреждению столешницы.
- Убедитесь, что пламя не гаснет после поворота ручки из максимального положения в минимальный.
- Используйте только те аксессуары, которые поставляются вместе с устройством.
- Не устанавливайте на горелку рассеиватель пламени.
- Не допускайте контакта варочной панели с кислотными жидкостями, такими как уксус, лимонный сок или средство для удаления накипи. Может быть это так вызывают появление тусклых пятен.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на работу устройства.

2.5 Техническое обслуживание и чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не разбирать. кнопки, ручки или уплотнители панелей контроль. Вода может попасть внутрь устройства, вызвав повреждать.

- Чтобы предотвратить повреждение поверхности устройства, регулярно чистите его.

- Перед чисткой прибора выключите его и подождите, пока он остынет.
- Устройство нельзя очищать водой под давлением или паром.
- Протирайте устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, губки для мытья посуды, растворители или металлические предметы.
- Не мойте горелки в посудомоечной машине.

2.6 Услуги

- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Следует использовать только оригинальные запасные части.

2.7 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск получения травмы или удушья.

- Для получения информации о правильной утилизации данного продукта обратитесь в местное отделение власти.
- Отключите устройство от источника питания.
- Отрежьте шнур питания рядом с прибором и выбросьте его.
- Выровняйте внешние газовые трубы.

3. УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел «Безопасность».

3.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели ознакомьтесь со следующей информацией, указанной на паспортной табличке. Паспортная табличка расположена на нижней стороне нагревательной плиты.

Модель:

Число

продукт:
Серийный номер

3.2 Подключение к газовой установке




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Инструкции ниже по поводу установки, соединения и обслуживания предназначены для квалифицированных лиц, которые должны соблюдать их в соответствии с применимыми стандартами и местные жители правила.

Жесткие соединения или гибкие шланги из нержавеющей стали должны использоваться в соответствии с действующими нормами. При использовании гибких металлических шлангов необходимо следить за тем, чтобы они не соприкасались с движущимися частями и не были раздавлены. Также следует соблюдать осторожность при установке варочной панели вместе с духовкой.



Убедитесь, что давление газа, подаваемого на устройство соответствует рекомендуемому значению. Регулируемое соединение подключается к разъему устройства с помощью гайки с резьбой R 1/2". Прикрутите детали друг к другу, не прилагая чрезмерных усилий, а затем установите соединение в правильное положение и затяните все.

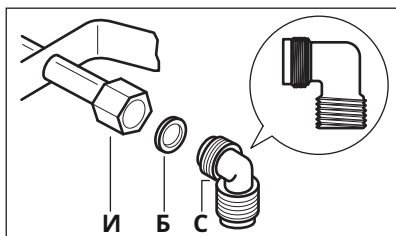

И. Конец трубы
Б Прикрепите шайбу она к устройству
С В комплект входит локоть е к устройству

Сжиженный нефтяной газ

При подаче сжиженного нефтяного газа следует использовать резиновый держатель шланга. Во всех случаях необходимо установить прокладку. Затем продолжите подключение к газовой системе.

Гибкий шланг можно использовать, если:

- не будет нагреваться до температуры выше 30°C;
- не длиннее 1500 мм;
- отсутствуют внутренние повреждения, препятствующие движению газа;
- не подвергается трению и кручению;
- не соприкасается с острыми краями и углами;
- его техническое состояние можно легко проверить.

Проверка технического состояния гибкого шланга заключается в проверке:

- не имеет трещин, порезов и следов ожогов на обоих концах или по всей длине;
- материал не затвердел и по-прежнему сохраняет нормальную эластичность;
- крепежные хомуты не ржавые;
- срок его службы не истек.

При обнаружении одного или нескольких дефектов шланг следует не ремонтировать, а заменить для обмена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После завершения установки убедитесь, что все шланговые соединения надежно герметизированы. Используйте мыльный раствор, а не огонь!

3.3 Замена форсунок

1. Снимите решетки с горелок.
2. Снимите крышки и головки горелок.
3. Используя торцевой ключ на 7 мм, открутите форсунки и замените их на форсунки, предназначенные для имеющегося типа газа (см. таблицу в главу «Технические данные»).
4. Соберите детали, выполнив ту же процедуру в обратном порядке. заказ.

5. Установите на место заводскую табличку (расположенную рядом с форсункой) газовое подключение) на соответствующее новому типу газа. Планшет находится в сумке, входящей в комплект устройства.

Если давление подачи газа непостоянно или отличается от требуемого, на газопроводе необходимо установить соответствующий редуктор давления.

3.4 Конвертация в газ G 2.350




Для перевода на газ G 2.350 пожалуйста свяжитесь с нами с авторизованным сервисным центром.


3.5 Минимальная регулировка пламени

Установка минимального пламени горелки:

1. Зажгите горелку.
2. Поверните ручку в положение минимального пламени.
3. Снимите ручку и прокладку.

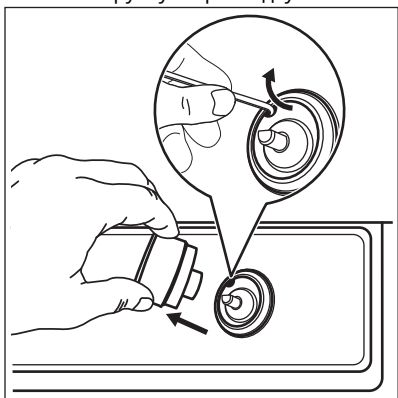


4. Отрегулируйте положение с помощью тонкого винтового соединения обходной путь регулирования (А).

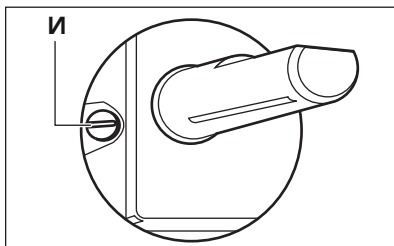

5. После изменения:

- из природного газа G20 20 мбар в сжиженный газ G30/G31 37 мбар регулировочный винт байпаса должен быть полностью затянут.
- со сжиженного газа G30/G31 37 мбар на природный газ G20 20 мбар открутите регулировочный винт байпаса примерно на 1/2 оборота.
- с природного газа G20 20 мбар на природный газ G2.350 13 мбар регулировочный винт байпаса следует открутить примерно на 1/4 оборота.
- со сжиженного газа G30/G31 37 мбар на природный газ G2.350 13 мбар регулировочный винт байпаса необходимо открутить примерно на 1/2 оборота.
- с природного газа G2.350 13 мбар на природный газ G20 20 мбар затяните регулировочный винт байпаса примерно на 1/4 оборота.
- с природного газа G2.350 13 мбар на сжиженный газ G30/G31 37 мбар регулировочный винт байпаса должен быть полностью затянут.

6. Установите на место уплотнитель и ручку.

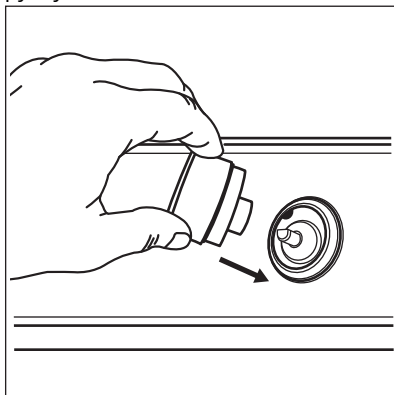



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не погасить пламя при быстром повороте ручки. положение пламени максимум до минимальный.

3.6 Подключение к электросети

- Убедитесь, что номинальное напряжение и мощность соответствуют указанным на заводской табличке. совместимы с напряжением и нагрузочной способностью местной электроустановки.
- Устройство оснащено шнуром питания. Кабель должен иметь вилка, подходящая для нагрузки, указанной на заводской табличке оценено. Вилку следует вставлять в соответствующую розетку.
- Используйте только правильно установленную розетку. электрическое с заземлением.
- Убедитесь, что после завершения установки прибора вилка питания легкодоступна.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Подключение устройства к источнику питания с помощью удлинителя, адаптера или разветвителя создает опасность возгорания. Убедитесь, что параметры заземления соответствуют стандартам и нормам.
- Не допускайте перегрева шнура питания. температурах выше 90°C.




Синий нейтральный провод связать с для с глухим ступом отмечено I буква "N". Коричневый (или черный) Фазовый провод вы подключаетесь зажимать унцию отмечено буква «Л». Пров фазный провод должно быть постоянно подключен.

3.7 Шнур питания

Для замены следует использовать только специальный кабель или его эквивалент. Тип кабеля: H03V2V2- F T90.


Необходимо проверить, достаточно ли сечения провода для данного напряжения и рабочая температура устройства. Желто-зеленый защитный провод должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) фазного провода.

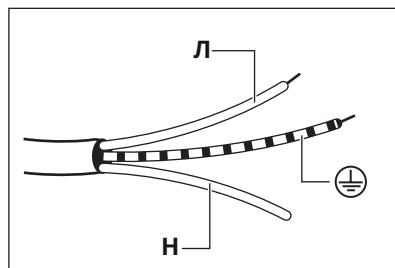


1. Подключите зелено-желтый провод (заземление) к клемме обозначенной буквой «E» или символом заземления (или желтый и зеленый цвета).
2. Подключите синий провод (нейтраль) к клемме, обозначенной буквой «N» или окрашенной в синий цвет.
3. Подключите коричневый (линейный) провод к клемме с маркировкой «L». Он всегда должен быть подключен к фазе сети.

3.8 Установка


1.

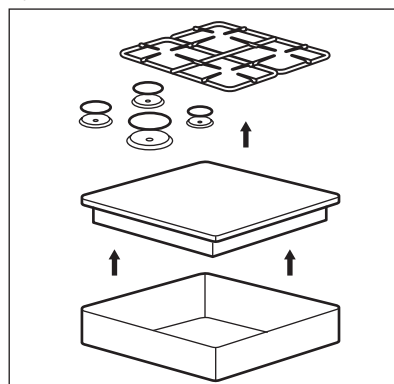


2.

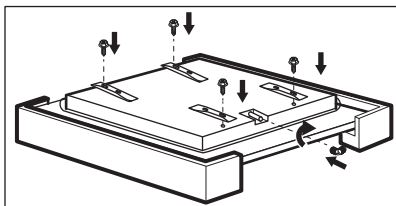


3.

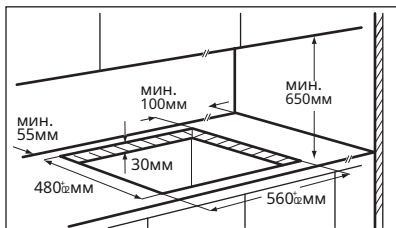


4.

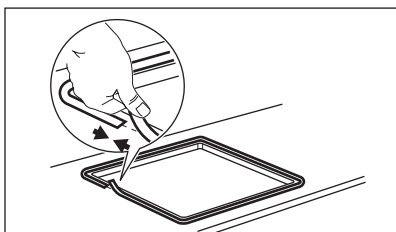


5.

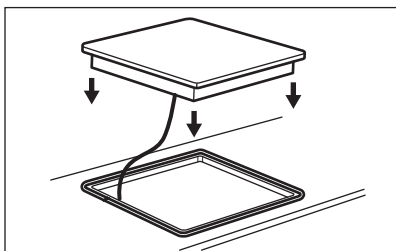

6.

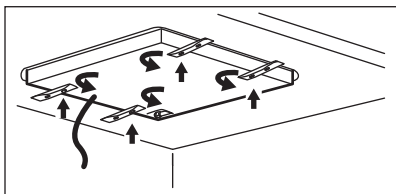


7.

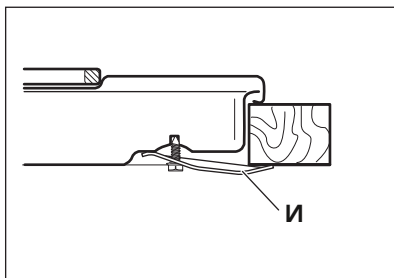

А) включена ручка


8.

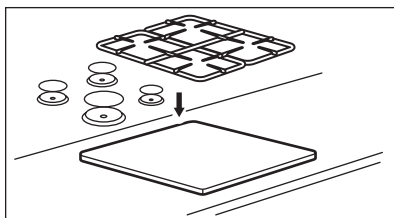**ВНИМАНИЕ!**

Устройство может быть устанавливать только на ровную столешницу.

3.9 Варианты строительства

Перегородка, устанавливаемая под варочной панелью, должна быть легкоъемной и обеспечивать свободный доступ в случае необходимости проведения работ.

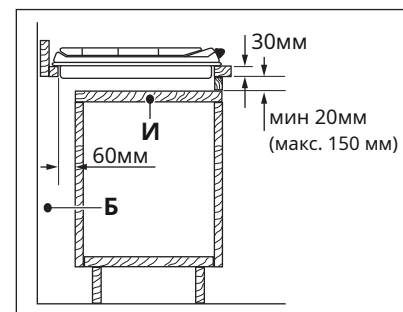
Кухонный шкаф с дверцами**И. Съемная перегородка****Б. Пространство для подключений**

Кухонный шкаф с духовкой В целях безопасности варочная панель и духовка должны подключаться к электросети раздельно.

и обеспечить легкое извлечение духовки из шкафа.

4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1 Расположение варочной поверхности

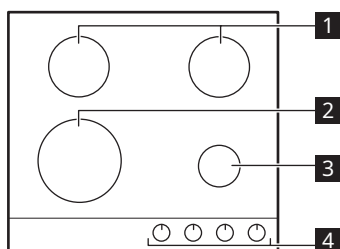

- 1** Средняя горелка
- 2** Большая горелка
- 3** Маленькая горелка
- 4** Ручки управления

4.2 Ручка управления

Символ	Описание
	нет подачи газа / положение «выкл.»
	положение зажигания / максимальная подача газа К


Символ	Описание
	минимальная подача газа

5. ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

5.1 Вид горелки

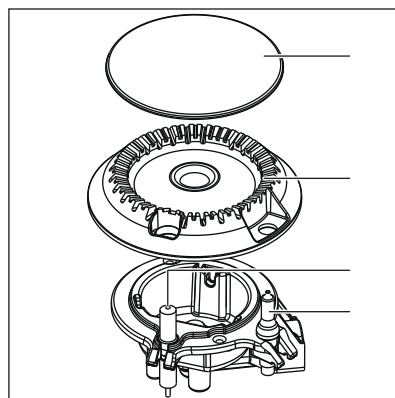

- И.** Крышка горелки
- Б.** Головка горелки
- С.** Электрод зажигания
- Д.** Термопара

5.2 Зажигание горелки



Перед тем как поставить горелку на место, ее необходимо зажечь. тарелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании открытое пламя в кухня должна быть сохранена особая осторожность. Производитель не несет ответственности за случае неправильного обращения с огнем.

1.Нажмите и поверните ручку управления против часовой стрелки. по часовой стрелке до максимального положения газоснабжение (A).

2.Удерживайте ручку управления нажатой в течение 10 секунд. Это позволит термопаре нагреться. В противном случае подача газа будет прекращена.

3.Отрегулируйте размер пламени, как только оно стабилизируется.



Если после нескольких попыток вам все еще не удается зажечь пламя, проверьте, головка горелки и крышка находятся в правильном положении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не нажимайте на ручку управления дольше 15 секунд. Если горелка не загорается в течение 15 секунд, вам следует замедлиться ручку, поверните ее в положение «выкл.» и подождите не менее 1 минуты перед повторным подключением попытка разжечь пламя.



ВНИМАНИЕ!

В случае отключения электроэнергии горелку можно зажечь без электрозапальника.

Тогда вам следует подойти поближе.

пламя на горелку, поверните ручку управления против движения по часовой стрелке максимальная позиция подачу газа и нажмите на них. Держите нажатой ручку управления максимум на 10 секунд, чтобы дать термопаре нагреться.



Если горелка случайно погасла, поверните ручку в положение выключите и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова пытаться зажечь пламя.



Свеча зажигания может автоматически запуститься после включения подачи газа, завершение монтажа или отключение электроэнергии. Это нормальное явление.



Конфорка - это оборудованы клапанами постепенный. Спасибо им Регулировка пламени стала более точной.

5.3 Выключение горелки

Чтобы погасить пламя, поверните ручку в положение «выкл.» .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед тем как снять посуду с горелки, всегда уменьшите или погасите пламя.

6. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

6.1 Тарелки



ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь посудой чугуна, глины, керамики или плитки поджаренный или приготовленный на гриле. Нержавеющая сталь может изменить цвет под воздействием чрезмерного нагревания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте один блюдо на двоих горелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте неустойчивые или поврежденную посуду, чтобы не пролить ее содержимое и потенциальные травмы.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что дно кастрюли не находится слишком близко к ручке управления. В противном случае ручка может стать горячей из-за пламени.



ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы ручки посуды не выступали за края прибора.



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения максимальной стабильности пламени и сократить расход газа, размещайте посуду по центру над горелкой.

6.2 Диаметр сосудов



Использовать только диаметр сосудов адаптированы к диаметру горелок.

Факел	Диаметр на- датель (мм)
Большая горелка	180 - 260
Средняя горелка	120 - 240
Маленькая горелка	80 - 180

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

7.1 Общая информация

- Очищайте конфорку после каждого использования.
- Всегда используйте емкости с чистым дном.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу конфорки.
- Используйте подходящие средства для очистки поверхности нагревательной пластины.

Нержавеющая сталь

- Детали из нержавеющей стали следует промыть водой, а затем вытереть насухо мягкой тканью.

- Чтобы удалить пригоревшую пищу, жир и стойкие пятна, замочите предметы в воде с небольшим количеством мягкого моющего средства на несколько минут перед чисткой.
моющее средство.
- Чтобы не повредить стальные поверхности, используйте чистящие средства, специально предназначенные для очистки поверхностей из нержавеющей стали.
- Не используйте чистящие средства, содержащие едкие вещества, такие как хлориды, и не очищайте поверхности дезинфицирующими средствами, пятновыводителями или средствами для удаления ржавчины или моющие средства для полирования.

7.2 Решетки над горелками





Решетки над конфорками нельзя мыть в посудомоечной машине. Их следует стирать вручную.

1. Чтобы облегчить чистку варочной поверхности, можно снять решетки над горелками.



Его следует сохранить. особая осторожность во время установки решеток над горелками, чтобы не повредить поверхность пластины обогрев.

2. Поскольку в процессе эмалирования иногда остаются острые края, следует соблюдать осторожность. при ручной мойке и сушке решеток. При необходимости удалите сложные пятна с помощью чистящей пасты.
3. После очистки решеток установите их в правильное положение.
4. Для правильной работы горелки убедитесь, что решетки расположены симметрично над горелкой.

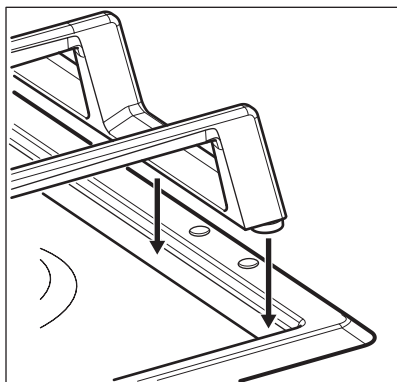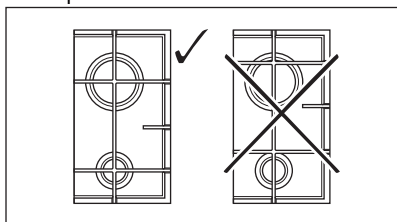

7.3 Чистка конфорки

- **Удалить немедленно:** расплавленный пластик, фольга, сахар и грязь от продуктов, содержащих сахар. В противном случае грязь может повредить нагревательную пластину. Будьте осторожны, чтобы не ошпарить.
- **Снимите, когда конфорка достаточно остынет:** следы накипи и отложений воды, жирные пятна, металлическое обесцвечивание. Протирайте конфорку влажной тканью и мягким моющим средством. После чистки протрите варочную панель насухо мягкой тканью.
- Эмалированные детали, крышки и головки горелок следует мыть теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, а затем тщательно высушивать перед повторным использованием.

7.4 Чистка электродов зажигания

Металлические электроды зажигания с керамической изоляцией обеспечивают воспламенение газа. Чтобы избежать проблем с воспламенением, содержите эти детали в чистоте и проверяйте, не засорены ли отверстия в головках горелок.

7.5 Периодическое обслуживание

Необходимо периодически звонить местный уполномоченный представитель сервисной службы для проверки состояния газового соединения и редуктора давления (если имеется) смонтировано).

8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

8.1 Что делать, если...

Проблема	Вероятно, ар- делает	Средство
При активации воспламенителя нет искры.	Варочная панель не подключена к электросети или подключена неправильно.	Проверьте, правильно ли подключена варочная панель к источнику питания.
	Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель продолжает срабатывать, обратитесь к квалифицированному электрику.
	Крышка и головка горелки установлены неправильно.	Правильно установите крышку и головку горелки.
Пламя немедленно гаснет. города после возгорания.	Термопара не нагрелась достаточно сильно.	После того, как пламя загорится, удерживайте ручку нажатой не более 10 секунд.
Край пламени неровный.	Головка горелки засорилась остатками пищи.	Убедитесь, что сопло не засорено и головка горелки чистая.


8.2 Если решение не найденно...

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с нами обратитесь к своему дилеру или в авторизованный сервисный центр. Пожалуйста, предоставьте данные с заводской таблички. оценено. Убедитесь, что конфорка использовалась

правильно. В противном случае вмешательство сервисного специалиста или дилера может быть платным даже в течение гарантийного периода. Информацию об обслуживании клиентов и условиях гарантии можно найти в гарантийной брошюре.

8.3Наклейки входят в комплект аксессуаров.

Наклейки следует наклеивать в следующих местах:

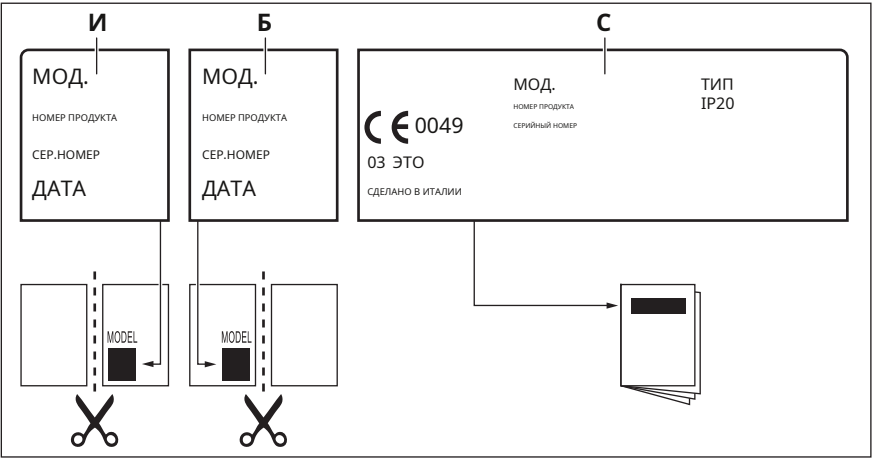

- И.В гарантийном талоне и верните эту деталь (если применимо).
- Б.На гарантийном талоне и сохраните эту часть (если применимо).
- С.В инструкции по эксплуатации.

9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9.1Размеры конфорки

Ширина	595мм
Глубина	510мм

9.2Другие технические данные

ОБЩИЙ власть:	Параметры газ:	G20 (2E) 20 мбар	7.65k В
	Необязательный параметры газ:	G2.350 (2EL) 13 мбар	7.45k В
		G30/G31 (3B/P) 37/37 мбар	549 г/ч
Электропитание элект- трик:	220-240В ~ 50-60Гц		
Категория устройства:	II2ELs3B/P		

Связь для установки газ:	R 1/2"
Класс оборудования ing:	3

9.3 Диаметры байпаса

ФАКЕЛ	Ø ОБХОД 1/100 мм
Большая горелка	52
Средняя горелка	35
Маленькая горелка	28

9.4 Горелки для ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 20 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	МАРКИРОВКА КРАСИТЕЛЕМ ШИТЬ
Большая горелка	2.95	1.25	119°
Средняя горелка	1.85	0.8	92
Маленькая горелка	1.0	0,45	70

9.5 Горелки для СЖИЖЕННОГО ГАЗА G30/G31 37/37 мбар

ФАКЕЛ	СИЛА ЗНАЕТ МИОНОВА кВт	МИНИ-СИЛА МАЛЕНЬКИЙ кВт	ОБОЗНАЧЕНИЕ СОПЛО	ПОТОК ЗНАЧЕНИЯ МЮОННЫЙ ГАЗ г/ч
Большая горелка	2.75	1.25	76х	200
Средняя горелка	1.9	0.8	65	138
Маленькая горелка	1.0	0,45	46	73

9.6 Горелки для ПРИРОДНОГО ГАЗА G2.350 13 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА в кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ в кВт	МАРКИРОВКА КРАСИТЕЛЕМ ШИТЬ
Большая горелка	2.75	1.25	153
Средняя горелка	1.8	0.8	126
Маленькая горелка	1,1	0,45	98х

Установочный комплект можно заказать
в авторизованном сервисном центре.

10.ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

10.1Информация о продукте в соответствии со стандартом ЕС 66/2014

Обозначение модели		EGS6426SX
Тип конфорки		Плита для здания
Количество газовых горелок		4
Энергоэффективность на горелку (газовая горелка EE)	Левый задний - средний	59,6%
	Правый задний - средний	58,6%
	Левый передний - большой	58,5%
	Правый передний - маленький	непригодный
Энергоэффективность газовой плиты (газовая плита EE)		58,9%

EN 30-2-1: Бытовые газовые приборы для приготовления пищи и выпечки. Часть 2-1: Рациональное использование энергии. Общие правила

10.2Экономия энергии

- Перед использованием прибора убедитесь, что горелки и решетки над горелками установлены правильно.
- Используйте только ту посуду, диаметр которой соответствует диаметру горелок.
- Кастрюля должна располагаться по центру горелки.
- Нагревайте только столько воды, сколько вам необходимо.
- По возможности всегда закрывайте емкости крышками.
- Когда жидкость закипит, убавьте огонь и готовьте на медленном огне.
- Если возможно, используйте скороварку. Пожалуйста, прочтите инструкцию.

11.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , подлежат утилизации. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Важно перерабатывать отходы электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и

здоровье человека. Не выбрасывайте это. приборы, отмеченные символом , вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в соответствующие городские органы власти.

Electrolux Appliances AB - Контактный адрес: Al. Powstańców Śląskich 26, 30-570 Краков, Польша

www.electrolux.com/shop



867367632-B-1 32022

