



Electrolux



electrolux.com/register



E7TNGE75S

руководство пользователя | Холодильник / морозильник



Добро пожаловать в Electrolux! Спасибо за выбор нашего устройства.



Вы можете получить советы по использованию, брошюры, помощь по устранению неполадок, а также информацию об обслуживании и ремонте: www.electrolux.com/support

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. УСТАНОВКА.....	7
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	
10 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	13
6. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ.....	18
7. УХОД И ЧИСТКА.....	19
8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	20
9. Звуки.....	
24 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	
24 11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ТЕСТЫ.....	24
12. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	24

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за телесные повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства. Храните руководство пользователя в безопасном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 безопасность детей и лиц с ограниченными двигательными способностями

* Устройство может поддерживать детей после окончания восьмого
людей с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, а также
не имеющих соответствующих знаний или опыта,
если они находятся под наблюдением или будут проинструктированы
о безопасном использовании устройства и будут

осознавая связанные с этим риски. Дети в возрасте от 3 до 8 лет и люди с очень обширной и сложной инвалидностью могут заряжать и опорожнять устройство при условии, что они были должным образом проинструктированы. Дети в возрасте до 3 лет не должны приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным наблюдением.

- Убедитесь, что дети не играют с этим * устройством.

дети не должны заниматься уборкой или техническое обслуживание устройства без надлежащего контроля.

- * Хранить упаковку в недоступном для детей или утилизировать их надлежащим образом.

1.2 общие правила безопасности

- * Это устройство предназначено только для * этого хранения продуктов питания и напитков.

устройство предназначено для домашнего использования в закрытых помещениях.

- * Это устройство можно использовать в офисах, комнатах гостиничных номеров, гостевых домов на фермах и других подобных местах, где использование не превышает средний уровень

- * При использовании в домашнем хозяйстве соблюдайте следующие рекомендации:

следующие рекомендации: - Регулярно
- не оставляйте дверь открытой слишком долго;
очищайте поверхности, которые могут иметь контакт с пищевыми продуктами, а также доступные компоненты системы слива конденсата;
- хранить сырое мясо и рыбу в соответствующих емкостях в холодильнике, чтобы они не соприкасались (или не вытекали из них соки) с другими продуктами.

- * Предупреждение: вентиляционные отверстия в корпусе устройства или встроенные устройства не должны быть закрыты или загрязнены.

- * Предупреждение: Не используйте любые устройства или средства для ускорения размораживания устройства, кроме рекомендованных производителем.
- * Предупреждение: не повредить систему охлаждения.
- * Предупреждение: Не используйте электрические приборы в отсеках для хранения продуктов питания, если они не рекомендованы.
- * Не очищайте прибор паровой шайбой или водой под давлением. Используйте только нейтральные чистящие средства. Не используйте абразивные средства, чистящие средства, растворителей или металлических предметов.
- Если устройство будет оставаться пустым в течение длительного времени, вы должны отключить их, разморозить, очистить, высушить и оставить дверь открытой, чтобы предотвратить рост плесени внутри устройства.
- * Не храните вещества в приборе взрывоопасных, как аэрозольные баллончики с горючим топливом. его замена
- Если шнур питания поврежден, заказывайте производителю устройства, авторизованному сервисному центру или другому компетентному лицу, чтобы избежать опасности.

2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 установка



Предупреждение!

Устройство может установить подключить только квалифицированный и человек.

- * Удалите все элементы упаковки.
- * Не устанавливайте и не используйте поврежденного устройства.
- По соображениям безопасности не следует запуск устройства перед установить его в строй.

- * Следуйте отдельным инструкции по установке этого устройства и изменению направления открывания двери на нашем сайте интернет.
- * Будьте осторожны при носить устройство, потому что оно тяжелое. Всегда следует использовать защитные перчатки и иметь на ногах полная обувь.
- * обеспечить поток вокруг устройства воздуха.
- * после установки нового устройства или изменить направление открывания его двери

подождите не менее 4 часов питания.
перед подключением устройства к
Это позволяет маслу стекать
к компрессору.

- * Перед выполнением любых
действия на устройстве (например, перед
изменение направления открывания двери) следует

розетки.

- * не устанавливайте прибор поблизости
нагревателей или плит, духовок или
варочных панелей, если в инструкции

установка была

- * Не подвергайте устройство воздействию влаги
определена иначе. из-за дождя.
- Не устанавливайте устройство в местах
подвергается непосредственному воздействию
солнечных лучей.
- * Не устанавливайте устройство в местах,
при повышенной влажности или
слишком низкая температура.
- При перемещении устройства необходимо
поднимите их за передний край, чтобы
избегайте царапин на полу.
- * При изменении направления открывания двери
это устройство должно защищать пол
от царапин.
- * В устройстве имеется сумка с
осушитель. Нет
с ней можно играть. Не она
предназначен для потребления. Она принадлежит
немедленно выбросить.

2.2 электрическое подключение



Предупреждение!

Существует опасность возгорания и
электрическим током.



Предупреждение!

При установке устройства, будьте
чтобы не надавить и не повредить
осторожны, шнур питания.



Предупреждение!

Не используйте разветвители или
удлинители.

- * Убедитесь, что параметры на табличке
номинальная соответствует
номинальным параметрам источника питания.
- * Устройство должно быть заземлено.

- * Используйте только правильно
установленная электрическая розетка с
заземление.

- * Если домашняя розетка не

заземленный, пожалуйста, подключите устройство
для отдельного заземления в соответствии с

в соответствии с действующими правилами, связавшись
квалифицированный электрик.

- будьте осторожны, чтобы не повредить

электрические компоненты (например, вилки,

шнур питания или компрессор). Чтобы
заменить электрические компоненты необходимо

связаться с уполномоченным •
сервисный центр или с электриком.

шнур питания должен быть установлен
ниже уровня плагина.

- * подключите вилку к розетке

электрический только после завершения

установки. Следует позаботиться о том,
установка устройства Plug
чтобы после шнура питания было легко
доступно.

- * При отключении устройства не тяните
за шнур питания. Всегда нужно
потяните за сетевой штекер.

2.3 способ использования



Предупреждение!

Опасность получения
тела, ожоги, поражения электрическим током или
огнестрельного ранения.



Устройство содержит горючий газ-
изобутан (R600a) - который является газом
природный, отвечающий требованиям
охрана окружающей среды. Будьте осторожны,
чтобы не повредить систему
хладагент, содержащий изобутан.

- * Не изменять технические параметры
устройства.
- * любое использование устройства для
установка в качестве отдельно стоящего
устройства строго запрещена.
- * Устройство предназначено для
использование при температуре окружающей среды от 10°C
до 43°C. только в этом диапазоне
температур гарантируется его
правильная работа.

* Не вставляйте устройства в устройство электрические (например, машины для мороженого),

если это не разрешено их производителем.
• При повреждении контура

хладагента, следует пламени или убедитесь, что в помещении нет источников воспламенения. Проветрите помещение.

* Не допускайте горячего

предметы касались пластиковых

* Не кладите безалкогольные напитки в

частей устройства.

морозильная камера **не** должна находиться под

случае давление
* Не хранить в устройстве

легковоспламеняющихся газов и
* Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты

жидкостей, или предметы, легковоспламеняющихся продуктов вблизи или на пропитанные устройством.

* Не прикасайтесь к компрессору или горячо.

конденсатору. * Не снимайте и не трогайте предметы из морозильной камеры

влажными или влажными руками.

* Не замораживайте снова еда.

размороженный * следуйте указаниям

для хранения замороженных продукты, которые находятся на его - я не знаю.

* Перед помещением пищи в морозильную камеру необходимо обернуть любой материал, разрешенный для контакт с пищевыми продуктами.

* Не допускать контакта еда с внутренними стенками камеры устройства.

2.4 внутреннее освещение



Предупреждение!

Опасность поражения электрическим током.

* Этот продукт содержит один или несколько источники света с классом эффективности энергетика Ф.

* Информация об освещении в устройства и элементы освещения продается отдельно как часть замена: прикладные компоненты освещение приспособлено для работы

в сложных физических условиях (температура, вибрация, влажность) в

бытового оборудования или предназначен для сигнализации состояния эксплуатации устройства. Они не предназначен для других целей и не подходят для освещения помещений

домашние.

2.5 техническое обслуживание и очистка



Предупреждение!

Существует угроза ссылки повреждения или повреждения устройства.

• Перед обслуживанием

выключите устройство и отключите его

вилка питания от розетки переменного * Это устройство содержит углеводороды в

тока. кондиционер. Техническое зарядка устройства может

обслуживание и повторное обслуживание только квалифицированный человек.

• следует регулярно проверять и в случае

необходимо очистить слив воды от

устройства. Если слив находится заблокирован, талая вода накапливается на дне устройства.

2.6 сервис

* Для ремонта прибора необходимо связаться с уполномоченным

сервисный центр. Следует использовать только оригинальные запасные части.

* обратите внимание, что самостоятельно или непрофессиональный ремонт может повлиять

аннулирование гарантии.

* следующие запасные части будут

доступно не менее 7 лет после

завершения производства модели: термостаты,

датчики температуры, электронные системы, источники света, дверные ручки, петли

двери, полки и корзины. Дверные уплотнения

будут доступны в течение всего срока службы

выход модели из эксплуатации. Это время

10 лет после того, как они могут быть более подробную информацию можно найти на

длиннее в некоторых странах. наш сайт.

* Некоторые из этих запасных частей будут доступно только для профессиональных сервисные центры и не все

запасные части подходят всем модели.

2.7 утилизация



Предупреждение!

Опасность получения травмы или удушением.

* Отключите устройство от источника питания.

* Отрежьте и выбросьте шнур питания.

* Снимите дверь, чтобы предотвратить ребенок или животное закрываются

внутри устройства.

* Хладагент и

изоляционные материалы, используемые в этом

устройстве, не представляют опасности для * изоляционная озоновый слой.

пена содержит легковоспламеняющийся газ.

Для получения информации о

* будьте осторожны, чтобы не связаться с местными властями.

повредить систему

хладагент рядом с теплообменником

тепло.

3. УСТАНОВКА



Предупреждение!

См. главы о безопасности.



Предупреждение!



Чтобы установить устройство, обратитесь к инструкции по установке.



Предупреждение!

Закрепите устройство в соответствии с инструкция по установке, чтобы избежать опасности его неустойчивости.

3.1 размеры

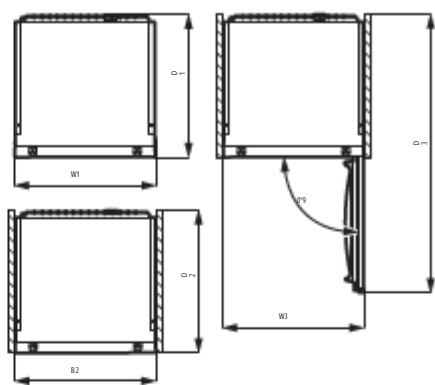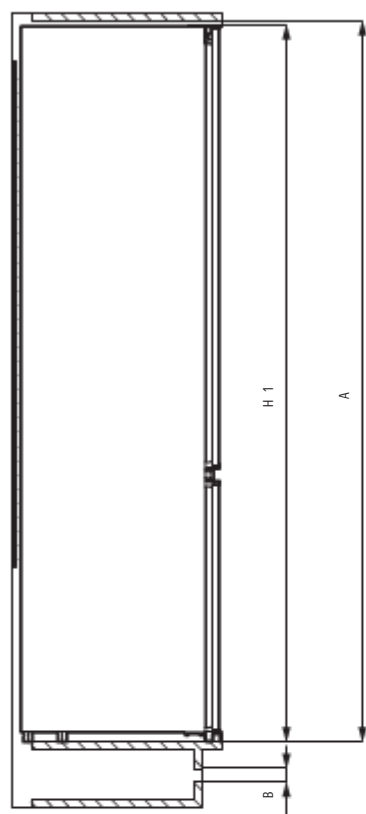

Габаритные размеры 1

H1	MM	1384
W1	MM	696
D1	MM	549

1 высота, ширина и глубина
устройства без ручки

Необходимое пространство 2

H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696
D2	mm	561
A	mm	1894

Необходимое пространство 2

B	MM	29
---	----	----

2 высота, ширина и глубина
устройства, включая ручку и
пространство, необходимое для свободного
циркуляции охлаждающего воздуха

Общее необходимое пространство 3

H3 (A+B)	MM	1923
W3	MM	696
D3	MM	1229

3 высота, ширина и глубина
устройства вместе с ручкой, пространство , необходимое
для свободной циркуляции воздуха

охлаждения и пространства, необходимого для открытия дверей под минимальным углом для удаления всего оборудования интерьер

3.2 Расположение

Для оптимальной работы прибора

не устанавливайте прибор под в местах, подверженных непосредственному воздействию воздействием солнечных лучей. Не

устанавливайте устройство рядом с

радиаторами, нагревательными панелями,

установке не указано иное. Обеспечить

свободный поток воздуха за устройством.

Это устройство должно быть установлено

в сухом, хорошо проветриваемом

помещении. Устройство предназначено

для работы при температуре

окружающей среды от 10°C до 43°C.



Правильная работа устройства может быть гарантирована только в определенном температурном диапазоне.



В случае сомнений относительно места установки устройства, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, отделом обслуживания клиентов или ближайшего авторизованного сервисного центра.



Вы должны обеспечить возможность устройства от источника питания. Поэтому отключения после установки устройства должен быть легкий доступ к вилке.

3.3 электрическое подключение

• Перед подключением устройства к

источник питания должен убедиться, частота указана на табличке что напряжение и номинальное

напряжение соответствуют напряжению

и электричеству, вилка шнура питания

* Устройство должно быть заземлено. Для этого снабжена контактом. Если домашняя

розетка не заземлена,

необходимо подключить устройство к

отдельного заземления в соответствии с

действующим законодательством, связавшись

квалифицированный электрик.

* Производитель не несет никакой ответственности


ответственность, если пользователь не

соблюдает рекомендации по безопасности.

3.4 требования к вентиляции

Достаточный поток необходим

воздух за прибором.

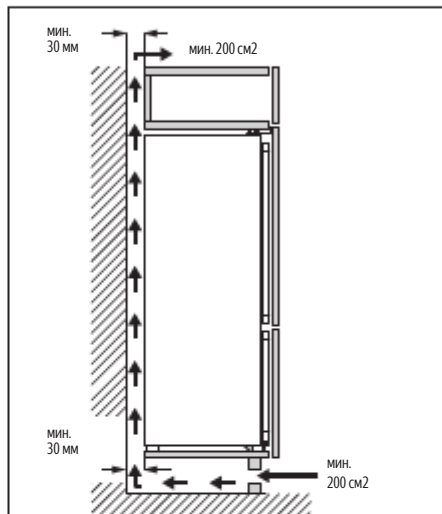

Внимание!

Перед установкой устройства ознакомьтесь с инструкцией установки.

3.5 изменение направления открытия двери

Обратитесь к отдельному

документу с указаниями

относительно установки и


изменения направления открывания двери.



Внимание!

На каждом этапе процедуры направление открывания двери должно изменения защитите их от царапин, используя достаточно прочный материала.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

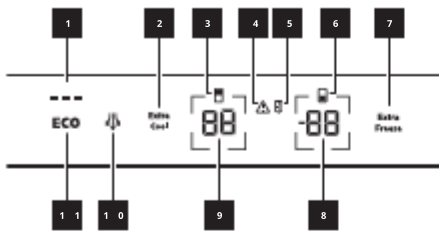

- 1 Индикатор ECOMETER
- 2 Кнопка / индикатор Extra Cool
- 3 Индикатор холодильной камеры
- 4 Индикатор тревоги
- 5 Индикатор сигнализации открытой двери
- 6 Индикатор морозильной камеры
- 7 Кнопка / индикатор Extra Freeze
- 8 Кнопка / индикатор температуры морозильника
- 9 Кнопка / индикатор температуры холодильника
- 10 Кнопка / индикатор вентилятора
- 11 Кнопка ECO

4.1 включение

Подключите вилку питания к розетке сети электричество.

для установки другой температуры см.
"Контроль температуры".

Если на дисплее появится
см. раздел "Устранение неполадок".

4.2 выключение

1. Нажмите и удерживайте одновременно
для 5 с кнопки контроля температуры
холодильника и морозильника.

На дисплее мигает .

2. После выключения устройства на
на дисплее появится индикация
3. Выньте вилку из розетки.

4.3 контроль температуры

Температура может варьироваться от
-15°C до -24°C для морозильной камеры и от
2°C до 8°C для холодильной камеры.

Установите
кнопками регулировки температуры.
рекомендуемую температуру: *

+4°C для холодильной камеры

-18°C для морозильной камеры

Рекомендуемую температуру можно установить вручную
с помощью кнопок регулировки температуры
или путем включения ECO функция. Для
получения дополнительной информации см. раздел "ЭКО
функция"

Температурные индикаторы показывают установленную
температура.



Установленная температура

будет достигнута в пределах 24
После собою питания устройство возвращается
godzin. do заданной температуры.

4.4 отключение холодильника

Можно отключить саму
холодильника и отделение
морозильную камеру.

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд

кнопка регулировки

температуры холодильника. На дисплее мигает

2. После выключения камеры холодильника на

на дисплее появится индикация

4.5 включение холодильника

Включение холодильника:

1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд

На дисплее мигает . 2. Камера холодильника включена и

восстановление предварительно установлено
температура.



Для регулировки температуры см.
"Контроль температуры".

4.6 ЭКО функция

Функция ECO позволяет установить оптимальная температура для обеспечения хранения продуктов одновременно ограничивая потребление энергии.

1. Чтобы включить функцию, нажмите кнопка ЭКО.

Температура холодильника установлена на + 4°C, а морозильные камеры -18°C.

2. Чтобы отключить эту функцию, необходимо повторно

нажмите кнопку ECO или выберите другое

настройка температуры (см. " регулировка температуры").

После отключения функции ECO температура холодильники устанавливаются на

+2°C, а морозильные камеры - на -20°C.



Включение ECO отключает дополнительные функции Cool i Extra Freeze.



Индикатор ECOMETER сообщает об текущее потребление энергии устройстве. Три полностью освещенные полосы означают самые энергосберегающие конфигурации.

4.7 Функция Extra Cool

Функция Extra Cool позволяет охлаждение большого количества теплой пищи, быстро, например, после покупки продуктов питания, без нагрева продуктов уже хранится в холодильной камере.

Чтобы включить функцию, нажмите

кнопка Extra Cool. Когда функция Extra Cool включена, вентилятор он может включаться автоматически.

Функция автоматически отключится после часов. Когда функция отключена, ок. 6 индикатор Extra Cool гаснет.

Нажмите кнопку Extra Cool, чтобы функция Extra Cool перед ее автоматическим выключить выключение.



Чтобы установить другую температуру

холодильники, пожалуйста, Extra Cool и ознакомьтесь с точкой отключите функцию "контроль температуры".

4.8 Функция Extra Freeze

Функция Extra Freeze предназначена для последовательного предварительного замораживания и

быстрого замораживания в отсеке морозильники. Ускоряет замораживание для свежих продуктов и одновременно сохраненные продукты до защищает от нежелательного нагрева.



Чтобы заморозить свежие продукты

Включите функцию Extra Freeze, которая минимум за 24 часа до помещает продукты, предназначенные для для предварительного замораживания.

Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопка Extra Freeze.

Индикатор Extra Freeze. Функция

Extra Freeze автоматически отключается после

Нажмите кнопку Extra Freeze, чтобы

отключить функцию Extra Freeze перед ее автоматическое отключение.

4.9 Функция Вентилятора

Холодильное отделение оборудовано устройство, которое позволяет быстро

для охлаждения пищи и обеспечивает равномерность температуры в камере. высокую при необходимости

автоматически, но их также можно включить устройство включается вручную.

Чтобы включить функцию, нажмите

кнопка вентилятора. Загорится индикатор на вентилятор. Чтобы выключить

функцию, необходимо снова

нажмите кнопку вентилятор. Показатель выключить вентилятор.



Если функция включается индикатор вентилятора не загорается. автоматически, включение функции вентилятора может вызвать увеличение шума и износа привести к энергии. Вентилятор

работает только при закрытии двери.

4.10 высокая температура сигнализации

Когда температура в морозильной камере увеличится (например, из-за сбоя питания), мигает индикатор тревоги, индикатор температура морозильной камеры покажет индикацию H ° и начнет мигать и включится сигнал звуковой.

Чтобы выключить будильник, нажмите любую кнопку.

Индикатор тревоги и звуковой сигнал выключается. Датчик температуры морозильник будет показывать индикацию H ° в течение 5 секунд, а затем снова он укажет температуру морозильной камеры.



Сигнал тревоги снова включается после часы от выключения до момента восстановления нормальных условий. Если не нажата кнопка, звуковой сигнал выключится самостоятельно по истечении ок. время.

4.11 сигнализация открытой двери

Если дверь холодильника остается открытой около 5 минут или если дверца морозильной камеры остается открытой около 80 секунд, раздастся звуковой сигнал и включится индикатор тревоги открытой двери. Внутренний свет холодильника также может начать мигать.

Сигнализация отключается при закрытии двери. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить звуковой сигнал



Если кнопка не нажата, звуковой сигнал отключится самостоятельно по истечении ок. время.

4.12 режим настройки

Режим настройки позволяет:

- * Включение или выключение индикатора ECOMETER
- * включение или выключение сигнала * изменение звуковых кнопок температурных единиц с °C на °F
- * Сброс устройства к настройкам заводских

Включение режима настройки

Чтобы включить режим настройки:

- 1.Нажмите и около 3 секунд

удерживайте кнопку ECO. Когда режим

SE EE

мигает. 2. При включении режима настройки на дисплее появится индикация

PE On

Чтобы отключить режим Настройки, нажмите изко.удерживайте кнопку около 3 секунд

Режим настройки автоматически отключается, если в течение 60 секунд пользователь не выполняет никаких операций на панели управления.

Навигация по режиму настройки

1. Включить режим настройки (см.

"Включение режима настройки").

PE On

2. Нажмите кнопку температуры холодильника

чтобы изменить параметр. (справа),

Нажмите кнопку температуры морозильной камеры чтобы изменить значение параметр.

Экран	Параметры по умолчанию
PE On	Индикатор ECOMETER
ES On	звуковой сигнал давление
CF °C	Температурные единицы
FS 03	заводские настройки

Ecometer индикатор

Чтобы включить или выключить ECOMETER :

1. Включить режим настройки (см. "Включение режима настройки").

На дисплее появится

2. Несколько раз прикоснуться

он будет отображать, соответственно,

включено или выключено индикатор ECOMETER.

3. Нажмите и около 3 секунд

удерживайте кнопку ECO, чтобы выйти из режима настройки.

Звуковой сигнал кнопки

Звуки кнопок можно включить или отключить

в режиме настройки. Чтобы включить или отключить звуки кнопок:

- или 1. Включить режим настройки (см.

"Включение режима настройки").

На дисплее появится

2. Несколько раз трогать PE, пока не появится

ES. Коснуться ON, чтобы включить или отключить звуки. Индикатор изменится на

ON для звуков, включенных или отключены.

3. Нажмите и около 3 секунд

удерживайте кнопку ECO, чтобы выйти из режима настройки.

Единицы измерения температуры

В режиме настройки вы можете изменить блок температура, отображаемая на панели управления с градусов Цельсия на градусы Fahrenheita. Чтобы изменить единицу температуры:

1. Включить режим настройки (см. "Включение режима настройки").

На дисплее появится

2. Несколько раз трогать PE пока они не появятся. Сенсорный CF °C индикатор, показывающий

блок для выбора между градусами

Цельсия или для градусов Fahrenheita.

3. Нажмите и около 3 секунд

удерживайте кнопку ECO, чтобы выйти из режима настройки.

Заводские настройки

Эта функция возвращает все настройки к заводские настройки по умолчанию. Чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию:

1. Включить режим настройки (см.

"Включение режима настройки").

На дисплее появится

2. Несколько раз трогать PE пока они не появятся

FS 03. Несколько раз трогать, пока

появится on

он превращается в мигающий FS, а, что

затем в непрерывный 03 означает, что

заводские настройки

были восстановлены.

3. Нажмите и около 3 секунд

удерживайте кнопку ECO, чтобы выйти из режима настройки.

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5.1.

размещение полок на дверях


Чтобы обеспечить хранение

пищевых упаковок разных размеров,

дверные полки могут быть размещены на разной высоте.

1. Постепенно вытягивать полку вверх до ее увольнения.

2. При необходимости измените положение.

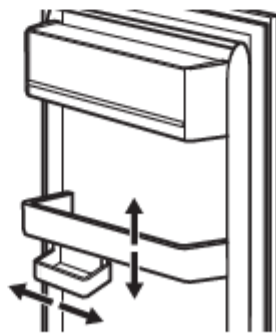


Эта модель поставляется с регулируемым контейнером, который можно перемещать в сторону.

5.2 подвижные полки

На стенках холодильника есть направляющие. Вы можете изменить положение полок.

Устройство оснащено гибкой полкой. Переднюю часть полки можно разместить под задней:

1. Осторожно удалите переднюю половину.
2. Вставьте его в нижнюю направляющую под другую часть.

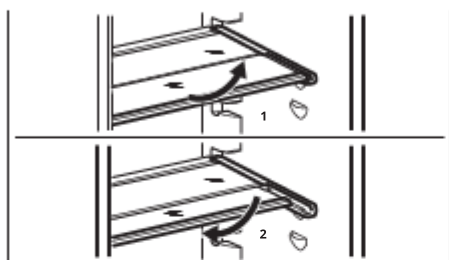

Не перемещайте стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.


5.3 Ящик GreenZone

В нижней части холодильного отсека находится выдвижной ящик.


Стеклянная полка GreenZone оснащена решением для регулировки герметичности, обеспечивает оптимальную влажность внутри ящика.

5.4 извлечение модуля GreenZone

1. Опорожните ящик.
2. Вытащить ящик из холодильника, пока направляющие полностью выскользнут.
3. Нажмите на крышку направляющих и поднимите передняя часть ящика.

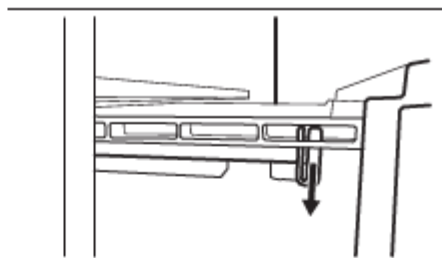


4. Вытащить ящик, подняв его и отсоедините от направляющих.


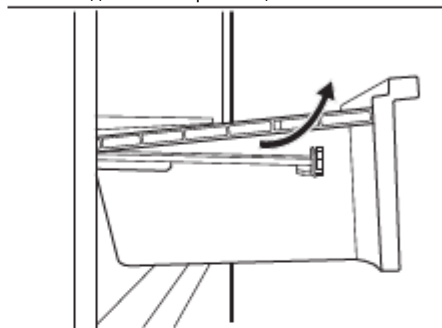


Для повторного монтажа:


1. Полностью вытяните направляющие.

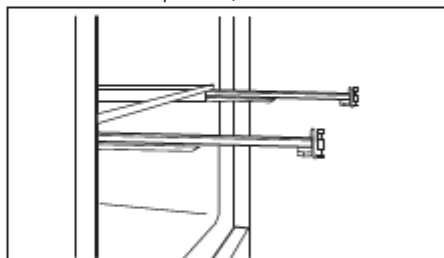

2. Поместите заднюю часть ящика на направляющих.

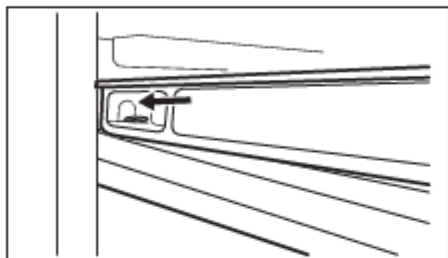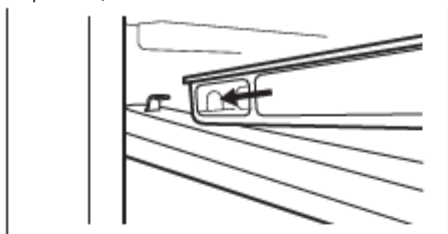

3. Во время скольжения ящик поднять ее ее передняя часть.

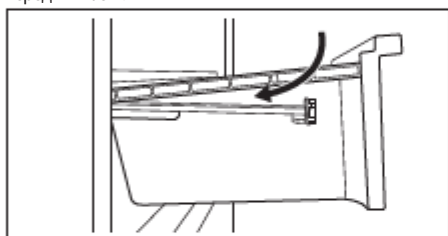

4. Нажмите переднюю часть ящика вниз.

5. Снова вытащить ящик и убедиться, что он правильно установлен на задних и передних сцепках.

5.5 Извлечение Экстраона

Над ящиком GreenZone находится выдвижной ящик.




Рекомендуется опорожнить ящик перед его извлечение из холодильника.


Выдвижная коробка:

1. Вытащите ящик из холодильника, пока направляющие полностью выскользнут.

2. Нажмите на крышку направляющих и поднимите переднюю часть ящика.

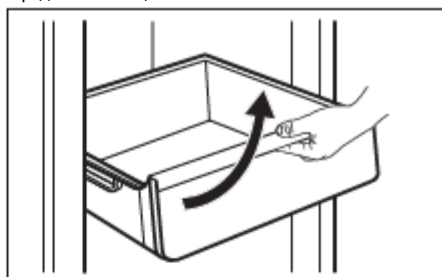


3. Вытащить ящик, подняв его и отсоедините от направляющих.

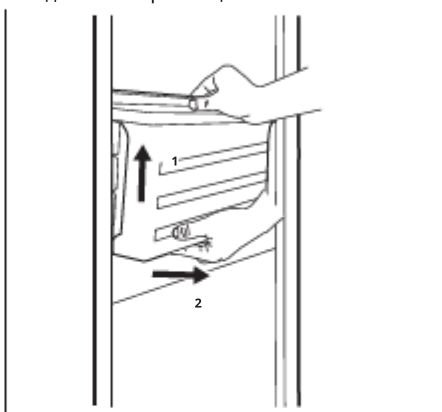


4. Вставьте направляющие внутрь, чтобы предотвратить повреждение устройства при закрыва дверь.

Для повторного монтажа:


1. Полностью вытяните направляющие.

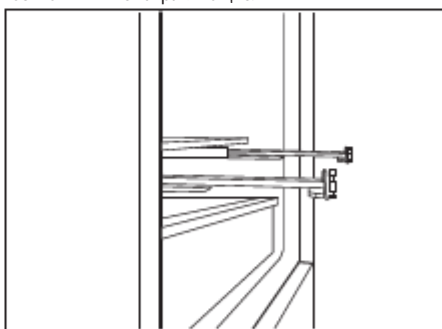

2. Поместите заднюю часть ящика на направляющих.

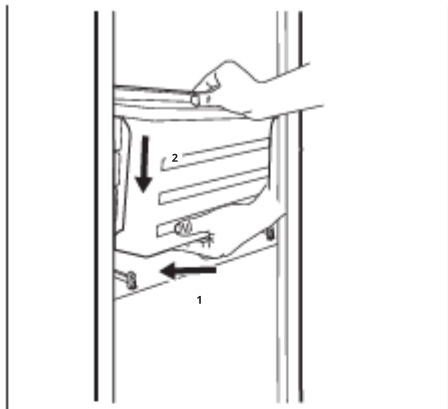

3. При выдвигении ящика держите ее переднюю часть поднятой.

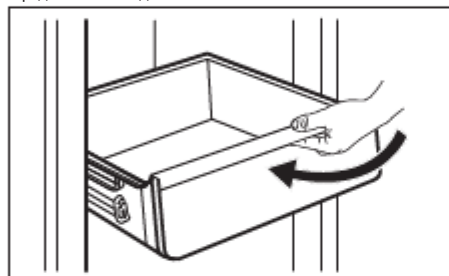


4. Нажмите переднюю часть ящика вниз.




Снова вытащите ящик и проверьте, правильно ли он установлен на задних и передних сцепках.

Чтобы снять стеклянную полку:

1. Разблокируйте боковые ручки с обеих сторон одновременно.

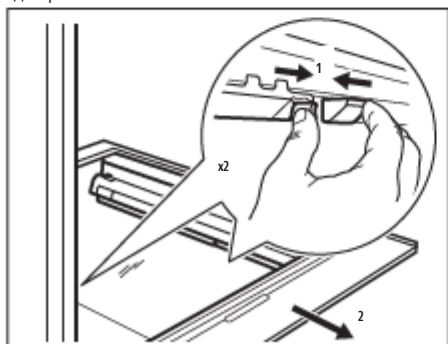

2. Потяните кронштейн стеклянной полки к друг друга.

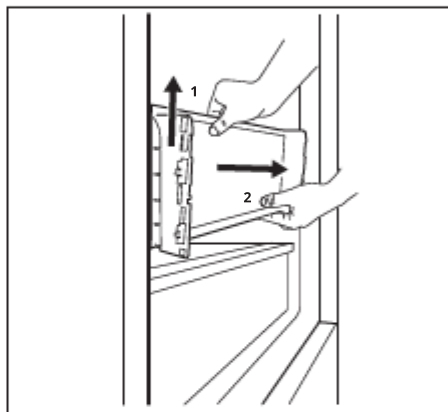

5.6 контроль влажности

Стеклянная полка ящика GreenZone оснащен устройством для установки влажности внутри ящика.




Не кладите продукты на устройство для регулирования


влажности. Положение

максим. влажности регулируется для фруктов и овощей:


* закрытые щели: рекомендуется для хранения небольшого количества фруктов и овощей.

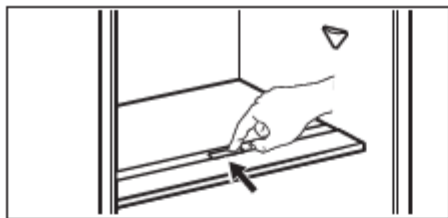

* Открытые слоты: рекомендуется для хранения большого количества фруктов и овощей.

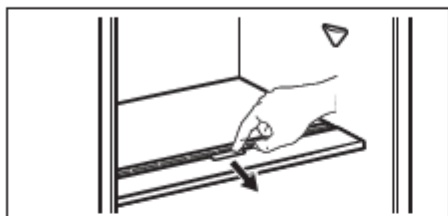


Чтобы снять устройство регулировки откройте ящик под стеклянной полкой и снимите крышку

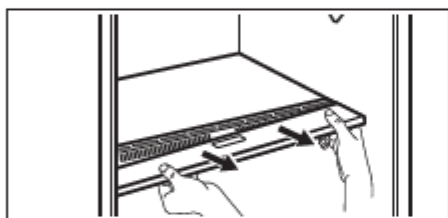

В ящике GreenZone может появиться конденсат. Вы должны стереть их мягкой салфеткой.

5.7 вентилятор

Холодильная камера оснащена устройством, которое позволяет быстро охлаждать пищу и обеспечивает более длительную равномерную температуру в камере. При необходимости устройство включается автоматически.

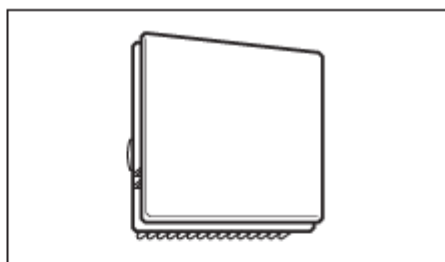

При необходимости устройство может включить вручную (см. раздел "функция также вентилятор").



Вентилятор работает только тогда, когда дверь закрыта.



Не снимайте крышку вентилятора.

5.8 замораживание свежих продуктов

Морозильная камера должна использоваться для длительного замораживания свежих продуктов замораженных продуктов, а также для хранения замороженных и глубоких функция Extra Freeze должна быть включена не менее чем за 24 часа до того, как продукты помещены в морозильную камеру.

замораживания, будут помещены в ящик для хранения свежих равномерно в первой камере или продуктов, разложенный сверху.

Не превышайте максимальное количество продукты, которые можно заморозить, не добавляя в них другие свежие продукты в течение 24 часов (см. паспортную табличку).

После завершения процесса замораживания устройство автоматически вернется к предыдущей настройке температуры (см. "Функция Extra Freeze").

Для получения дополнительной информации см. раздел "советы по замораживанию".

5.9 хранение замороженных продуктов

При первом запуске устройства или после длительного периода выключения перед помещением продуктов в камеру

морозильники должны включить функцию Extra
Заморозить и подождать не менее 3 часов.



Внимание!

Если устройство не имеет питания
время, превышающее значение,
указанное на паспортной табличке в разделе " время
поддержание температуры без питания",
размороженная пища должна быть немедленно
потреблять. См. раздел "сигнализация
высокой температуры".

5.10 размораживание

Замороженные или глубоко замороженные

продукты можно разморозить перед

употреблением в **6. СОВЕТЫ И**

ХИТРОСТИ 6.1 советы по

энергосбережение

- * Морозильник: первоначальная конфигурация обеспечивает наиболее эффективное использование энергии.
- * Холодильник: конфигурация с ящиками в нижней части устройства и равномерно развернутые полки обеспечивают наиболее эффективное использование энергии. Размещение двери не влияет на износ энергетических контейнеров. и
- * Не открывайте дверцу устройства слишком часто не оставлять их открытыми дольше, чем это необходимо.
- * Морозильник: чем ниже настройка * холодильник: температура, тем выше потребление энергии. Не устанавливайте слишком низко температуры, если не требуется из-за свойств хранимых продуктов.
- * Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры установлен на низкая температура и устройство полностью нагруженный, компрессор может работать без перерыва, что приводит к отложению инея или льда на испарителе. Тогда установите регулятор температуры на температура для автоматического включения более высокое размораживание.
- * Не закрывайте решетки или отверстия вентиляционные.

холодильник или, после помещения в фольгу, выбор мешок, в холодной воде.

способа зависит от свободного времени и вид пищи. Небольшими порциями можно варки без предварительного размораживания.

5.11 производство льда

Устройство имеет в контейнере для изготовления кубики льда.



Для извлечения лотков из морозильной камеры не следует использовать металлические инструменты.

- * Так расположить хранимые продукты питание, чтобы позволить воздуху проходить через отверстия в задней части устройства.

6.2 советы по замораживание

- * Не замораживайте бутылки или банки с жидкостью, особенно с напитками углекислым газом. Они могут взрыв при замораживании.
- * не класть горячую пищу в морозильники.
- * не класть свежую пищу, незамороженной прямо рядом продукты уже заморожены.
- * Не употребляйте кубики льда, мороженое сорбет или мороженое на палочке сразу после их извлечения из морозильной камеры, чтобы избежать обморожения.
- * Не замораживайте повторно талая пища.

6.3 хранение замороженных советы по питанию

- * Морозильная камера помечена

символ



- * Соответствующая установка температуры, что обеспечивает надлежащие условия для хранение замороженных продуктов, это значение ниже или равно -18°C.

- * Более высокая температура внутри устройства это может привести к сокращению времени хранения.
- * Вся морозильная камера подходит для хранения замороженных продукты. свободное
- * Оставьте достаточно пространство вокруг еды, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

6.4 время хранения в морозильной камере

Тип продукта	Период (в долговечность менструации-сach)
Хлеб	3
Фрукты (кроме цитрусовых- wuch)	6-12
Овощи	8-10
Остатки постных блюд	1-2
Молочные продукты:	
Сливочное масло, твердый	6-9
Мягкий сыр (например, моцарелла)	63-4
сыр (например, пармезан, чеддер)	
Морепродукты:	
Жирная рыба (например, лосось,	2-3
Нежирная рыба (например, треска, камбала)	4-6
скупмбрия) креветки	31-212-4
Мидии и мидии без скорлупы	
вареная рыба	
Мясо:	
Птицы	9-12
Говядина	6-12
свинина	4-6
Баранина	6-9
колбаса	1-2
Ветчина	1-2
остатки мясных блюд	2-3

6.5 советы хранения продуктов питания по охлаждению

- * Отсек для свежих продуктов обозначается (на паспортной табличке)  символом . * Соответствующая установка температуры, что обеспечивает правильные условия для хранения свежих продуктов значение ниже или равно +4°C.
- * Чтобы избежать проникновения вкусов и храните напитки и продукты в герметичных контейнерах.
- приготовьте пищу через сырые продукты, должна быть накрыты приготовленными продукты и храните их отдельно.
- * Оберните мясо и поместите его на стекло полке над ящиком для овощей.
- * Размораживание продуктов в холодильнике
- Не помещайте в горячую машину * блюдо.
- очистите фрукты и овощи и поместите их в специальный ящик (ящик для овощей).
- * Не храните фрукты в холодильнике экзотических.
- * Не храните овощи в холодильнике, как помидоры, картофель, лук и чеснок.
- * Закрывайте бутылки перед их размещением в холодильнике.
- * Включите вентилятор для ускорения охлаждения пищи.

7. УХОД И ЧИСТКА



Предупреждение!

См. главы о безопасности.

7.1 внутренняя очистка

Перед первым использованием очистите внутреннюю все аксессуары теплой водой с мылом о часть и нейтральную реакцию, а затем высушите ее.



Внимание!

Аксессуары и детали прибора не пригодны для мытья в посудомоечной машине.



Внимание!

Очистите панель управления

влажной тканью. Не используйте моющие средства. Протрите панель управления сухой мягкой тканью.

7.2 периодическая очистка

Регулярно очищайте это устройство- * очистите интерьер и аксессуары теплой водой

с добавлением мыла с нейтральной реакцией. Промойте и вытрите насухо.

* Регулярно протирайте дверные уплотнения.

7.3 размораживание холодильника


При нормальном использовании иней

холодильника удаляется с помощью теплой воды

через корыто в специальный контейнер, в который испаряется.

сливное отверстие следует регулярно очищать вода от размораживания в центре канала холодильной камеры.

Используйте очиститель труб в комплекте с устройством.

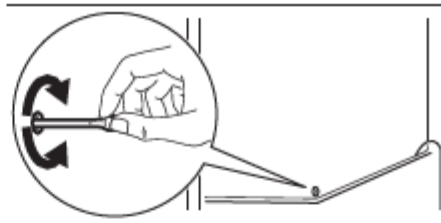

7.4 размораживание морозильной камеры

В морозильной камере нет мороза.

Во время работы устройства на внутренних стенах или на пище не накапливается мороз.

7.5 перерыв в использовании устройства

Если устройство не используется долгое время,

выполните следующие действия:

1. Отключите устройство от сети.
2. Удалите все продукты.
3. Очистите устройство и все принадлежности.
4. Оставьте дверь открытой, чтобы избежать образование неприятных запахов.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK



Предупреждение!

См. разделы по безопасности.

8.1 что делать, если...

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает.	Устройство выключено.	Включите устройство.
	Штепсельная вилка шнура питания не правильно подключите	шнур питания к розетке
	штепсельную вилку правильно подключен к электрической клемме. электрический.	

Проблема	Возможная причина	Решение
	Нет напряжения в электрической розетке-подключите устройство к другому пульту.	электрическая розетка. Связаться с квалифицированным электриком.
Устройство громкое.	Устройство не работает должным образом-крепится.	Проверьте, стоит ли устройство стабильно.
Сработал звуковой сигнал или световой.	Устройство недавно было включено.	См. "сигнализация высокой температуры" или "сигнализация открытой двери".
	Температура в устройстве слишком высокая.	См. "сигнализация высокой температуры" или "сигнализация открытой двери".
	Дверь остается открытой.	Закройте дверь.
Компрессор работает без перерыва.	Температура установлена Непра-см. раздел "Панель управления".	
	випы. Слишком много еды было положено сразу.	Подождите несколько часов и снова проверьте температуру.
	Температура в помещении слишком высокая.	См. раздел "Установка".
	Положили за теплую пищу.	Перед помещением в устройство подождите, пока продукты остынут до комнатной температуры.
	Дверь не заперта должным образом. См. раздел "закрытие дверей".	
	Функция Extra Freeze включена. См. раздел "функция Extra Freeze".	См. раздел "функция Extra Cool".
Компрессор не запускается на-при нажатии " Extra Freeze " или "Extra Cool"или после изменения температуры.	Включена функция Extra Cool.	
	Компрессор запускается через некоторое время-это нормальное явление.	
Дверь не выровнена или не-они закрывают вентиляционную решетку.	произошла ошибка. Устройство не ровное-см. инструкцию по установке.	
Дверь сопротивляется при открытии. Попытались открыть дверь сразу после того, как дверь была закрыта-попытайтесь за несколько секунд до их		я открываю.
Освещение не работает.	повторного освещения находится в режиме ожидания. Закройте и откройте	
	дверь. Освещение повреждено. Свяжитесь с уполномоченным	сервисный центр.
Слишком много Мороза и льда.	дверь не закрыта должным образом. См. раздел "закрытие дверей".	
	Прокладка деформируется или близкая.	См. раздел "закрытие дверей".
	Пища не обернута должным образом-правильно обернуть пищу. сие.	
	Температура установлена Непра-см. раздел "Панель управления".	

Проблема	Возможная причина	Решение
	Машина полностью загружена, чтобы установить более высокую температуру. Смотри и устанавливай в нем самый низкий темп-раздел "Панель управления".	
	Спаситель. Температура,	
	установленная в устройстве слишком низкая и температура окружение - слишком высокое.	Установите более высокую температуру. Смотри раздел "Панель управления".
На задней стенке холодильника стекает во время автоматического размораживания иней тает на задней стенке.		Это нормально.
	се.	
На задней стенке холодильника слишком много конденсата.	Слишком часто открывали дверь.	Двери устройства открывать только wtedy, когда это необходимо.
	Дверь не закрыта должным образом.	Убедитесь, что дверь закрыта-вилы.
	Продукты питания не упакованы-в начале.	Упаковывайте продукты соответствующим образом продукты питания, прежде чем я их поставлю-нет в устройстве.
	Это нормально, что летом и осенью МО-летом и осенью установить выше температура в холодильнике (ок. 6-7°C) ветер и еда. Холодильник из-за повышенной влажности после не производит влагу. По истечении этого времени влажность в холодильнике он уменьшается сам по себе.	
На стеклянных полках есть капли во-внутри холодильника слишком много протирать стеклянные полки тканью,		
влажной, чтобы удалить капли воды. Вода поступает в холодильник. Продукты препятствуют стеканию убедитесь, что		
продукты не попадают в желоб на задней стенке задней стенки. се. Сток воды заблокирован. Очистите слив воды.		
Вода стекает на пол.	Слив конденсата не подключен присоедините слив конденсата к контейнеру над компрессором.	йемника на конденсат.
Температура не может быть установлена.	Включена функция Extra Freezeили отключить вручную Extra Freezeфункция Extra Cool. функция или Extra Cool функция или подождите, пока автомат выключится . См. раздел " функция Ex-	tra Freeze " или "функция Extra Cool".
Температура в устройстве слишком низкий / слишком высокий.	Температура не установлена пра-установить более высокую / более низкую температуру. вилы.	
	Дверь не закрыта должным образом. См. раздел "закрытие дверей".	
	Еда слишком горячая.	Перед помещением блюда в дайте холодильнику остыть.
	Слишком много продуктов хранится сразу.	Хранить меньше продуктов на раз.
	Дверь устройства открывается слишком дверь должна открываться только в том случае , если часто.	требование.

Проблема	Возможная причина	Решение
	Функция Extra Freeze включена. См. раздел функция "Extra Freeze".	
	Включена функция Extra Cool. В устройстве	См. раздел функция "Extra Cool".
	отсутствует циркуляция зим-обеспечить циркуляцию холодного воздуха	вентилятор в устройстве. См. раздел
	"Советы и хитрости". Устройство работает в режиме демона-нажмите	
Дисплей покажет	и удерживайте кнопки Ex-Strategy, tra Cool и ECO через ок. 10 сек до	
	тех пор, пока не прозвучат 3 коротких звуковых сигнала-	а.
Появляется символ	проблема связи. Пожалуйста, свяжитесь с авторизо-	
горит индикатор тревоги.		в сервисном центре. Система охлаждение будет по-прежнему охлаждать пищу, но контроль температуры это будет невозможно.
Символ	Проблема с датчиком температуры.	Пожалуйста, свяжитесь с авторизо-
или		в сервисном центре. Система
или		охлаждения будет продолжать охлаждать
они не появляются поочередно		еда, но контроль температуры
5 Секи горит индикатор тревоги.		это будет невозможно.



Если проблема не устранена,
пожалуйста, свяжитесь с
авторизованный сервисный центр.


8.2 Замена лампы

Для замены источника света
обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

8.3 закрытие двери

1. Очистите дверные уплотнения.
2. Чтобы настроить дверь, обратитесь к инструкции по их сборке.
3. Замена поврежденных прокладок
дверь, пожалуйста, свяжитесь с
авторизованный сервисный центр.

9. Звуки

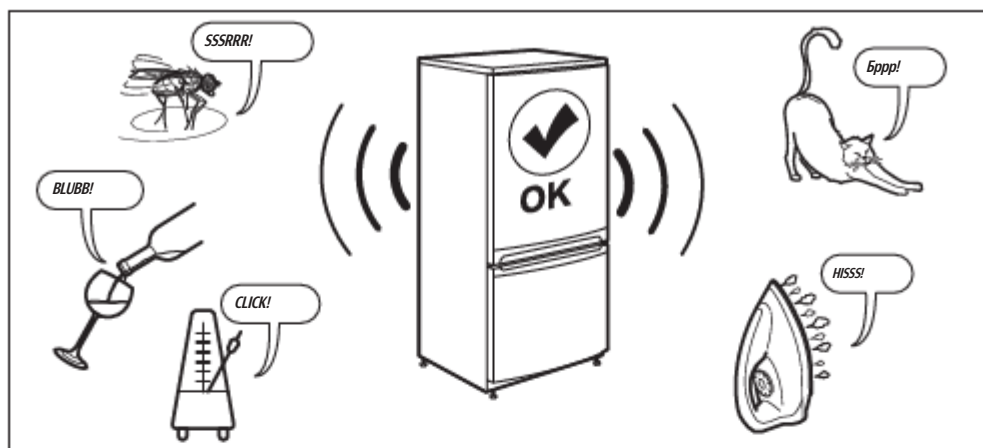

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены на табличке номинальная внутри

на этикетке с указанием QR-кода потребление энергии.

на этикетке энергетического класса есть прилагается к устройству с маркировкой ссылка на страницу устройства из базы

сайт с информацией о параметрах данных ЕС EPREL. вместе с инструкцией

Этикетка с обозначением энергетического класса по эксплуатации и другими документами

поставляемые с устройством должны

сохранить для возможного использования в будущем.

этой информации также можно найти в базе данных данных EPREL, нажав на ссылку

<https://eprel.ec.europa.eu> и давая имя

модель и номер продукта с табличкой номинальное устройство.

Подробную информацию о этикетке обозначением энергетического класса можно найти на веб-сайте www.theenergylabel.eu.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ТЕСТЫ

Монтаж и подготовка устройства к

возможная проверка экодизайна должна быть совместимым с EN 62552 (EU). Требования касаться вентиляции, размеров полостей и

минимальное расстояние сзади должно быть

таким, как указано в данном руководстве

руководство в разделе "Установка". Больше информации, в том числе о способах погрузки, вы можете получить, связавшись с продюсером.

12. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, обозначенные символом, должны утилизировать. Упаковка устройства быть помещены в соответствующий контейнер для



провести рециркуляцию. Вы должны заботиться о переработке отходов оборудования о электрических и электронных для защиты

окружающая среда и здоровье человека.
Запрещается выбрасывать устройства с маркировкой

символ вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, верните продукт местному

точки повторной обработки или
связаться с соответствующими

городскими властями.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

