

Добро пожаловать в Electrolux“ мир! Спасибо, что выбрали наше устройство.



Здесь вы найдете советы по использованию, брошюр, информации об устранении неполадок, обслуживании и ремонт:
www.electrolux.com/support

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...27
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...29
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ...	... 31
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...	... 31
5. ПРОГРАММЫ НА ВЫБОР...	... 32
6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ...	... 34
7. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПЕРВЫЙ РАЗ...	... 38
8. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ...	...39
9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...	... 41
10. ЧИСТКА И УХОД...	...42
11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...	...46
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...	... 49
13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...	... 50

1. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ А

Перед включением и использованием этого устройства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате неправильного установки или использования. Руководство всегда храните в безопасном и *pasiekiamoje* месте, чтобы при необходимости можно было посмотреть.

1.1 для Детей и уязвимых людей, безопасность

- Люди старше 8 лет, дети и лица, имеющие физические, *jutiminių* или умственных заболеваний, или лицам, которым не хватает опыта или знаний, это устройство можно использовать только под другие или получили инструкции о том, как безопасно использовать устройства, если они понимают устройства с использованием соответствующих рисков. Меньше, чем 8 лет детей и лиц, имеющих очень крупный и сложный нетрудоспособности, нельзя без присмотра позволить быть рядом устройства.

- Детей необходимо поддерживать и гарантировать, что они с устройством nežaistų.
- Чистящие средства храните в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте nepilnamečiams для детей и животных, быть рядом с устройства atidarytomis durelėmis.
- Дети без присмотра не может сделать устройство для очистки и инструкция по обслуживанию.

1.2 Общие требования безопасности

- Этот прибор предназначен только для бытовой посуды и стол орудий чистки.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, на семейные хозяйства.
- Это устройство можно использовать в офисах, гостиниц номера, жилье или гостевой дом, или в частных пансионатах другой в подобной среде, где устройства использования интенсивность превышает бытового (средний) использования.
- Не меняйте этого устройства, технических характеристик.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно быть 0,05 (0,5) / 1 (10) Мпа (бар) диапазон.
- Соблюдайте максимум 15 места установок числа.
- Во избежание несчастных случаев, не оставляйте устройства дверцы открытыми.
- Если нарушается шнур питания, его допускается производить только изготовителю, в его авторизованный сервисный батареи или аналогичной квалификации лиц – в противном случае может возникнуть опасность.
- ВНИМАНИЕ! Острые лезвия и другие столе инструменты должны быть добавлены в корзину острыми концами вниз или горизонтально.
- До каких-либо работ по техническому обслуживанию отключить устройство и извлеките вилку шнура электропитания из электрической розетки.
- Не устройства высокого давления воды purkštuvaís и (или) паром.
- Если в нижней части устройства установлены ventiliacinės отверстия, их не покрыты, например, коврой дорожке.

- Устройство к водопроводной системе подключите с помощью новые, в сочетании с устройством tiekiamus кишечника наряды. Старые кишечника количество комплектов не используйте.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

ВНИМАНИЕ!

На этом устройстве установлен обязательно только в соответствующих опытный специалист.

- Удалите все упаковочные материалы.
- Nejrenkite и не поврежденного устройства.
Следуйте с устройством документе инструкции по установке для установки.
- Всегда будьте осторожны при перемещении устройство, потому что он тяжелый. Всегда он может зацепиться за защитные перчатки и avėkite замкнутое обувь.
- Nejrenkite и не используйте устройство в местах, где температура бывает ниже 0 °C.
- Компоненты должны устанавливаться устройство в надежном и правильном место, того установки требования.
- В целях безопасности, не используйте устройства, перед включением его мебели совершенное.
- Если мебели плата, выполняется устройство откройте дверцу, осторожно, чтобы nesusižeistumėte. После убедитесь в том, что пластиковые крышки было бы захватить. Дверцы по бокам расположены пластиковых панелей нарушение или снятие может повлиять на работу устройства расширенный набор функций и заболевания. Если пластиковый крышка повреждена, пожалуйста, свяжитесь с įgaliotu сервисный центр для ее замены в новый.

2.2 Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ!

Может привести к пожару и получения электроэнергии удар.

Внимание: устройство необходимо подключить к įžeminto бытового питания в розетку.

Убедитесь, что технические параметры данных пластин отвечает питания сети электрические набор именованных данных.

Всегда используйте правильно įrengtą įžemintą безопасного розетку.

- Не используйте daugiaakanalių-адаптеры и размеры проводов.

Будьте осторожны, чтобы не повредить электрические вилку и шнур питания. Если следует заменить кабель питания, он должен сделать нашего уполномоченного технического обслуживание в центр.

Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если полностью в этом оснащения. Убедитесь, что после монтажа устройства электропитания штекер будет легко достичь.

Чтобы выключить устройство, тяните за кабеля питания. Всегда держитесь взяли за электрическую вилку.

2.3 Воды разъем

ВНИМАНИЕ!

Опасность электрического удара.

Строго соблюдайте воды в кишечнике.

- Перед подключением устройства к новым или давно не использовать трубы, remontuotą или новых устройств (счетчиков воды и так далее.), подождите, пока не начнет выступать чистая и прозрачная вода.

При первом запуске устройство к ним после проверьте, нет ли воды утечки.

Если повреждения воды на входе шланг, срочно прикрутить воды и кран извлеките вилку из сетевой розетки. Из-за шланга обмена обратитесь в авторизованный сервисный представителя.

Без питания, воды защиты система неактивна. В этом случае можно погружения в воду риск.

Входном шланге встроенный защитный клапан и кабель питания с защитной двойных.

2.4 Использование

Рядом с устройством, на устройство или на его не размещайте горючие материалы или degiomis к sudrėkintų предметы.

- Посуды plovikliai опасны. Следуйте не используйте чистящие средства в упаковке представленные безопасности на экране.
- Не принимайте и не используйте устройство забор воды.
- Зарядные устройства для извлечения посуды до тех пор, пока не завершится программа стирки. На блюдо может остаться немного моющего средства.
- Не ставьте блюдо на открытых устройство дверцы и не нажимайте шара.
- Если во время стирки приложения открыть дверь устройства, из него может продвигаться хот пары.

2.5 Сервис

Для выполнения ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

- Обратите внимание, что те же или neprofesionalus ремонт может иметь последствия безопасность и отменить гарантию.
- Прекращение модели устройства производства этих запасные части можно купить еще по крайней мере 7 года: двигатели, cirkuliacinį и воды в выпускной-насос, šildytuvus и нагрева элементов, отопление части, трубы и соответствующего оборудования шланги, высокого давления, фильтры и hermetikų, konstrukcines и внутренней части двери

узлы, mikroplokštes, панель управления, termostatus, давления и другие датчики, программного обеспечения и оборудования, восстановление программное обеспечение. Прекращение устройства модели производства этих запасных частей можно приобрести еще не менее 10 лет: дверцы гибкий, вводы, purkštuvus, воды релиза фильтры, внутренние полки и пластиковые детали, корзины и панелей. В вашей стране, этот срок может быть больше. Дополнительные сведения см. в разделе на нашем сайте.

Обратите внимание, что некоторые эти резервного копирования компоненты доступные только в профессиональных ремонт профи и что не все запчасти являются актуальными для всех моделей.

Для этого внутри изделия, расположенная (-х) лампочка (-ы) и отдельно продаются резервного копирования лампы: Эти лампы должны выдерживать чрезвычайные физические условия buitiniuose устройствах, например, температуру, вибрацию, влагу, или предназначены для сообщить о работы устройства состояние. Они не предназначены для одновременного использования других приложений и не подходит для жилья помещения.

2.6 Старого устройства проводы




ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.

- Выньте вилку шнура электропитания из питания к сети в розетку.
Отрезанные электрический кабель и выбросить его.
Снимите дверцы velkė, что дети и домашние животные neužsidarytų устройстве.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

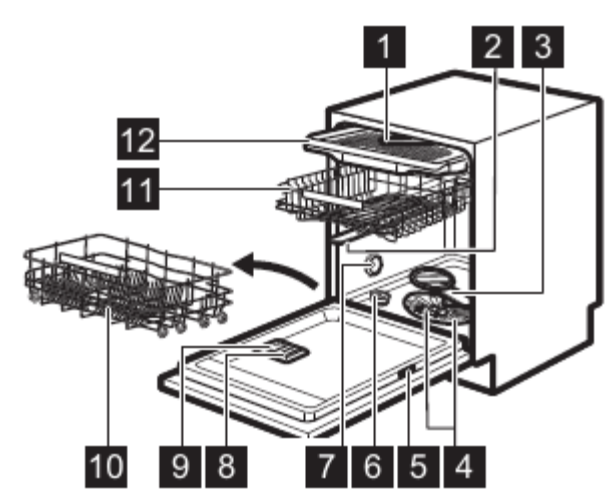

- Верхний распылитель
- Откидной распылитель
- Нижний опрыскиватель
- Фильтры
- Таблица значений
- Соли раздел

- Ventiliacinė отвориюм
- Skalavimo средства dalytuvas
- Моющие средства dalytuvas
- Нижняя корзина
- Верхний чехол
- Ящик для инструментов

3.1 Beam-on-Floor


Beam-on-Floor – это свет, projektuoјama на полу, после устройства durelėmis. Отключение устройство выключается и радиус.

Когда программа запустится, включится красный индикатор. Она горит программы режиме.

Зеленый индикатор загорается после приложения.

Красный индикатор мигает, когда устройство ошибка.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

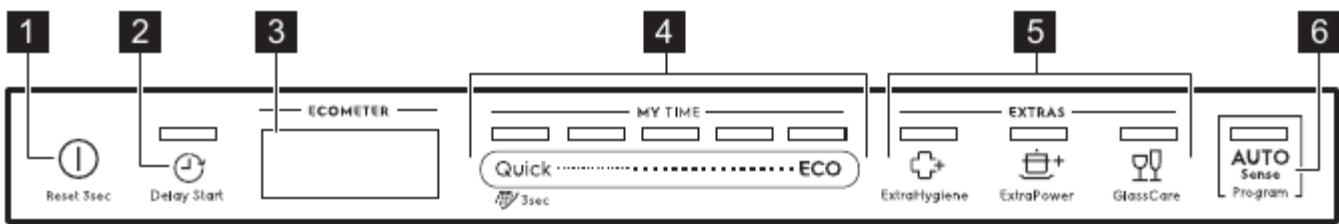

- Включения-выключения, кнопка восстановления кнопка
- Отложенного запуска кнопка
- Экран
- MY TIME программы выбора пояс
- Кнопка "опции" (EXTRAS)
- AUTO Sense программы кнопка

4.1 ECOMETER

ECOMETER определяет, как программа выбор работает в энергии и воды

расходы. Чем больше поясов включена, то снижение затрат. ECO указывает на наиболее окружающей среды товарищеские программы на выбор в среднем suteptiems индусов промывают.




4.2 Индикаторы на экране

Индикатор	Описание
отца.	Skalavimo средства индикатор. Загорается, когда необходимо добавить skalavimo средства dalytu- См. Перед использованием в первый раз.
ту.	Соли индикатор. Он включается, когда необходимо добавить соль. См. Перед использованием в первый кар-
	Machine Care индикатор. Включается, когда необходимо очистить устройство внутрь с помощью Machine Car программы. См. Чистка и техническое обслуживание.
>< \$	Сушки цикла индикатор. Включается, когда вы выбираете программу с цикла сушки. Мигает время цикла сушки. См. Программы на выбор.

5. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

5.1 MY TIME

Выберите подходящие продолжительности программы.

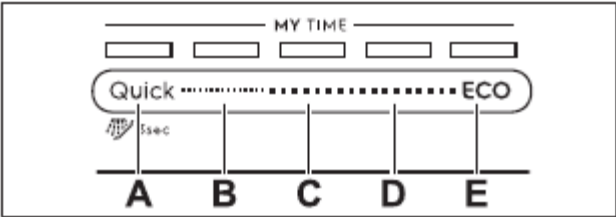

Руководство является кратчайшим программа (30min); она моет только что и negausiai suteptus посуды.

Первичный промывка (15min)

программа предназначена для прополоскать ее питания остатки. Он защищает от плохого запаха накопления устройстве. С помощью этой программы моющие средства использовать не нужно.

- B. 1h программа для мытья только что suteptus и немного apdžiuvusius посуды.
- C. 1h 30min программа предназначена для мытья и сушеные среднем suteptus посуды.
- D. 2h 40min программа предназначена для мытья и сушеные очень išpurvintus посуды.
- E. ECO является длинная программа efektyviausiai использующее энергию и воду для мытья в среднем suteptus блюда и стол, инструменты. 1)

5.2 AUTO Sense

Используя эту программу, indaplovė определяет нечистоты степень и сложить для объема. Она выбирает температуру воды, количество и посуды стиральная период.

5.3 EXTRAS

Включение EXTRAS, чтобы настройки программы вариант.

- ExtraHygiene гарантирует лучшую гигиены, потому что последнего skalavimo время цикла, по крайней мере 10 минут поддерживает 65-70 °C температуру.
- ExtraPower улучшает посудомоечная результаты с помощью выбранного приложения. Эта функция повышает температуру стирки и увеличивает продолжительность.
- GlassCare защищает trapius блюда, а особенно кружки, от повреждения. Эта опция защищает от резких изменений температуры и снижает ее до 45 °C.

1) Это стандартная проверка учреждений используется программа. Эта программа предназначена, чтобы оценить, насколько устройство соответствует „Ecodesign“ комиссии поправки (ЕС) 2019/2022 настроек.

5.4 обзор Приложений

Программа	Мыть in-дай	Нечистоты степень	Приложения фазы	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Руководство	Посуда и инструменты	Свежий (-e)	Посудомоечная температура 50 °C Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 45 °C AirDry 1)	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
Первичный plovimas	Все	Все	Первичный промывка	Не применяется
1 ч	Посуда и инструменты	Только что использовать посуда, немного išdžiūvę	Посудомоечная температура 60 °C Промежуточный skalavimas Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 50 °C AirDry 1)	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
1h 30min	Посуда, стол įrankim, pots, pan	Нормальные, lengvi, išdžiūvę	Посудомоечная температура 60 °C Посудомоечная температура 60 °C Промежуточный skalavimas Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 55 °C Сушка AirDry 1)	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
2h 40min	Посуда, стол įrankim, pots, pan	От нормальной до сильно sutęptų, išdžiūvę	Первичный промывка Посудомоечная температура 60 °C Первичный промывка Посудомоечная температура 60 °C Промежуточный skalavimas Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 60 °C Сушка AirDry 1)	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
ECO	Посуда, стол įrankim, pots, pan	Обычный	Первичный стиральная посудомоечная температура 50 °C Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 55 °C Сушка AirDry 1)	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
AUTO Sense	Посуда, стол įrankim, горшки, pan	Все	Первичный промывка Посудомоечная температура 50 °C Первичный промывка Посудомоечная температура 50 °C Промежуточный skalavimas Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas 60 °C Сушка AirDry 1)	Не применяется

Программа	Мыть in-дай Нечистоты степень	Нечистоты степень	Приложения фазы	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------	---------------

Machine Care	Устройства внутренней чистки. См. Valymas и обслуживание.	Мойка 65 °C Окончательный skalavimas Промежуточный skalavimas Окончательный skalavimas AirDry 1)	Не применяется
--------------	---	--	----------------

1) Автоматическое открытие дверцы цикла сушки время. См. в разделе „Основные настройки“.

Стоимость стоимость

Приложение 1)2)	Вода (l)	Энергия (кВтч)Пр
Руководство	10.9	0.61030.
Первичный промывка	4.6	0.01015.
1h...	11.8	0.88060.
1h 30min	11.9	0.97090.
2h 40min	12.2	1.140160.
ECO	11.0	0.860240.
AUTO Sense	12.2	1.140170.
Machine Care	10.5	0.59060.

1) Стоимость может меняться, в зависимости от давления воды и температуры, напряжения, параметров, функций, in- dų и количества их suterimo уровня.

2) Выгоды нет ECO программ только информационного характера.

Информация испытаний laboratorijoms

Если вы хотите получить больше информации о испытаниях исполнения (например, в соответствии с EN60436 стандарта), напишите на этот адрес:

info.test@dishwasher-production.com

В письме укажите технические данные в таблице, прилагаемой изделия и номера кода (PNC).

Если у вас возникли другие вопросы по indaplovės, в начале ознакомьтесь с устройством, с помощью обслуживание руководства.

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вы можете настроить устройство, изменяя основные параметры в соответствии с вашими потребностями. Да также вы можете посмотреть завершенных циклов количество и восстановления стандартных заводских настроек.

Количество	Параметры	Значение	Описание 1)
1...	Воды прочности	1L–10L (по умолчанию sis: 5L)	Воды minkštinimo уровень выберите значение в зависимости от вы- сų места жительства, воды kietumą.


Количество	Параметры	Значение	Описание 1)
2...	Skalavimo priemonės заказать	0A–6A (по умолчанию: 4A)	Измените skalavimo инструменты уровне в соответствии с нес
3...	Конец сигнала	On Off (по умолчанию от- stata)	Включение или выключение в конце программы аудио sig- nalą.
	Автоматическое открывание открытие	On (по умолчанию от- stata) Off	Включение или выключение AirDry.
	Сигналы кнопок	On (по умолчанию от- stata) Off	Нажмите, чтобы включить или отключить с помощью кнопок р то звуков.

1) Более подробную информацию вы найдете в этом разделе.

Вы можете изменить базовые
настройки в режиме настройки.

При включении устройства в режим настроек,
ECOMETER панели указывает на возможные
настройки. Для каждой установок мигает
соответствующее ECOMETER ленты.


Таблица основные параметры указать
такая же порядке, как и ECOMETER:

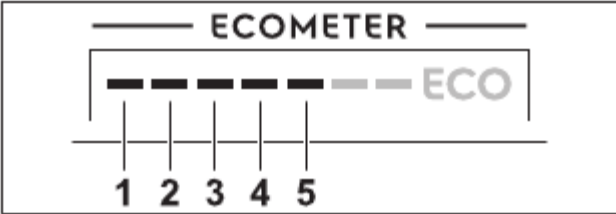

6.1 режим Настройки

Как просматривать в режиме настройки

В режиме настройки можно просматривать с
помощью MY TIME выбора пояса.

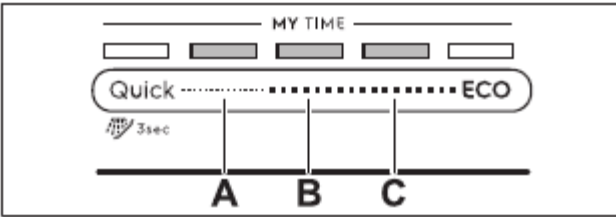

- A. Предыдущая кнопка
 - B. ОК кнопка
 - C. Далее кнопка
- Используйте Предыдущий, и
Далее, что переключения основные
положения и изменить их значение.

Используйте ОК для ввода
выбранного установки и
подтверждения стоимости перемены.

Как включить режим настроек

Перед запуском программы, вы можете включить
режим настроек. Когда программа выполняется,
вы не можете включить режима настройки.

Чтобы включить режим настроек, один
время разговора нажмите и удерживайте
нажатой клавишу в течение примерно 3 секунд
Быстрый и ECO. Включается с
Предыдущий, ОК и Далее связанные лампы.

Как изменить настройки

Убедитесь, что устройство работает
определения режиме.

1. Используйте старый или Ниже, что
выбрать соответствующий ECOMETER
для выбора нужной настройки панели.

Мигает соответствующий ECOMETER
выбранные настройки ленты.

На экране отображается текущее
положения значение.

2. Для ввода настройки, нажмите
ХОРОШО.

- Горит соответствующий
ECOMETERpasirinktos положения
полоса. Другие панели отключены.

На дисплее мигает текущее значение настройки.

3. Нажмите Назад или
Продолжить
в составе изменить.

4. При нажатии на
ОК, установка
подтверждает.

Новая настройка сохранена.

- Устройство возвращается в
базовых настроек список.

5. Нажмите одновременно и примерно в 3
секунд нажмите и удерживайте нажатой клавишу Quick
ECO, чтобы выйти из
настройки
режим.

Устройство снова включается
приложения режим выделения.

Сохраненные настройки мощности до
тех пор, пока их снова измените.

6.2 заводским настройкам
восстановление

Заводских настроек для восстановления действие
возвращает значение по умолчанию по умолчанию
настройки. Он neatstato циклов счетчика из
снова. Перед выполнением восстановления
настроек убедитесь в том, что для включения
устройства настройки режим.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу
Назад и Дальше в течение 5 секунд.

На панели управления в
течение 5 секунд вы увидите, _

Устройство возвращается в
программе выбора режим.

6.3 счетчик Циклов

Циклов skaitliuke вы можете просмотреть
завершенных посуды стиральная циклов число.

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения-выключения
кнопку до тех пор, пока indaplové включается.

Воды прочности

В германии (°dH)	Во франции (°fH)	mmol/lмг/л (ppm)
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0 835 - 904
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3 755 - 834
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5 645 - 754
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4 505 - 644
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0 395 - 504
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9 325 - 394
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2 255 - 324

2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Предыдущий, и
Далее в течение приблизительно 5 секунд.

На панели управления не появится
uC, а затем циклов количество.

Для отключения разрядки
skaitliuka, нажмите любую кнопку.



Достиг 65535 циклов, счетчик
начнет отсчет от нуля.

6.4 для смягчения Воды

Воды minkštino filter
устраняет mineralus из его воды, которые
должен негативного воздействия
промывочной результатов и устройству.

Чем больше в воде этих минералов,
в то вода kietesnis. Воды прочности измеряется
в списке команду вставить синих.

Воды minkštiklio уровень, отрегулируйте в
соответствии с воду kietumą. Регулировку
необходимо независимо от используемого
моющего средства тип, что посуда будет хорошо
промывают и соли индикатор остается
активным. Местные воды сети могут указывать, каким
воды прочности есть в Вашем регионе. По умолчанию
по умолчанию установка является 5 уровень.



Комбинированные таблетки, содержащие
есть соли, недостаточно эффективно
suminkština твердую воду.

В германии	Во франции (°fH)	mmol/lмг/л (ppm)	В Соответствии Klarką	Воды minkš- tinimo уровень
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5 185 - 254	13 - 17	3...
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8 70 - 184	5 - 12	
<4...	<7...	<0.7 <70	< 5	

Воды minkštikliui осуществляется
автоматический восстановление процесс. 2)

6.5 Skalavimo средства уровень

Skalavimo средство помогает индусов высохнуть
кроме dryžių и пятен. Она приходит автоматически
при горячей skalavimo фазе. Можно установить
поставляется в skalavimo количество средства.

Когда skalavimo средства камера пуста,
включается skalavimo средства, световой
индикатор, показано, что нужно наполнить
skalavimo средства. Если результаты сушки
условия эксплуатации с помощью только
kombinuotąsias таблетки, можно отключить и
dozatorių индикаторов. Но, что результаты
сушки было бы хорошо, всегда используйте
skalavimo средство и оставьте skalavimo
средства маяков устройство.

Чтобы отключить skalavimo средства
dozatorių и индикаторов, установите 0A
skalavimo средства уровень.

6.6 Завершения сигнала

Можно включить звуковой сигнал, который
слышен приложения и после.



Звуковые сигналы выполняется копирование контактов
из, когда происходит устройство для устранения
неполадки. Этих сигналов не отключить.

6.7 AirDry

AirDry улучшает результаты сушки.
Сушки фазы indaplovės дверца
автоматически открывается и остается
открыта. При выключении функции может
снизиться сушки результаты.

AirDry автоматически используется со всеми
программами, за исключением Первичный "отмывание".

Сушки фазы и продолжительность открытия
дверцы время отличается в зависимости от
выбранной программы и опций.

Когда AirDry открывает дверцу панели управления
отображается оставшееся работает программа время.



В центре ВНИМАНИЯ

По крайней мере, 2 минут, не закрывайте
автоматически atsidariusių устройства дверцы. В
противном случае вы можете повредить устройство.



Когда AirDry открывает дверцу, Beam-on-
Floor может быть незаметно. Если вы
хотите, чтобы узнать, будет ли программа
завершена, посмотрите на панель управления.

6.8 Кнопки звуковые сигналы

При нажатии кнопки на панели управления
кнопки, они каждая зафиксирована со
щелчком. Этот звук можно отключить.

2) в Целях обеспечения надлежащего воды minkštiklio работы устройства, его необходимо периодически регенерировать. Этот процесс запускается автоматически, и это является нормальной indaplovės часть работы. Частота регенерации зависит от воды minkštiklio уровень. Чем выше уровень, тем более широкое использование regeneravimas. При aukštam уровня, регенерация происходит два раза за цикл: посудомоечная во время и после окончательного skalavimo. При žemesniam уровня, регенерация происходит только после окончательного skalavimo. Ткани minkštiklio skalavimas осуществляется в конце цикла в начале. При aukštam уровня, он также осуществляется посудомоечная конце. Воды minkštiklio skalavimas заканчивается полным воды после гидравлических испытаний. Во время регенерации продолжительность программы увеличивается не более чем на 5 мин, расход воды – не более 4 л, а потребляемая мощность – 2 Wh. В данный момент taikotoms стандартных лабораторных условиях, когда воды прочности 2,5 mmol/l (для смягчения воды: 3 уровень), регенерация будет происходить что-62 l используемой воды. Температура воды, давление воды и питания сетевой колебания могут изменять значения.

7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Воды minkštiniimo уровень установите в зависимости от типа воды kietumą.

2. Залейте соль раздел.

3. Залейте skalavimo средства dalytuvą.

4. Открутить воды в кран.

5. Запустите Quick программы с использованием моющих средств, чтобы убрать все производство в процессе остатки. Не размещайте посуды в корзины.

При запуске приложения устройство до 5 минут заряжает воды minkštiniimo фильтра dervą. Стиральная фаза начинается только после завершения этого процесс. Этот процесс периодически повторяется.

7.1 Соли раздел



В центре ВНИМАНИЯ

Используйте только indaplovėms для regeneruojamąjа соли. Не используйте valgomosios соли.

Соль используется для зарядки dervą воды minkštiklyje и обеспечить хорошие повседневной использование моющего результаты.

Как наполнить соли в разделе

1. Поверните соли отсека перед часовой стрелки направление движения и снимите ее.

2. В соли раздел налейте 1 литр воды (только в первый раз).


3. Pilkite в соли кэш соли (до тех пор пока она будет заполнен).



4. Осторожно papurtykite piltuvėlį за его ручки для последней бисера subyrėtų внутрь.

5. Очистите išsipylusios соли и масла

вокруг соли раздел.

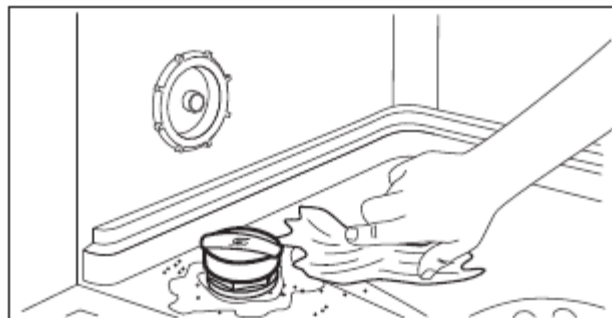


6. Поверните крышку против часовой стрелки направлении, чтобы закрыть соль раздел.

A В центре ВНИМАНИЯ

При заполнении из соли кэша может протечь вода и соль. Во избежание коррозии, соли кэш заполните только перед также с небольшим количеством отмыывании и использование посуды ploviklį.

7.2 Как наполнить skalavimo средства dalytuvą

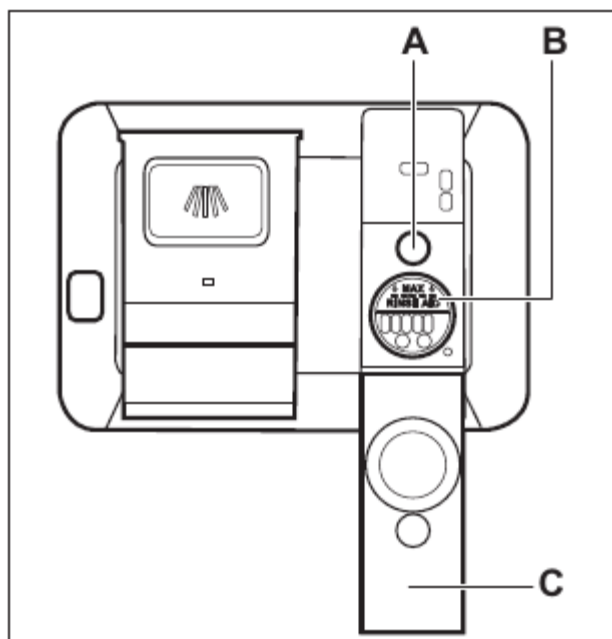

A В центре ВНИМАНИЯ

Раздел (B) предназначен только skalavimo средства. Не в его мытья средств.



В центре ВНИМАНИЯ

Используйте только indaplovėms для skalavimo средства.

1. Открыть крышку (С).
2. Залейте dalytuvą (Б), до skalavimo средства на уровне žymosMAX".
3. Очистите išsiliejusią skalavimo средство ти тканью, во избежание - за чрезмерного образования пены.

4. Закройте крышку. Убедитесь в том, что крышка хорошо упора.




Когда индикатор (А) пуст, залейте skalavimo средства dalytuvą.

8. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Открутить воды в кран.
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу устройство будет активировано.
3. Залейте соли и кэш, если он пусто.
4. Залейте skalavimo средства dozatorių, если он пуст.
5. Установите корзины.
6. Добавьте стиральные средства.
7. Выбрать и запустите программу.
8. Прикрутить воды кран, когда программа выполняется.

8.1 использование Средства

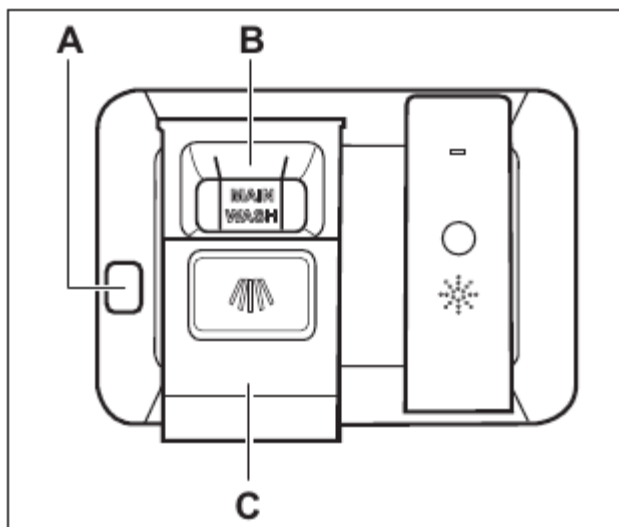

В центре ВНИМАНИЯ

Используйте только indaplovėms для ploviklį.

1. Нажмите на кнопку фиксатора (А) и открыть крышку (С).
2. Моющее средство (gelį, порошок или таблетки) уложите в разделе (В).

3. Если по программе предусмотрено первичного промывочная стадия, на внутреннее устройство шара раздел положите небольшое количество моющего средства.
4. Закройте крышку. Убедитесь в том, что крышка хорошо упора.



Сведения о naudotinus стирки средства объемов найдете код в руководстве по эксплуатации, на изделия и упаковки. Обычно в среднем supurvintų посуды для мытья достаточно 20-25 мл моющее gelio.



Отсека (В) внутри расположены два вертикальных ребер, верхние концы указывает максимальное моющее gelio количество dalytuve (до 30 мл).

8.2 Как выбрать и запустить программы с помощью MY TIME выбора пояс

1. Пальцем MY TIME выбора пояс, чтобы выбрать нужное приложение.

Запускается с выбранного приложения связанные индикатор.

ECOMETER показывает, энергии и воды стоимость уровня.

- На дисплее отобразится продолжительность программы.

2. Если вы хотите, активируйте соответствующий EXTRAS.
3. Закройте дверь устройства в приложение запустить.

8.3 Как выбрать и запустить программы Первичного промывка L

1. Чтобы выбрать Первичный L "отмывание", нажмите и 3 секунды нажмите и удерживайте Quick.

Включается с помощью кнопки, связанная индикатор.

- ECOMETER выключен.
- На дисплее отобразится продолжительность программы.

2. Закройте дверь устройства в приложение запустить.

8.4 Как активировать ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Опцию необходимо активировать каждый раз перед при запуске приложения. Данный параметр не активировать или отключить в открытом режиме. Нет все параметры между собой совместимы.

1. Выберите программу с помощью MY TIME панель управления.

2. Нажмите требуемую активировать параметр кнопку.

- Включается с помощью кнопки, связанная индикатор.
- ECOMETER и программы продолжительность в курсе.



Активация функций часто приводит к увеличению воды и затраты энергии, и увеличивает продолжительность программы.

8.5 Как запустить AUTO Sense приложения

1. Нажмите клавишу AUTO.

Включается с помощью кнопки, связанная индикатор. На дисплее отображается максимальная может программы и продолжительность.

2. Закройте дверь устройства в приложение запустить.

Устройство определяет тип загрузки и располагает соответствующее моющее цикла. Время цикла несколько раз срабатывает датчики и начальное программы время может снизиться.

8.6 Как отсрочить программы запуск.

1. Выберите приложение.
2. Нажмите  С чтобы выбрать нужный atideta время срабатывания (от 1 до 24 часов).
Включается с помощью кнопки, связанная индикатор.

3. Закройте дверь устройства, что запустить таймер.

Время atskaitai после начала программы изменить нельзя.

По истечении времени программа будет atskaitai работает.

8.7 Как отменить atideta выпуска в режиме atgalinei времени atskaitai

Нажмите кнопку в течение 3 секунд нажмите и удерживайте Устройство снова включается приложения режим выделения.



Если atideta варианты отмените, программу придется выбирать заново.

8.8 Как отменить работающих приложения

Нажмите кнопку в течение 3 секунд нажмите и удерживайте Устройство снова включается приложения режим выделения.



Перед запуском новой программы, убедитесь в том, что см является dalytve моющего средства.

8.9 Дверцы открываются, когда устройство работает

Если открыть дверцу при выполнении программы, стиральная цикл будет приостановлена. На экране вы увидите остальные программы время. Когда закрыть дверцу стиральной цикла будет продолжаться.

Если дверцу открыть в режиме отложенного пуско atgalinei времени atskaitai, она будет замедление. На экране отображается текущее таймера контрольная состояние. После закрытия дверцы atskaita будет в дальнейшем продолжено.



Открытие дверцы в режиме работы может повлиять на потребление топлива и энергии программы времени.



Если для цикла открыть дверцы и neuždarysite их дольше, чем на 30 секунд, программа будет выполнена готово. Так nenutiks, если дверцу будет открыта функция AirDry.

8.10 функция Auto Off

Эта функция помогает экономить энергию при выключении устройство, когда он не работает.

Функция начинает работать автоматически:

По окончании программы.

Через 5 минут, если программа не работает.

8.11 конец Программы

По окончании программы на дисплее отображается 0:00.

Auto Off функция автоматически отключает устройство.

Все кнопки, кроме включения / выключения кнопку, не оказывает никакого эффекта.

9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

9.1 Общая информация

Следуйте этим советам, и это поможет каждый день обеспечить оптимальные стирки и сушки результаты и защиты окружающей среды.

- Посуды для мытья в моечной машине, как указано в в руководстве по эксплуатации, как правило, расходуется меньше воды и энергии, чем на кузов руками.
- Добавьте полную indaplovę, чтобы сэкономить воду и энергию. Для достижения для лучших результатов стирки, в упаковке предметы krepšiuose как показано руководство по эксплуатации и все корзины.
- Neskalaukite посуды руками. Да увеличения воды и затраты энергии. Если необходимо, выберите программу с нет других игроков veil.
- Удалите большие пищевые остатки от посуды и пустых кружки и стеклянных, перед вставлять их в устройство.
- Проверьте, что вещи krepšiuose поражения электрическим током и neuždengtų друг друга. Только тогда вода сможет полностью достичь и вымыть посуды.
- Выберите программу в зависимости от блюда и их нечистоты степень. Режим „ECO“ наиболее эффективно экономит воду и энергии.
- Для защиты от образования известкового налета накопления внутри устройства:

Если нужно, добавить соли talpyklę.

- Используйте рекомендуемую моющего средства и skalavimo средства дозу.
- Убедитесь в том, что существующие воды minkštiklio уровень удовлетворения его воды kietumą.

Следуйте инструкциям в разделе „Очистка и обслуживание“ на экране.

9.2 Соли, skalavimo средства и использование моющего средства

Используйте только indaplovęms для соли, skalavimo средства и ploviklį. Другие продукты могут привести к повреждению устройства.

Районах, в которых вода является прохладной и очень крутой, рекомендую использовать отдельно простой indaplovęms ploviklį (порошок, gelį, таблетки без дополнительных материалов), skalavimo средства и соли optimaliems очистки и сушки результаты.

Не используйте чистящие средства, таблетки полностью neištirpsta с помощью короткой программы.

Мы рекомендуем использовать таблетки только с длинными программами, что на переедание материалы устранить остатки моющего средства.

Всегда используйте правильное количество моющего средства. Из-за недостатка количества моющего средства может быть получить плохие моющие результаты и на объекты оставаться твердой воды отложений или пятен. Используя слишком много моющего средства или minkštame suminkštintame на воде с небольшим количеством моющего может остаться остатки моющего средства. Отрегулируйте см объем под водой kietumą. См. инструкции на упаковке моющего средства.

Всегда используйте нужное количество skalavimo средства. Использования недостаточно skalavimo средства, suprastės сушила результаты. Используя слишком много skalavimo средства, на объекты размещения melsvų слоев.

Убедитесь, что вода minkštiklio уровень подходит. Если его слишком много, больше,

содержание соли в воде может вызвать ржавчину на столе инструментов.

9.3 Что делать, если вы не хотите использовать соединения таблеток

Прежде чем начать использовать отдельно ploviklj, соли и skalavimo средство, выполните следующие действия:

- 1. Введите максимальную воды minkštiklio уровень.
- 2. Убедитесь, что соль и skalavimo средства, кэш будет полностью заряжен.
- 3. Запустите программу Quick. Не моющего средства и посуды в корзины.
- 4. Программы по окончании отрегулировать воды minkštiklio уровня, в зависимости от ваше местонахождение воды kietumą.

5. Установите поставляемые skalavimo меры объема.

9.4 Перед выпуск программы

Перед запуском выбранной программы убедитесь в том, что:

- фильтры должны быть чистыми и правильно установлены;
- d закрыта; purkštuvo локти не užsikimšusios; в устройстве будет достаточно соли и skalavimo средства (за исключением случаев, когда используемые универсальной таблетки);
- посуда правильно сложить в корзины; вы выбрали для посуды тип и išpurvinimo уровень соответствии с требованиями программы;
- вы используете правильное количество моющего средства.

9.5 Установка krepšelius

- Старайтесь использовать все свободное пространство.

- В устройстве может произойти только в моечной машине plaunamus посуды.

Устройство neprlaukite деревянных, дюна, алюминия, олова или меди с небольшим количеством моющего, потому что они могут suskilti, deformuotis или изменить цвет.

Neprlaukite устройстве воде sugeriančių предметы (например, kempinių, с заводской таблички).

Tuščiavidurius посуды (например, чашки, стеклянные и keptuves) уложите arverstus вниз.

Убедитесь в том, что стеклянные поражения электрическим током один с другой.

Световые посуды поместите в верхнюю корзину. Убедитесь в том, что посуда будет стабильным.

Инструменты и мелкие предметы положите на стол инструментов ящик.

Переместите верхнюю корзину в высокое положение, чтобы в нижнюю корзину можно было сложить большие предметы.

Перед запуском программы убедитесь в том, или свободно движется purkštuvo локти.

9.6 Корзины, извлечение

- 1. Перед извлечением из устройства, подождите, пока есть стандартные остынет. Своим посетителям горячие предметы легко повредить.
- 2. Сначала iškraukite нижнюю корзину, после этого – верхний



Приложения на устройство после внутренних поверхностей все еще могут быть оставшиеся воды.

10. ЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем любые техническое обслуживание и ремонт работ (за исключением Machine Care программы), выключите устройство и выньте вилку шнура электропитания из розетки.



Из-за загрязненных фильтров и užsikimšusių очиститель форсунок промывочной результаты могут быть неудовлетворительны. Регулярно проверяйте и в случае необходимости протирайте эти части.

10.1 Machine Care

Machine Care – это программа, предназначенная для для оптимального устройства внутренней чистки. Ја удаляются переоценки устранения известкового налета и отложений к тому, что жир.


Когда устройство определяет, что требуется чистка, включается индикатор программы Machine Care устройства vidui очистить.

Как запустить Machine Care программы Перед запуском программы снимите фильтры и purkštuvus.

1. Используйте специально для indaplovėms извести удаления или моющего средства. Следуйте инструкциям на упаковке следующих инструкции. Не размещайте посуды в корзины.

2. Нажмите кнопку в течение 3 секунд

нажмите и удерживайте _ и Sense.



Мигает индикатор и продолжительность программы.

3. Закройте дверь устройства программы paleidimui.

Приложение после выключается индикатор



10.2 очистка Внутренних

Устройства внутри протирайте влажной мягкой тканью.

- Не используйте чистой продукции, очистка kempinių, острых инструментов, сильные химические вещества, металлические šveistikų или растворители.
- Один раз в неделю протрите чисто дверцы и guminė неизвестность.
- Если вы хотите, чтобы устройство работы отлично, по крайней мере, один раз в два месяцев специальная indaplovėms для очистки инструмента очистите всю indaplovę. Следуйте всем на упаковке изделия предоставленным.
- Если вы хотите достичь optimalių результатов, запустите программу, Machine Care.

10.3 Посторонние предметы извлечение

После каждого использования indaplovės проверьте фильтры. Посторонние предметы (например, стекло, пластик, кусочки костей или зубов krapštukai и так далее.) снижает моющие

эффективность и может привести к повреждению воды релиза насос.



В центре ВНИМАНИЯ

Если вы не можете извлечь посторонние предметы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1. Выберите фильтр, как описано в разделе.

2. Руками извлеките любые pašalinius грязь.

3. Введите фильтров, как описано в разделе.

10.4 Очистка снаружи


Протрите устройство влажной мягкой тканью.

Используйте только решение ploviklius.


Не используйте чистой продукции, очистка kempinių или растворители.

10.5 очистка Фильтров


Фильтр-система состоит из 3 частей.

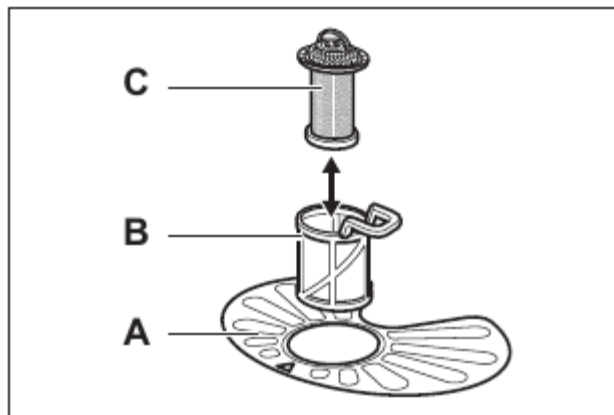

1. Поверните фильтр (B) против часовой стрелки и извлеките его.

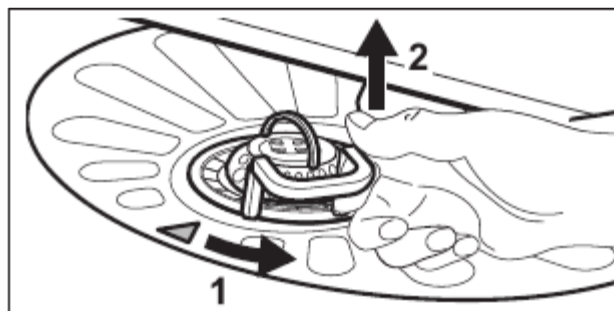


2. Извлеките фильтр (C) из фильтра (B).
3. Извлеките plokščiąjį фильтр (A).
4. Затем фильтры.

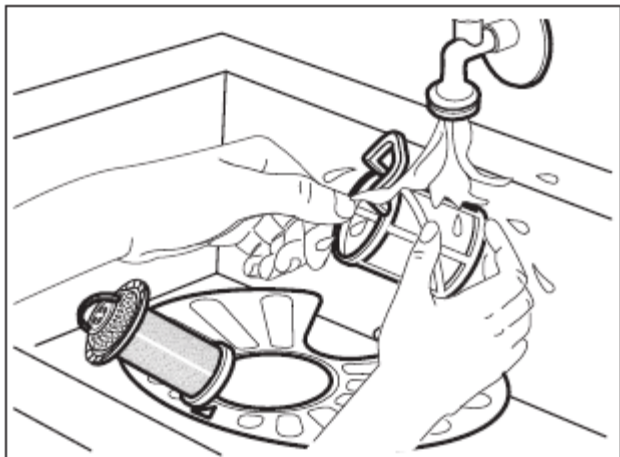


5. Убедитесь, что nutekamajame šulinys и вокруг его край не осталось пищи или грязь остатки.

6. Вставьте обратно plokščiąjį фильтр (A). Убедитесь, что он правильно позиционируется после 2 kreiptuvis.

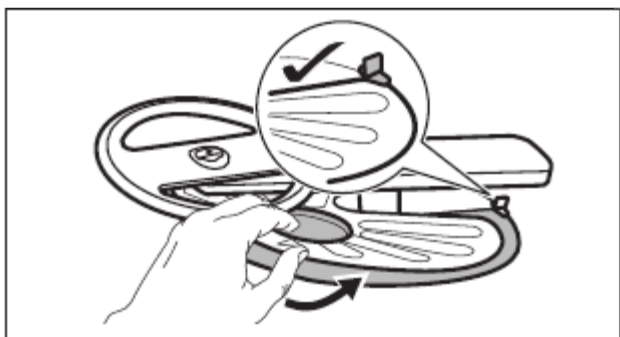

7. Снова основание фильтры (B) и (C).

8. Установите фильтр (B) обратно в plokščiąjį фильтр (A). Поверните его по часовой стрелке до тех пор, пока в слоте.

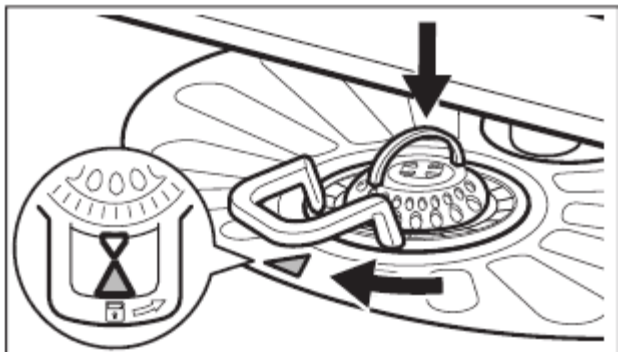


В центре ВНИМАНИЯ

Из-за неправильного фильтров положения могут быть плохие результаты стирки и износ устройство.

10.6 Нижней purkštuvu угловой очистка

1. Для того, чтобы снять нижнюю ужесточения, потяните его вверх.

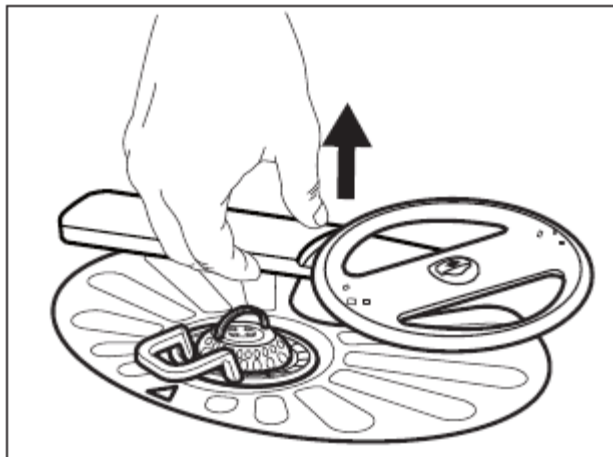


2. Затем purkštuvu при монтаже проточной водой. Острым инструментом, например, зубная krapštuki, удалите из отверстий грязь. Промойте в проточной отверстия водой, что изнутри išplautumėte грязь.

3. Для того, чтобы снова поставить purkštuvu при монтаже, нажмите на него вниз.

10.7 Верхней purkštuvu угловой очистка


1. Выдвиньте верхнюю корзину.

2. Чтобы отключить purkštuvu при монтаже от корзины, нажмите purkštuvu при монтаже вверх и в то же время поверните его в соответствии с часовой стрелке.

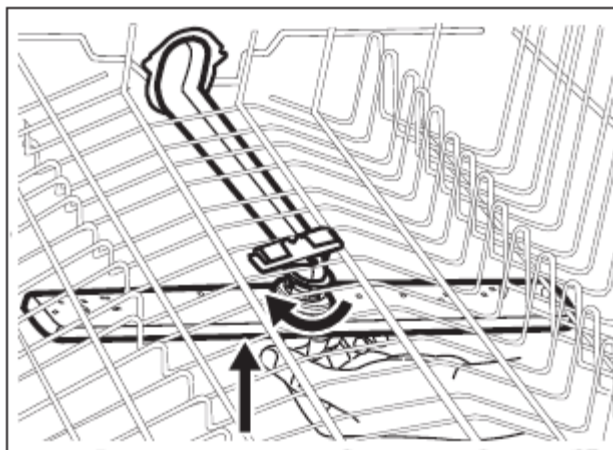


3. Затем purkštuvu при монтаже проточной водой. Острым инструментом, например, зубная krapštuki, удалите из отверстий грязь. Промойте в проточной отверстия водой, что изнутри išplautumėte грязь.

4. Для того, чтобы обратно положить purkštuvu при монтаже, нажмите ее вверх и в то же время поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока защелкивания на месте.

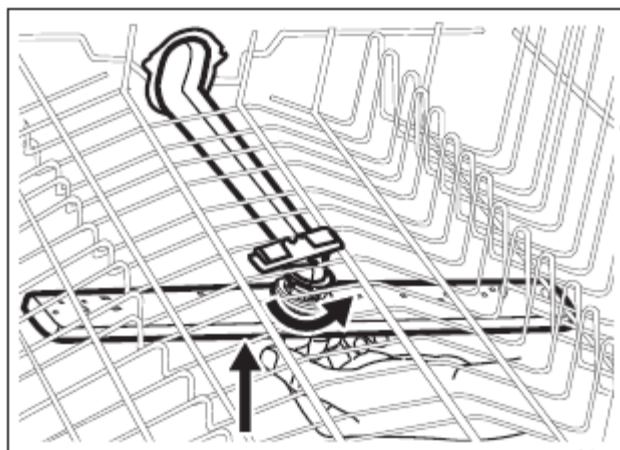


10.8 Верхней purkštuvo угловой очистка

Верхняя purkštuvo вертикальный монтаж устройства lubose. Purkštuvo угловая секция (C) поставка в трубе (A) устанавливается с помощью монтажный элемент (B).

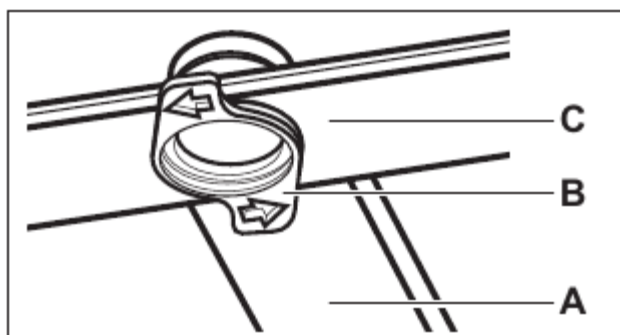

1. Ослабьте на slankiojančių таблицы инструментов задней ширина боковой стенки содержащиеся в stabdiklius и выньте выдвижной ящик.

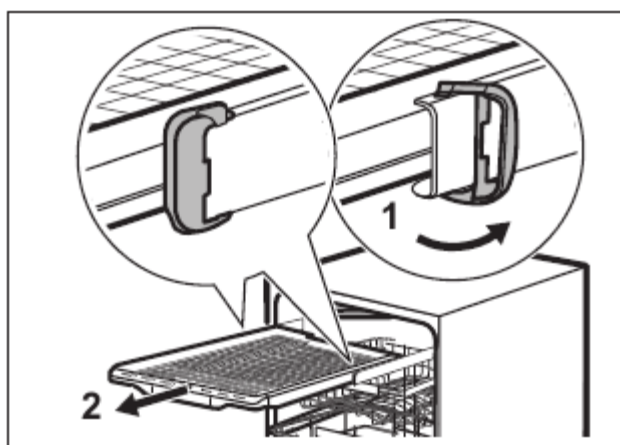

2. Переместите верхнюю корзину вниз, чтобы легче войти в purkštuvo при монтаже.
3. Отсоедините purkštuvo при монтаже (C) от поставка трубы (A), поверните монтажный элемент (B) против часовой стрелки и потяните purkštuvo при монтаже вниз.
4. Затем purkštuvo при монтаже проточной водой. Острым инструментом, например, зубная krapštuki, удалите из отверстий грязь. Промойте в проточной отверстия водой, что изнутри išplautumėte грязь.
5. Для того, чтобы снова поставить purkštuvo при монтаже (C), в его вставьте монтажный элемент (B), и прикрепите его поставок в трубе (A), в режиме быстрой перемотки часовой стрелки движения направлении. Убедитесь, что монтажная элемент надежно зафиксирована.
6. (Установите стол для инструментов ящик на slankiojančių реек и užblokuokite stabdiklius.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Неправильно suremontavus устройство
возникнуть опасность для пользователя и
безопасности. Но какие ремонтные работы должен
выполнять только квалифицированные мастера.

Многие iškilusių проблемы можно решить
самостоятельно, не вдаваясь в
прокси-обслуживание центр.

Информации о возможных проблемах см.
в приведенной ниже таблице.

Некоторые устранения неполадок случае, в панели
управления отображается код ошибки.

Неисправность и код ошибки	Возможная причина и решение
Не удастся включить устройство.	Убедитесь, что шнур питания штекер подключен к электрической maitini- mo сети. Убедитесь, что в коробке предохранителей расположенный предохранитель
Программа не запускается.	Проверьте, правильно ли закрыты устройства дверцы. Если установлен отложить запуск, снимите пусковой установки или- ба подождите, пока закончится отсчета времени. Устройство regeneruoja воды minkštiklio dervą. Время процедуры – около 5 мин
Устройство neprisipildo воды. На дисплее отображается i10 i11 или.	Убедитесь в том, что воды čiauras открыт. Убедитесь в том, что воды čiauras давление. Убедитесь в том, что воды čiauras давление. Убедитесь в том, что neuzsikimšes воды čiauras. Убедитесь в том, что neuzsikimšes воды čiauras. Убедитесь в том, что neuzsikimšes воды čiauras. Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi или užsilenkusi.
Из устройства neišbėga вода. На дисплее отображается i20.	Убедитесь в том, что neuzsikimšo крепления умывальника čiauras. Убедитесь в том, что neuzsikimšusi внутреннего фильтра система. Убедитесь, что водяной шланг не susiraizgiusi или užsilenkusi.
Работает защита от воды nute- kėjimo. На дисплее отображается i30.	Закройте водный кран. Убедитесь, что устройство должным образом оборудованы. Убедитесь, что устройство должным образом оборудованы. Убедитесь в том, что сумки положить так, как указано в руководстве пользова- теля.
Уровня воды датчика неполадок. На дисплее отображается i41 - i44.	Проверьте чистоту устройства-фильтры. Выключите и включите устройство.
Стирки или воды для выпуска насоса для устранения неполадок. На дисплее отображается i51 - i59 или i5A - i5F.	Выключите и включите устройство.
Температура воды в устройстве либо слишком высокая, либо сломался temperatū- ros датчик оборудования. На дисплее отображается i61 или i69.	Убедитесь, что его температура воды не превышает 60 °C. Выключите и включите устройство. Убедитесь, что его температура воды не превышает 60 °C. Выключите и включите устройство.
Устройство техническая ошибка. На дисплее отображается iC0 или iC3.	Выключите и включите устройство.

Неисправность и код ошибки	Возможная причина и решение
Слишком большой уровень воды в устройстве. На дисплее отображается iF1.	Выключите и включите устройство. Проверьте чистоту устройства-фильтры. Убедитесь, что выпускной шланг оснащен необходимо установить то руководство.
Действует устройство в несколько раз из-за sijungia и снова включается.	Это нормальное поведение. Она предлагает оптимальные результаты стирки и экономии энергии.
Программа занимает слишком много времени.	Если для отложенного запуска параметр, отмените ее или дождитесь пока закончится время atskaita. После активации опции программа продолжительность увеличится.
Отображается продолжительность программы варьируется от программы и продолжительности, указанных входных значений в таблице.	Продолжительность программы может измениться из-за давления воды и температуры, продолжительность программы может измениться из-за давления, напряжения питания, параметров, посуды и количества их suteripimo степени.
На экране обратного отсчета времени, ра-увеличивается и переходит почти в конце.	Это не является неисправностью. Устройство работает должным образом.
Pro устройства, дверцу немного с-nkiasi вода.	Устройство стоит nelygiai. Ослабьте или затяните сиденье что-jeles (если применимо). Nesucentruotos устройства дверцы. Отрегулируйте заднюю устойчиво (если применимо).
Трудно закрыть дверь устройства.	Устройство стоит nelygiai. Ослабьте или затяните сиденье что-jeles (если применимо). Настольные инструменты išsikišę из корзины.
Стирки время цикла открывается prietai-so дверца.	Включена функция AirDry. Функцию можно отключить. См. в разделе "настройки".
Из устройства внутреннего течение barskel-mas или bildesys.	Инструменты неправильно сложить в корзины. См. инструкции по использованию. Убедитесь в том, что инструменты свободно вращаются purkštuvo локти.
Сработала цепь выключатель.	Одновременно используется множество устройств, которым не хватает lios. Проверка электрического счетчика полномочия, или выключите jамų устройств. Произошла устройства электрической системы из строя. Обратитесь pavimo центр.

После проверки устройства, выключите его и снова включите. Если сбой устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

IŠPĖJIMAS!

Мы не рекомендуем использовать устройство, пока расстройство не окончательно удален. Отсоедините устройство от электрические розетки и не включайте его до тех пор, пока полного расстройства.

11.1 посудомоечная и сушки результаты не подходят для

Расстройство	Возможная причина и решение
Плохие результаты стирки.	См. Однако использование, Полезные советы и информационную вкладку, как посуду положить в корзину. Используйте intensyvesnio стиральная программы. Активируйте функцию ExtraPower, чтобы улучшить выбранного моющие pro цветной tft результаты. Снимите purkštukus и фильтры. См. Чистка и техническое обслуживание.
Плохие сушки rezulta- то.	Посуда слишком долго был оставить внутри устройства. Включите функцию sidarytą автоматически и посуда быстрее сушить. Не skalavimo средства или его доза слишком мала. Залейте skalavimo к- люди dalytuvą или установите более высокую дозу. Возможная причина – skalavimo средства в качество. Всегда используйте skalavimo инструмента, даже если вы используете universalias таблетки. Пластиковые посуды может потребоваться слив полотенцем. В этой программе нет фазы сушки. См. приложения для таблицы.
На стеклянных и других индейцев видны balsvi dryžiai или melsvos пятна.	Устройство использует слишком много skalavimo средства. Установите более Использовано слишком много моющего средства.
На стеклянных и других с небольшим количеством видимой nudžiūvusią ла- чтобы задняя кромка и прочие пятна.	Устройство использует пера kankamą skalavimo количество средства. Выберите дозы уровень. Возможная причина – skalavimo средства в качество.
Устройство интерьер влажный.	Это не дефект устройства. Влажность kondensuojasi на устройстве стенок.
Моющие время образуется необычно много пены.	Используйте только специально indaplovėms для ploviklį. Попробуйте использовать другой код ploviklį. Перед plaudami посуды neskalaukite их под проточной водой.
На панели инструментов видно ржавчины dryžiai.	В воде слишком большое количество соли. Обратите внимание на воду minkštinimo установок. Вместе сложить sidabriniai и нержавеющей стали инструменты. Не размещайте серебряных įrank- заклад для ополаскивания и для дождя нержавеющей стали для инструментов.
Программы по, da- lytuve остается моющего средства.	Не используйте чистящие средства, таблетка застряла dalytuve, поэтому вода Вода моющего средства из dalytuvo neišplauna. Убедитесь в том, что neužsiblo локти и neužsikimšę самолеты. Убедитесь в том, что krepšiuose сложить посуда не мешает открыть для мою teliui.
Неприятный запах к- taiso внутри.	См. раздел „Очистка и обслуживание“. Вставьте извести удаления средства или indaplovėms для средства и запусти грамм Machine Care.

Расстройство	Возможная причина и решение
На блюдо, внутренней дверцы со стороны, а внутри устройства их извести puosėdos.	Слишком мало соли заказать, проверьте добавлением индикаторов. Atsilaisvinęs соли крышка. Используется в прохладной водопроводной воды. Обратите внимание на воду minkštiklio установок. Использование соли и выберите воды minkštiklio регенерации функцию, даже если вы используете universalias таблетки. Обратите внимание на воду minkštiklio nustatymą. Запустите Machine Care программу с помощью indaplovėms для устранения известкового налета удаление средства. Для устранения отложений удаление подведет, снимите indaplovę с помощью того tinkamas чистящие средства. Выполните следующий ploviklį. Обратитесь к производителю моющего средства.
Посуда dulsvi, išblukę или nudaužti.	В устройстве может произойти только indaplovė предназначенные для посуды. В устройстве может произойти только indaplovė предназначенные для посуды. Будьте осторожны, кладите посуду в корзину, чтобы избежать повреждения. См. информационное вкл. Правильно посуды положить в корзину. Duzius предметы укладывайте в верхнюю корзину. Активация GlassCare опция, чтобы убедиться в стеклянных и хрупкие с небольшим количеством.

Другие возможные причины см. „Перед при использовании в первый раз“, „Простой использование“ или „Полезные советы“.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Ширина / высота / глубина (мм)
Электрическое подключение 1)	Напряжение (V)
	Частота (Гц)
Его давление воды	Мин. / макс. Мпа (бар)
Воды поставка	Холодная или горячая вода (°C) 2)
Заказать	Локальные настройки

1) Других параметров см. в технических данных в таблице.
2) Если горячая вода подается альтернативного источника энергии (например, солнечной энергии в прибрежных ветровых электростанций), используйте karš- воде и уменьшения затраты энергии.

12.1 Ссылка в ЕС EPREL данных базы

С устройством приведенной энергии пластин указан QR-код, веб-дает ссылку на этот элемент настройки устройства ЕС EPREL базы данных. Сохранение энергии данные таблицы вместе с инструкция руководства и во всех остальных с этим устройством tiekiamais документами.

О деятельности связанной информации также можно найти в ЕС EPREL базе данных используя ссылку <https://eprel.ec.europa.eu> и название модели и номер изделия, перечисленные устройства технические данные в таблице. См. в разделе „описание продукции“.

13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По вопросам обработки материалов с пометкой этот символ . Утилизируйте упаковку в соответствующий вывозу мусора контейнер, чтобы она будет переработана. Помогите сохранить окружающую среду и здоровье людей, сбора и обработки электрических и электронных приборов отходов.

Пожалуйста, не выбрасывайте этот символ  выделенных  устройств вместе с другими бытовыми отходами. Храните изделие в месте утилизации сбора, или свяжитесь с места savivaldybe для получения дополнительной информации.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

