

Добро пожаловать в Electrolux“ мир! Спасибо, что выбрали наше устройство.



Чтобы щадить, мы таăinate бумаги, использование и все необходимые инструкции по использованию в случае необходимости в интернете. Найдите все руководство адрес electrolux.com/manuals



Получите советы по использованию, брошюр, устранение неполадок, обслуживание и ремонт **информация по адресу: electrolux.com/support**



Устройства для аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей **см. здесь: electrolux.com/shop**

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	... 166
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	... 170
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ...	... 172
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...	... 173
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...	... 174
6. ПРИЛОЖЕНИЯ ТАБЛИЦА...	... 175
7. ПАРАМЕТРЫ...	... 176
8. ПАРАМЕТРЫ...	... 179
9. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПЕРВЫЙ РАЗ...	... 180
10. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ...	...182
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...	... 183
12. ЧИСТКА И УХОД...	...184
13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...	... 187
14. ВХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ...	... 189
15. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...	... 191

1. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ А



Перед включением и использованием устройства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Производитель не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные в из-за неправильной установки или использования. Руководство всегда храните в безопасном и *pasiekiamoje* месте, чтобы при необходимости вы могли его использовать. Скачать полную версию инструкции, которую вы найдете в интернете.



Предупреждение: опасность Возгорания / легковоспламеняющихся материалов.

Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда окружающей среде. Šaugokite устройство от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, во избежание повреждения šaltnešio цепи, в которой пропаном.

1.1 для Детей и уязвимых людей, безопасность

A_ ВНИМАНИЕ!

Опасность удушения, травмы и привести к постоянной нетрудоспособности.

- Люди старше 8 лет, дети и лица, имеющие физические, jutiminių или умственных заболеваний, или лицам, которым не хватает опыта или знаний, это устройство можно использовать только под другие или получили инструкции о том, как безопасно использовать устройства, если они понимают устройства с использованием соответствующих рисков. Меньше, чем 8 лет детей и лиц, имеющих очень крупный и сложный нетрудоспособности, нельзя без присмотра позволить быть рядом устройства.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Все упаковочные материалы защита от детей и правильно удалите.
- Чистящие средства храните в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте nepilnamečiams для детей и животных, быть рядом с устройства atidarytomis durelėmis.
- Если в устройстве есть защита от детей устройство, его нужно активировать.
- Дети без присмотра не может сделать устройство для очистки и инструкция по обслуживанию.

1.2 Общие требования безопасности

- Это домашнее устройство для сушеных skalbinius, правильные сушеных džiovyklėse.
- Не используйте для сушки функции, если постельное белье было смазать pramoninėmis агрессивные химикаты.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, на семейные хозяйства.

- Это устройство можно использовать в офисах, гостиниц номера, жилье или гостевой дом, или в частных пансионатах другой в подобной среде, где устройства использования интенсивность превышает бытового (средний) использования.
- Не пытайтесь заменить данное устройство технических характеристик.
- Если džiovyklę вы хотите построить на стиральные машины, используйте для этого специально для держателей профиля. Крепления комплект поставки, можно приобрести у авторизованного дилера и только с в инструкции по указанным устройством, pristatytu с вложением. До когда внимательно прочитайте инструкции (см. набор руководстве по эксплуатации).
- Устройство можно установить отдельно или после монтажа кухни stalviršiu, сохраняя при этом правильные расстояния (см. рис. установки информационное вкладку).
- Nemontuokite устройства для rakinamų двери, stumdomų-дверный или дверь с петель противоположной стороне. Также убедитесь в том, устройства дверца может полностью открываться.
- Убедитесь, что между устройством и на полу свободно cirkuliuotų погода. Убедитесь в том, что на нижних вентиляционных отверстий блокирует передачу ковры или другие напольные покрытия.
- ВНИМАНИЕ: Устройства нельзя подключать к источнику питания через внешнего питания устройства, например, таймера или другого электрического цепь, в которую коммунальные службы регулярно включает и отключает.
- Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если этом устройство установки. Убедитесь в том, что легко достичь установленного устройства электрический шнур из розетки и электрической розетке.
- ВНИМАНИЕ: Nejrenkite устройство в месте, где нет воздуха cirkuliacijos.

Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда окружающей среде. Берегите от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, во избежание повреждения šaltnešio цепи, в которой пропаном.

- ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что не užkimštos ventiliacinės отверстия, расположенные на корпусе устройства или įmontuotoje строительства.
- ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения системы охлаждения.
- ВНИМАНИЕ: не Прикасайтесь доступных конденсатора металлические briaunelių голыми руками. Susižeidimo опасность. Носите защитные перчатки.
- Если будет поврежден кабель питания, он может изменить только производитель, в его авторизованный сервисный центр или аналогичной квалификации лиц– в противном случае может возникнуть электрический опасность.
- Следующего максимального количества белья (8,0 кг).
- Протрите вокруг машины, или, возможно, susikaupusius rūkus и упаковки масла.
- Не используйте устройство без фильтра. Пух сборки очищайте фильтр перед или после каждого использования.
- Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų белья.
- Maistiniu маслом, минеральной масло, acetonu, месте, бензином, žibalu, пятен моющее средство, terpentinu, воском или воск моющее средство išteptus skalbinius skalbkite отдельно, karštame в воде, с помощью более стиральные средства, и только затем использования.
- Džiovyklėje nedžiovinkite поролонa (lateksinio) kempinių, купание kepuraičių, neperšlampamų ткани, изделий с подкладкой, одежды или надувных prikimštų поролонa.
- Убедитесь, что между устройством дверцы и guminio кабельного ввода nejstrigo белья.
- Ткани minkštiklius или другие подобные средства используйте исключительно в соответствии с их инструкциями производителей.
- Убедитесь, что в устройство попала к его способно вызвать предметы, например, зажигалки или degtukai.
- ВНИМАНИЕ: Džiovyklę выключите только по окончании сушки макс. ток. Если džiovyklę отключить раньше, skalbinius сразу извлеките и išsklaidykite, чтобы убрать susikaupusį karštį.

- До каких-либо работ по техническому обслуживанию отключить устройство и извлеките вилку шнура электропитания из электрической розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Монтаж



Предупреждение: опасность
Возгорания / легковоспламеняющихся материалы.

Удалите все упаковочные материалы.

Nejrenkite и не
поврежденного устройства.

- Следуйте с устройством документе инструкции по установке для установки.
- Nejrenkite устройство в месте, где нет воздуха cirkuliacijos.

Устройство горючих газов, пропана (R290) это газ, который не делает вред окружающей среде. Берегите от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, чтобы не во šaltnešio цепи, где находится пропаном.

Всегда будьте осторожны при перемещении устройство, потому что он тяжелый. Всегда он может зацепиться за защитные перчатки и avėkite замкнутое обувь.

Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может быть ниже, чем 5 °C или выше 35 °C.

Полы, на которые будет установлен прибор, должно быть plokščios, stabilion, а горячим паром: убедитесь и чистота.

- При передаче устройства всегда храните в вертикальном положении.
- Pastatę устройство на постоянное место, используя уровень, проверьте, является ли он стоит точно. Если он стоит nelygiai, соответственно отрегулируйте его устойчивое положение посредством регулируемых опор.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Может привести к пожару и получения электроэнергии удар.

Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если полностью в этом оснащения. Убедитесь, что после монтажа устройства электропитания штекер будет легко достичь.

- ВНИМАНИЕ! Это устройство следует подключать к įžeminto гнезда.

Убедитесь, для настройки технических данных пластин отвечает питания сети электрические набор именованных данных.

Всегда используйте правильно įrengtą įžemintą безопасного розетку.

Не используйте daugiakanalių-адаптеры и размеры проводов.

Чтобы выключить устройство, тяните за кабеля питания. Всегда держитесь взяли за электрическую вилку.

Не касайтесь шнура питания или электрические вилку мокрыми руками.

2.3 Использование



ВНИМАНИЕ!

Травмы, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства опасность.

- Этот бытовой прибор предназначен только для использования в внутренние условиях.

Устройство nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) предметов, в которых есть kamšalų или наполнители:.

Если skalbiant вы использовали для удаления пятен средство, перед началом сушки цикл skalbinis еще раз išskalaukite.

Использования только на данном устройстве, соответствующие сушеные тканей. Следуйте изделия этикетка набора для очистки на экране.

Negerkite и овощи будут приготовлены с помощью продуктов питания kondensuotą / distiliuotą воду. Это для людей и домашних животных может причиной заболеваний.

Nelipkite и nesisėskite на открытых устройство дверцы.

Устройство nedžiovinkite varvančių одежды.

2.4 Очистка и обслуживание

 ВНИМАНИЕ!

Вы можете травмы или повредить устройство.

- Не используйте для чистки данного устройства пара и nerpurkškite водой.
- Протирайте устройство влажной мягкой тканью. Используйте только решение ploviklius. Не используйте чистой продукции, очистка kemrinių, растворители или металлические grandyklių.
- Необходимо чистить устройство, будьте осторожны, чтобы не избежать повреждения системы охлаждения.
- Не прикасайтесь конденсатора металлические ребер голыми руками во избежание травм. Всегда носите защитные перчатки и протирайте осторожно, во избежание повреждения металлической поверхности.

Чисткой фильтров, rūkus выбросить в мусор корзину, чтобы mikroplastikas внутрь воды в системе.

2.5 Компрессор

 ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения.

Эти белья džiovyklės компрессоры и его система заполнена специальной ткань, которые не содержат фтора и хлора углеводородов. Эта система должна оставаться закрыты. Нарушения системы, может произойти утечки.

2.6 Сервис

Для выполнения ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

- Обратите внимание, что те же или neprofesionalus ремонт может иметь последствия безопасность и отменить гарантию.
- Прекращение модели производства, эти запасные части можно купить, по крайней мере 10 лет: промежуточные итоги и вводы, переключатели и ручки, конденсата насос, дверцы замки, двигатель и двигатель šerpetėlius, двигателя и барабана интерфейса узел, вентиляторы и его ratukus, барабаны и подшипников, звездочек, воды трубы и соответствующего оборудования в том числе кишки, высокого давления и фильтры кабели и штекера печатных

плат, электронных экранов, termostatus и температуры датчики, обновления программного обеспечения (в том числе сброс программного обеспечения), пружины, šildytuvus и нагрева элементы, электрические предохранители (отдельно или группами), двигатель конденсаторов, натяжной шкив, опорный ролик, дверцу, дверцы вводы, дверцы ручки, дверцы блокировки sąrankas и завесой, пух фильтры воздушные фильтры, пластиковые наружные детали, конденсата в контейнер. В вашей стране это срок может быть больше. Больше подробную информацию вы найдете в нашем интернет - на сайте.

Обратите внимание, что некоторые эти резервного копирования компоненты доступны только в профессиональных ремонт профи и что не все запчасти являются актуальными для всех моделей.

Для этого внутри изделия, расположенная (-х) лампочка (-ы) и отдельно продаются резервного копирования лампы: Эти лампы должны выдерживать чрезвычайные физические условия buitiniuose устройствах, например, температуру, вибрацию, влагу, или предназначены для сообщить о работы устройства состояние. Они не предназначены для одновременного использования других приложений и не подходит для жилья помещения.

2.7 Утилизация

 ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.



Предупреждение: опасность Возгорания / материалов нарушения и повреждения устройства опасность.

Отключите устройство от сети питания и сантехника.


Отрезанные кабель питания в устройства и правильно утилизируйте.

Устройство горючих газов (R290). Для узнать, как правильно утилизировать устройство свяжитесь с соответствующей муниципальной тело.

- Извлеките двери velkę, чтобы дети или домашние животные nejstrigtų būgne.

Устройство удаление соответствии с местным электрического и электронного оборудования для отходов удаление требованиям.


3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

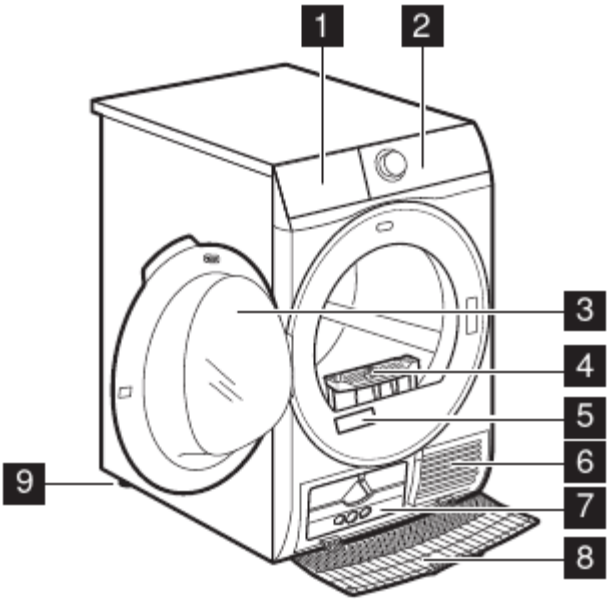

- Резервуар для воды
- Панель управления
- Устройства дверца
- Фильтр
- Таблица значений
- Поток воздуха отверстия
- Крышка конденсатора
- Крышка конденсатора

Регулируемая ножка

Дверцы для открывания, направление можно выбрать так, чтобы было легче сложить skalbinius установка дверцы (см. информационное вкладку).

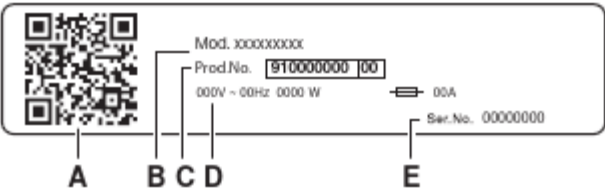

Технические данные в таблице указано:

- A. qr-код
- B. название модели
- Номер изделия C.
- D. электрические параметры
- E. серийный номер

Nuskaitykite на устройстве в приложении QR-код, чтобы užregistruotumėte изделия и использования всех преимуществ и все его galimų- например.



Получите доступ к устройству документов, статей и другой информации о лучшие функции (инструкцию по эксплуатации вы также найдете electrolux.com/manuals)



Получите советы по эксплуатации, информации об устранении неполадок, обслуживания и ремонта (а также **см. по адресу electrolux.com/support**)



Купите аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей для устройства (также можно **получить адрес electrolux.com/shop**)

3.1 Электрическое подключение


После завершения работы по установке, можно подключить питания, вилку питания к розетке.

Технические данные в таблице в разделе „Технические данные“ требуется указать

электрические параметры. Убедитесь в том, что они соответствуют питанию силовые параметры.

Įvertinę все к сети электропитания в потенциально подключенные устройства убедитесь, что в ваш дом электрические сети достаточных мощности.

Устройство и включите в įžemintą розетку.

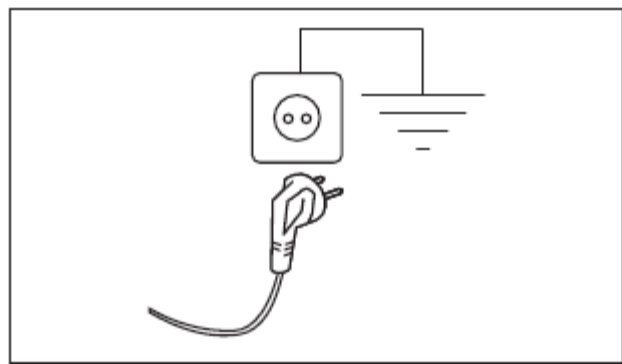

Электрический кабель после подключения устройства должны быть легко доступна.


Из-за этого устройства, электрические установки, работ обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникших в результате здесь ниже несоблюдении правил безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота x ширина x глубина	85, 0x59, 6x66, 2 cm
Максимальная глубина с atidarytomis duralėmis	110,7 см
Максимальная ширина с atidarytomis duralėmis	95,8 см
Регулируемая высота	85,0 см (+1,5 см – лапки регулировка)
Объем барабана	118 l
Максимальная заказать	8,0 кг
Напряжение	230 V
Частота	50 Гц
Программа „Есо“ сушки цикла акустических шумов ly-гис при максимальной нагрузке	64 dB(A)
Общая мощность	750 W
Тип использования	Домашнее
Допустимая температура окружающей среды	От +5 °C до +35 °C
Класс защиты. Защитная крышка защищает устройство от твердых частиц и влаги, кроме влажности neapsaugotą низкого напряжения оборудование.	IPX4
Холодного газа метка	R290
Šaltnešio вес	0,120 кг

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

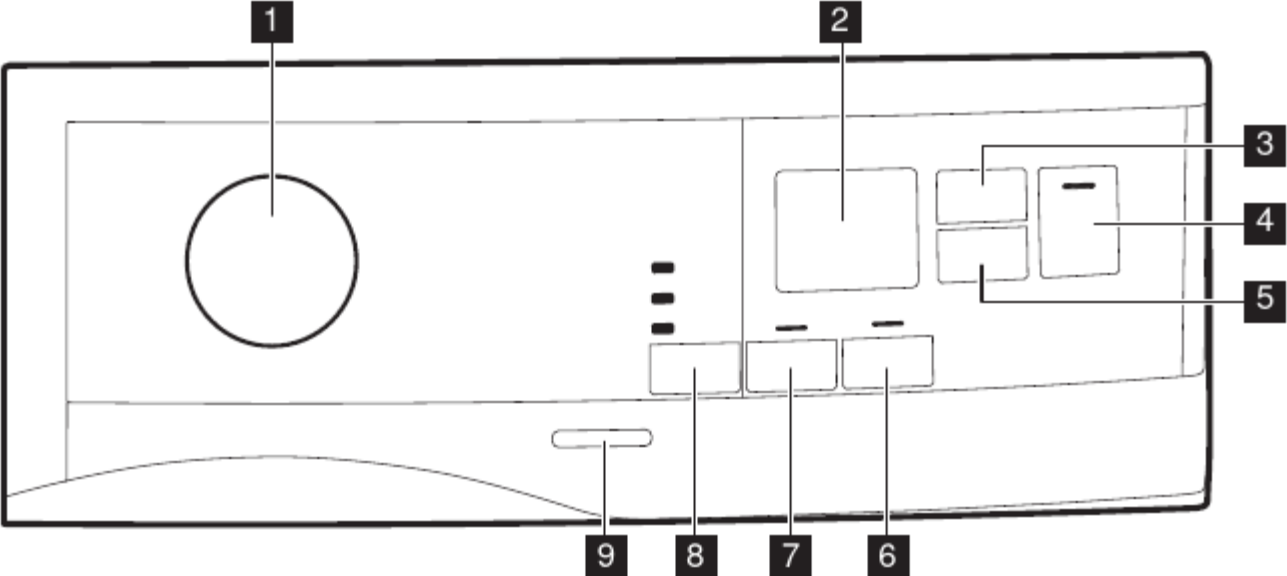

- Программ выбора и ручка ВОССТАНОВЛЕНИЯ переключатель
- Экран
- Time Dry (Продолжительность) кнопка
- Start/Pause (Старт / пауза) кнопка
- Delay Start (Задержка) кнопка
- Reverse Plus (Добавил reversavimas) кнопка
- Extra Anticrease (От susiglamžymo) кнопка

- Dryness Level (Sausumas) кнопка
- Вкл. / выкл. кнопка

Нажмите jutiklinius кнопки пальцем; вы должны коснуться область с символом или параметру с именем. С помощью панель управления, nemūvėkite перчатки. Убедитесь, что панель управления всегда будет чистой и сухой.

5.1 Экран



Символ на дисплее	Описание позиции
	время сушки опция включена
	отложенного запуска опция включена
	индикатор: проверьте воздушнонагреватель

Символ на дисплее	Описание позиции
	индикатор: снимите фильтр
↔	Индикатор: слить воду
	детей безопасности, блокировка вкл.
	неправильный выбор или ручка находится на позиции „Восстановить“
	программы продолжительность
	Сушки по времени длительность
1 h. 20 ч	отложенного запуска продолжительность

6. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белья заряд 1)	Свойства / ткани rūšis2)	
Eco 3)	8,0 кг	Программа подходит для medvilniniams skalbiniams сушеные; это эффективная программа энергопотребления в отношении džiovinant šla-rius medvilninius skalbinius. Излагаемого уровень нерегулируемый, и в соответствии с pu-matytašias установок является Cupboard (Подходит-ма в духовку) / „готов поставить в духовку“.	
MixCare (Быстрый смешанных тканей)	5,0 кг	Разработан išdžiovinti обычные nerūšiuotus skalbinius. Равномерно išdžiovina medvilninius, sintetinius и maišytų ткани одежды.	
Cottons (Хлопок)	8,0 кг.	Белые и цветные medvilninių ткани progra-ма. По умолчанию для уровня nustaty-mas – готов поставить в духовку.	
Synthetics (Sintetika)	4,0 кг.	Смешанные ткани, одежда, основу которых со-делает синтетическое волокно, например, полиэстер, полиамид и другие.	
Чутким (Gležni ткани)	2,0 кг	Рекомендуется gležniems audiniams, например, viskozei, искусственном šilkui, akrilui и их mišiniams.	
Wool (Шерсть)	1,0 кг	Vilnoniai ткани. Skalbiams vilnoniams sargiai сушеных. Программы по завершении, сразу minius.	skalbiniams at-извлеките га-
Refresh (Atšviežinti)	1,0 кг	Быстрое низкие температуры цикл для от одежды, чтобы удалить запахи. Также могут быть долго в шкафу gulėjusiems drabužiams.	ограниченного использовать S

Программа	Белья заряд 1)	Свойства / ткани rūšis2)
Easy Iron (Легкая сравнение)	2,0 кг	Уменьшает незначительные medvilninių, синтетических и смешанных тканей белья susiglamžymus, чтобы легко их выровнять. Имеет два džiovimo уровней: слегка прикасаться к нему влажными пальцами постельное белье rišos можно сравнить или размещение, наконец, išdžiovinti; полностью išdžiovinti и в духовку рамаме положить в постельное белье.
QuickCare	4,0 кг	Быстрый цикл kasdieniams drabužiams из sintetikos и хлопка и sintetikos смесей. Идеально подходит для простых skalbiniams.
Denim (Džinsiniai постельное белье)	4,0 кг	Тщательно išdžiovina джинсы и другие drabužius даже storiausiose них местах, например, в значение kišenėmis, klostėmis, швами и rankogaliais.
Duvet (Одеяло)	3,0 кг	Обеспечивает правильный внутренних частей išdžiovinimą и подходит для vienguboms или установки antklodėms и antklodėms с užpildais, по- vėms.
Bedlinen (постельное Белье) XL	4,5 кг	Одного цикла išdžiovina до трех patalynių количество комплектов. Снижает больших белья susikimus и susipainiojimus, что каждая постельное белье сушить равномерно и устранить drėgnų мест.

1) Указано максимальное допустимое сухих белья вес.

2) Ткани разметки значения см. в разделе COBETŲ. Белья начало работы.

3) Это стандартная программа, предназначенная, чтобы оценить, насколько устройство соответствует требованиям ЕС экологического проектирования и энергии sąnaudų разметки правил: (EC) 2023/2533, (EC) 2023/2534. Эта программа способна išdžiovinti medvilninius skalbinius от 60 % до 0 % влажности.


7. ПАРАМЕТРЫ

☀️ 1 Dryness Level (Sausumas)

Эта функция помогает сушеных skalbinius. Доступны 3 опции:

- ☀️ Extra Dry (Полностью сухой)
- ☀️ Cupboard (Подходит в духовку)
- ☀️ Iron Dry (Сухой lyginimui)

Требуемой конечной влажности регулировка

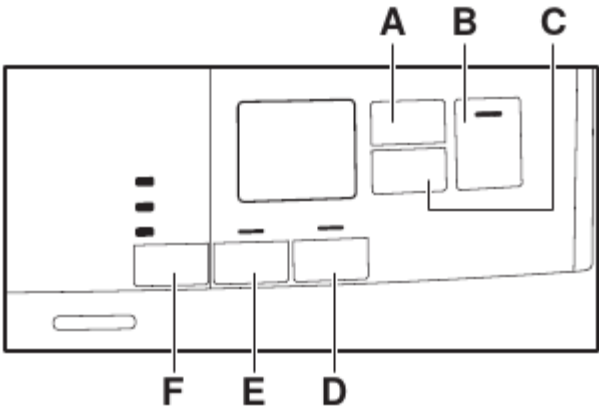



Помните, что результаты сушки в зависимости от различных условий, например, воды типа в, напряжение питания, температура окружающей среды и так далее.

КАК СОВЕРШЕННО IŠDŽIOVINTI:

- 1. Попробуйте установить излагаемого уровня параметр (см. в предыдущем разделе Излагаемого уровень).
- 2. Если вы хотите еще sausesniĉ белья, вы можете изменить по умолчанию излагаемого установки (см. ниже). Эта настройка будет влиять на большинство приложений, išskyrus Eco, Wool (Шерсть), Duvet (Одеяло), Down Jacket (Pūkinė куртка), Refresh (Atšviežinti) (при- гу их машина имеет).



Каждый раз при включении „для Нужного конечного влажность регулирования“ режим ранее установлен оставшееся влажность изменяется в другой последовательные значения (например, ранее, установлено изменяется на - i -).

Для изменения стандартного остальные влажность степень:

- 1. Для включения устройства нажмите вкл / выкл.
- 2. Приложения с помощью выбора установите любую программу.
- 3. Подождите приблизительно 8 секунд.
- 4. Одновременно нажмите и удерживайте нажав на кнопки (F) и (E). Загорается один из этих индикаторов:
 - 0 - максимальная сушка
 - i sausesniĉ постельное белье
 - стандартный излагаемого постельное белье
- 5. Снова нажмите и удерживайте нажатой клавишу кнопки (F) и (E), пока не загорится необходимого индикатор уровня.



Если изображение на экране вернется в обычный режим (будет отображаться для выбранного приложения продолжительность от 2 действие), изменением оставшейся влажности, степень, еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу кнопки (F) и (E), чтобы включить „Требуемой конечной влажности установочный режим“ (ранее установлен забор уровень влажности изменяется на следующий стоимости).

6. После 5 секунд дисплей возвращается в нормальный режим.

7.2 Extra Anticrease (От susiglamžymo)

Сушки в конце цикла neglamžymo фаза pailginama 60 минут. Эта функция уменьшает susiglamžymą. Neglamžymo фазы skalbinius можно в любой момент извлечь.

7.3 Reverse Plus (Добавил reversavimas)

Увеличьте вращения барабана в обратном выбран частоты, что постельное белье меньше susisuktų и susiveltų. Более равным белья išdžiovinimas и меньше их susiglamžymas. Рекомендуется для больших или такая skalbiniams (например, paklodėms, kelnėms, ilgoms suknelėms).

Time Dry (Длина)

Продолжительность программы можно выбрать от 10 минут до 2 часов. Продолжительность должна соответствовать белья количество.



Малой белья, позволяя мы рекомендуем использовать краткий приложения.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СУШКИ, TRUK-

МЁ_

до 10 минут.

только прохладный воздух (без нагревателя).

10 до 40 минут.

дополнительные сушка после предыдущего цикла сушки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СУШКИ TRUK-ME

7.5 Time Dry (Длина)
в приложении Wool (Шерсть)

Вариант подходит для программы „Wool (Шерсть)“
и новой сушки методом регулировки.

> 40min


полная до 4 кг, хорошо комбинированное белье (>1200 об./мин.) сушка.

Programos1)	Dryness (Sausumas)	Level	Extra An-ticrease (От susiglamžymo)	Reverse Plus (Дополняют dmas reversa-vimas)
Eco				
MixCare (Быстрый смешанных au-dinių)				
Cottons (Хлопок)				
Synthetics (Sintetika)				
Чутким (Gležni ткани)				
Wool (Шерсть)				
Refresh (Atšviežinti)				
Easy Iron (Легкая lygini-mas)				
QuickCare				
Denim (Džinsiniai skalbi-вторичных сред обитания)				
Duvet (Одеяло)				
Bedlinen (постельное Белье) XL				

1) с Помощью приложения, вы можете определить один или более параметров. Чтобы их включить или выключить, нажимает- нажмите соответствующую кнопку.

2) См. в разделе ПАРАМЕТРЫ Программы vilnai сушки длина цикла

8. ПАРАМЕТРЫ

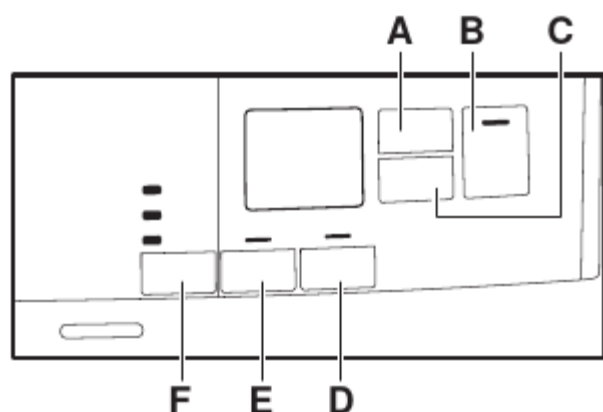

- A. Time Dry (Продолжительность) кнопка сенсорный
- B. D || Пуск/Пауза (Play / pause) сенсорный кнопка
- C. Delay Start (Задержка) кнопка сенсорный
- D. Reverse Plus (Добавил reversavimas) кнопка сенсорный
- E. Extra Anticrease (От susiglamžymo) сенсорный кнопка
- F. Dryness Level (Sausumas) сенсорный кнопка

8.1 Детей функция блокировки

Эта функция не позволяет детям играть с устройство в режиме приложения. Плоский сенсорный кнопки заблокированы.

Открываемые только для включения / выключения кнопка.

Защита от детей затвора
опция включение:

1. Чтобы включить устройство, нажмите вкл / выкл.
 2. В течение нескольких секунд нажмите и удерживайте сенсорный кнопку (D).
- Загорается индикатор " защита от детей затвора индикатор.



Приложение в режиме защиты от детей блокировки опцию можно отключить. Одним время разговора нажмите и удерживайте нажатой клавишу те же jutiklinius кнопки до тех пор, пока защита от детей затвора, индикатор погасла. Защита от детей затвора эта функция недоступна в 8 секунд от устройства питания.

8.2 Воды резервуара индикатор

Воды резервуара индикатор горит; это – по умолчанию. Он загорается программы после или тогда, когда необходимо очистить воды bakelį.



Если он установлен воды релиза комплект (дополнительный аксессуар), устройство воду из резервуара для воды тратят автоматически. В этом случае мы рекомендуем отключения воды резервуара indiaktorių.

Воды чаши индикация отключения:

1. Для включения устройства нажмите вкл / выкл.
2. Подождите приблизительно 8 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте jutiklinius кнопки E и D. на Дисплее вы увидите надпись „Off“, а воды чаши индикация будет выключена. После 5 секунд дисплей возвращается в нормальный режим.



Для возврата воды чаши увеличение, повторите описанные выше процедуры. На дисплее появится надпись „On“, а воды чаши индикация включена.

8.3 Звукового сигнала включение / отключение

Чтобы отключить или включить звуковые сигналы, одновременно нажмите и примерно 2 секунд нажмите и удерживайте нажатой клавишу jutiklinius кнопки (A) и (C).

8.4 счетчик часов Работы

Эта функция дает возможность отображать общий времени работы устройства в часах, который считая с первого включения устройства момента. Отображается фактическое циклов работы время (без паузы или ожидания периодов отложенного запуска случая).

Если вы хотите увидеть это значение, выполните указанные ниже действия.

1. **Нажмите кнопку on / off** кнопку, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте кнопки F и D.
3. Через 3 секунды на дисплее отобразится общее время работы устройства – например, если рабочее время составляет 1276 час., на экране 2 секунд отображается текст Hr, а затем 2 секунд 12, и, наконец, 76. Значение отображается в двух цифр sekomis: первые две цифры обозначают тысячи и сотни, двойки – десятки и единицы.

Чтобы отключить этот режим, нажмите какую кнопку, поверните ручку выбора или выключите устройство.

8.5 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить значения по умолчанию приемник в заводские настройки. Сохранены функции и рабочие режимы будут установлены заново.

Если вы хотите включить эту функцию, выполните следующие действия:

1. **Нажмите кнопку on / off** кнопку, чтобы включить устройство.
2. Подождите приблизительно 8 секунд.
3. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопки D и C.
4. Устройство подтвердит работы, указав

— — —



Если по истекшим сроком эксплуатации для времени или неправильно выбранного кнопок комбинации процедура будет работать вообще, из нового включите устройство и повторите попытку.

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Задние барабан фиксаторы удаляются автоматически, когда включается džiovyklė треснул. Можно услышать определенную шум.



Настоятельно рекомендуем в первый раз запустить программу без белья на несколько секунд, чтобы задние барабан фиксаторы надежно извлечь.



Для освобождения заднего барабана шлиц:


1. Включите устройство.
2. Установите любую программу.
3. Нажмите Кнопку Запуска / Паузы кнопку.

Барабан начнет вращаться. Задние барабан фиксаторы автоматически выключаются.



Если барабан по-прежнему nesisuka, руками ослабьте задний барабан шлиц (с помощью прилагаемого ключа).

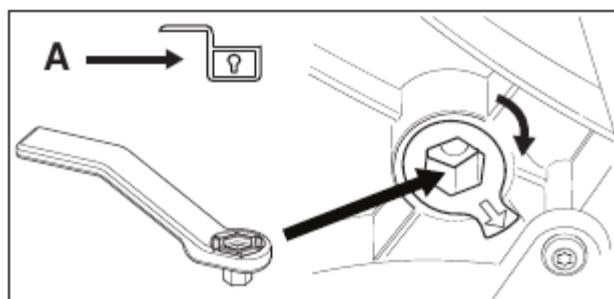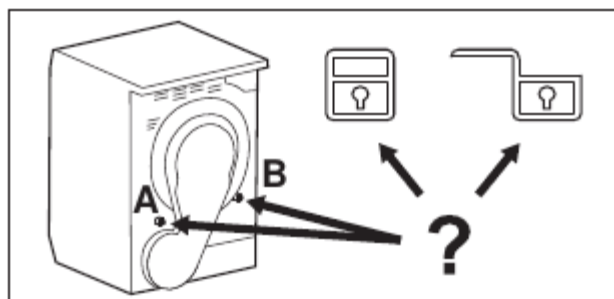

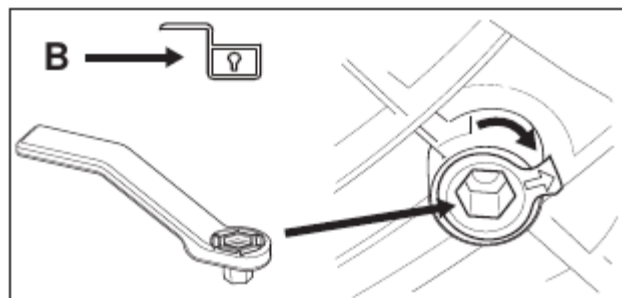

Перед использованием устройства skalbiniams сушеные:

- .. Снимите džiovyklės būgną влажной тканью.
Запустите 1 час программы с drėgnais skalbiniais.



Для сушки, в начале цикла (первые 3-5 мин) уровень шума может быть немного выше. Это связано с kompresoriaus недоступен. Это нормально устройств с kompresoriais, например, šaldytuvams и šaldikliams.

9.1 Nejprastas запах

Устройство плотно упакован.

Išpakavus изделия, вы можете почувствовать необычного запах. Это нормально совершенно новым изделия.

Устройство изготавливается из различных материалов, типов, которые в сочетании излучает необычный запах.


Использование после нескольких циклов сушки необычный запах постепенно исчезнет.

9.2 Triukšmai




Сушки цикла в разное время, может girdėtis разные шумы. Это совершенно нормальные рабочие звуки.


Работает компрессор.

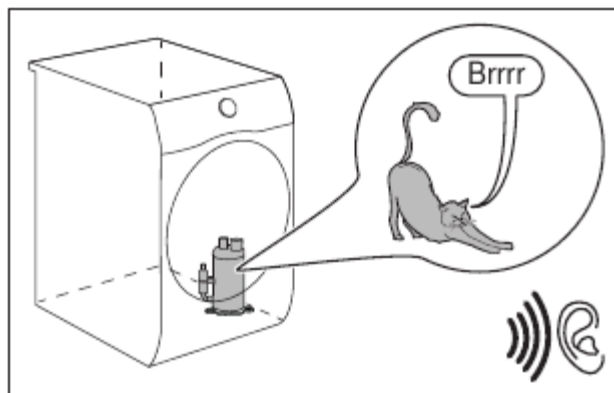


Вращается барабан.

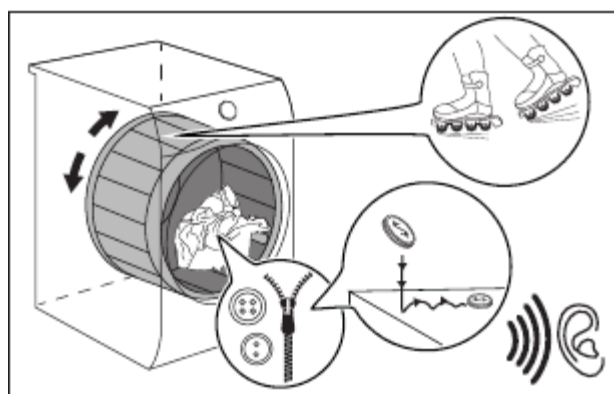

Работают вентиляторы.

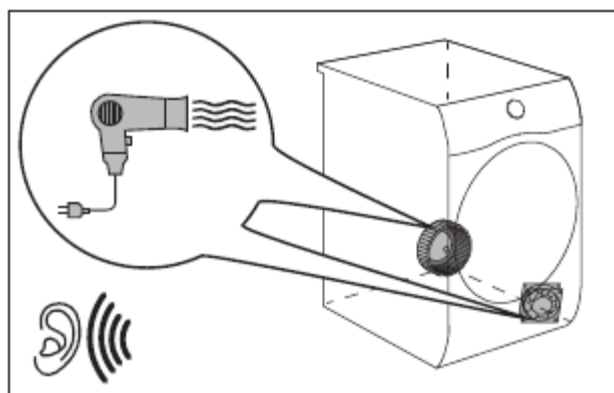


Работает насос и направляет в kondensatą bakelį.

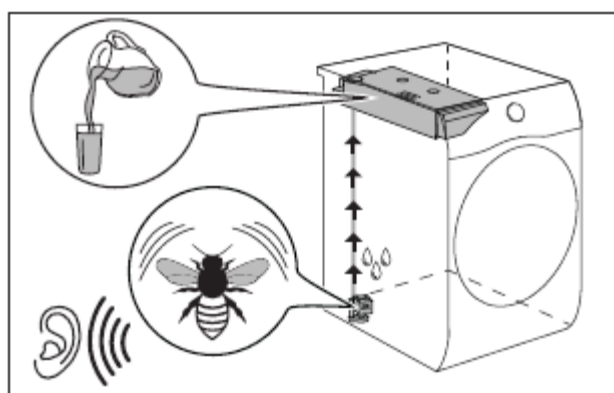

10. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10.1 Запустите приложение

1. Подготовьте skalbinius и поместите в устройство.

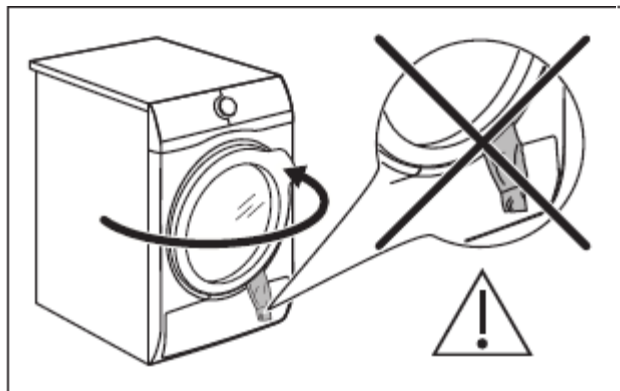

В центре ВНИМАНИЯ

При закрытом дверцы убедитесь в том, что между устройством дверцы и guminių распорки neprispaudėte белья.

2. Для включения устройства нажмите **вкл / выкл**.

3. Выберите программу и опции для белья типа. На дисплее отображается продолжительность программы.



Истинная продолжительность сушки будет зависеть от белья объема, состава, помещения температуры и влажности белья после дрель цикла.

4. Нажмите Кнопку Start/Pause (Старт / pause) сенсорный кнопку. Программа запускается при запуске.

10.2 Отложить запуск программы

1. Выберите программу и опции для белья типа.
2. Нажмите кнопку отложенного запуска кнопку несколько раз до тех пор, пока на панели управления не появится нужный отложенного запуска часов, число.



Вы можете отложить для сушки приложения ввода в эксплуатацию к началу минимум от 1 часов до максимум 20 часов.

3. Нажмите Кнопку Start/Pause (Старт / pause) сенсорный кнопку.

На экране появится отложенного запуска обратного отсчета времени.

После обратной времени, в вычислении, программа запускается.

10.3 изменение Программы

1. Для выключения устройства нажмите **вкл / выкл**.

2. Для включения устройства нажмите **вкл / выкл**.

3. Установите программу.

Или:

1. Поверните ручку управления в положение „Сброс“ (восстановление) положением.
2. Подождите 1 секунду. На дисплее отображается

3. Установите программу.

10.4 Программы по

По окончании программы:

С перерывами слышен звуковой сигнал.

На дисплее отображается

Индикатор Filter (Фильтр) и Включается Tank (Бачок).

Горит Start/Pause (Старт / пауза) индикатор.

Устройство продолжает работать в защите от susiglamžymo фазе примерно на 30 минут или больше, если был установлен параметр Extra Anticrease (От susiglamžymo) (см. в разделе Параметры. Extra Anticrease (От susiglamžymo)).

Neglamžymo фаза снижает susiglamžymą.

Skalbinius можно вытащить neglamžymo фазе еще до истечения срока. Если вы хотите достичь лучшей результатов, рекомендуется skalbinius из барабан вытащить этого ток при конце или и после.

Neglamžymo фазе по:

На экране все еще отображается

Индикатор Filter (Фильтр) и Tank (Бачок).

Start/Pause (Старт / пауза) индикатор выключается.

1. Чтобы выключить устройство, нажмите вкл / выкл.
2. Откройте дверцу устройства.
3. Извлеките skalbinius.
4. Закройте дверь устройства.
Возможные перепадов сушки результатов причины:

Недостаточно по умолчанию для сушки уровень настройки. См. в разделе "ПАРАМЕТРЫ".
Излагаемого уровень. Конечной влажности регулировка

Слишком низкая или слишком высокая помещения температура. Оптимальная помещения температура 18-25 °C.



Программы по всегда снимите фильтр для воды и опорожните кэш.



После каждого цикла оставьте дверцу немного так увеличилась продолжительность работы компрессора, что гарантированно влаги.

10.5 Низкой мощности режим

Эта функция автоматически отключает устройство, чтобы снизить потребление энергии:

Через 5 минут, если программа nepaleidote.

Через 5 минут, когда закончится программа или защиты от susiglamžymo цикла.



Время sutrumpinamas до 30 секунд, для выбора рукоятка находится на „Сброс“ (восстановление) положением.



Когда прибор переходит на низкое энергопотребление режим, дисплей и значки выключается. Ее можно снова активировать включения-выключения кнопкой.

11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

11.1 подготовка Белья



Pripildant būgną до соответствующих программы, указаны максимально емкости для экономии энергии.



Часто одежда после стирки цикла является смешивают и путают. Sumaišytus и supainiotus одежды сушенные является неэффективным. Для того, чтобы обеспечить правильный поток воздуха и единый džiovinimą, рекомендуется išpurtyti одежду и поместить в džiovyklę после один.

Для обеспечения надлежащей сушки процесс:

- Непредельные углеводороды и бензол užtrauktukus.
Непредельные углеводороды и бензол rūkinių užvalkalų segtukus.
- Свяжите свободные тянуть струны или kaspinus (например, prijusčių raištelius). До началом применения свяжите их.

Выньте из карманов все вещи.

- Переведите skalbinius в другую сторону, если их внутренний слой из хлопка. Хлопок слой должен быть снаружи.

Обязательно определите правильный skalbiniams приложение.

Не ставьте в сочетании ярких и темных цветов белья.

Используйте подходящую программу хлопка, джерси и megztiems изделия, чтобы они менее susitrauktų.

Следующего максимального количества белья, указанный приложений разделе или перемещения на экране.

Использования только белья džiovyklėje правильные сушенных skalbinius. Читайте белья производителей наклеек.

Nedžiovinkite сочетании крупных и мелких вещей. Маленькие вещи могут застрять в крупных и neišdžiūti.

Išpurtykite большие одежды, ткани перед помещением их в džiovyklę. А после сушки цикла в тканях не останется drėgnų мест.

Ткани на этикетке	Описание
	Skalbinius можно сушеные džiovyklėje.
	Skalbinius можно сушеные džiovyklėje при повышенной температуре.
	Skalbinius можно сушеные džiovyklėje только при низких температурах.
	Skalbinius нельзя сушеных džiovyklėje.

12. ЧИСТКА И УХОД

12.1 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Если устройство в течение длительного времени nesinaudosite, отсоедините j от питания сети.

Показательно profilaktinio очистки график:

Чистка фильтра	Когда мигает индикатор
Опорожните резервуар для воды	Когда мигает индикатор >'' ~ <
Снимите воздухонагреватель	Когда мигает индикатор
Снимите датчик влажности	По крайней мере 3 или 4 раза в год
Очистить būgną	Каждые два месяца
Снимите панель управления и корпус	Каждые два месяца
Снимите воздушный cirkuliacijos отверстия	Каждые два месяца

В paragrafuose объясняется, как следует очистить каждую часть.

12.2 Удаление мусора



Перед сушки цикл убедитесь в том, что карманы будут пустые, а свободные элементы связаны. См. в разделе „подготовка Белья“.

Извлеките все būgne после цикла сушки остальные предметы (например, постепенно разряжается sąvaržėles, sagas, монеты и др.).

12.3 чистка Фильтра

В конце каждого цикла включается фильтра значок @, который определяет очистить фильтр.



Время цикла сушки фильтр собирает rūkelius.




Регулярно очищайте фильтр, чтобы обеспечить хорошую džiovinimą. Užsikimšus фильтром для сушки, цикл длится дольше и увеличивает потребление энергии. Очистить фильтр руками. Если нужно, используйте пылесос насос.




В центре ВНИМАНИЯ

Фильтры rūkus выбросьте в мусор, а не в канализацию, что в окружение попала mikroplastiko частиц.

1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

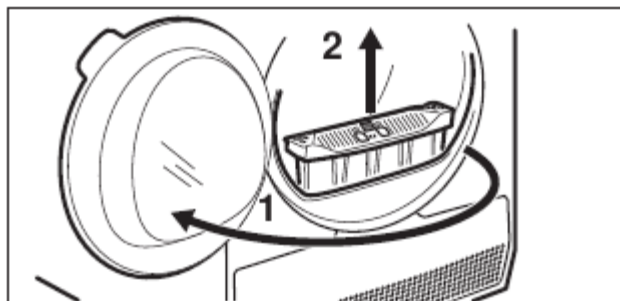

2. Нажмите kabliuką, чтобы открыть воздушный фильтр.

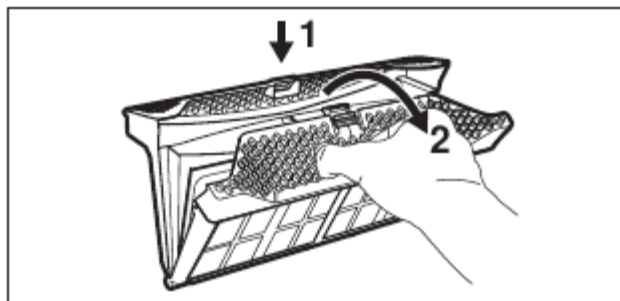



3. Руками соберите rūkelius от обоих фильтр и внутренние части.



Rūkelius выбросить в мусорное ведро.

4. Если необходимо, снимите фильтр пыли помощью пылесоса. Закройте фильтр.

5. Если нужно, удалите rūkelius из фильтра ниши и от промежуточного. Вы можете воспользоваться пылью помощью пылесоса. Вставьте фильтр обратно в фильтр нишу.

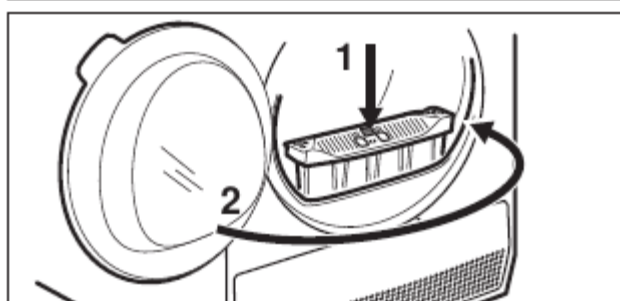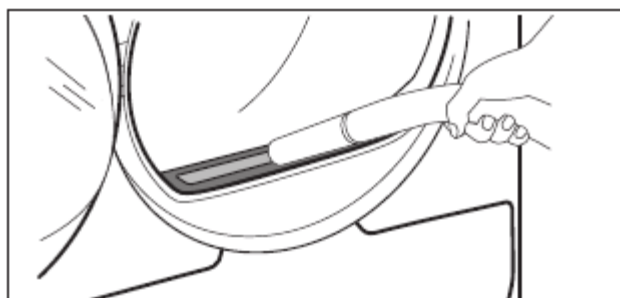


12.4 Воды и валунов из воды кэш

Конденсата кэш опорожните после каждого суши цикла.


Если контейнер для конденсата заполнен, программа автоматически останавливается. На экране включается контейнер для воды индикатор Lres указывающий его опорожнению.

Контейнер для воды ištuštinimas:


1.1 по горизонтали.

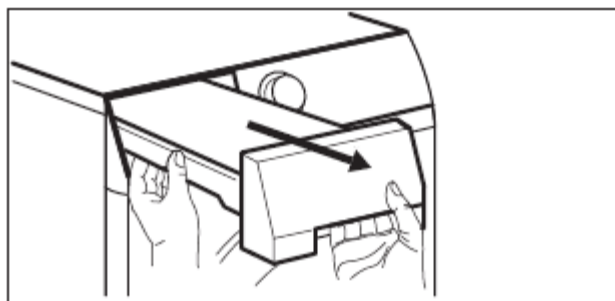

2. Išpilkite воды в раковине или в подходящий сосуд.

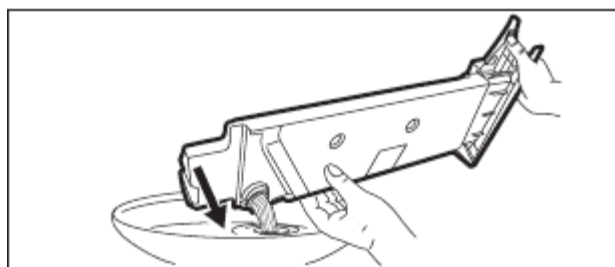

3. Вставьте воды кэш-памяти обратно на место.

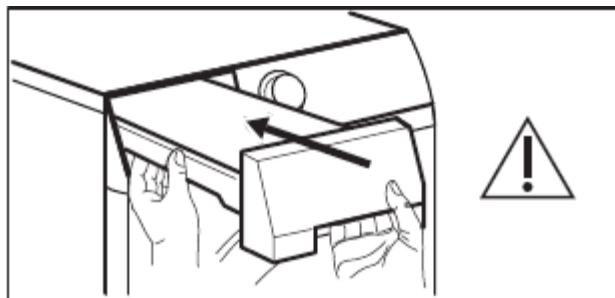

4. Для продолжения программы нажмите **Движ** / запуска / паузы кнопка.

12.5 очистка Конденсатора


Если на дисплее мигает символ конденсатора, проверить конденсаторов и его раздел. Если он грязный, очистите его. Не контролируйте реже чем раз в 6 месяцев.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к поверхности металла голыми руками. Susižeidimo опасность. Носите защитные перчатки. Очищайте осторожно, во избежание повреждения поверхности металла.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Пух из конденсатора не пытайтесь siurbti пыли с помощью пылесоса твердый наконечником, потому что это может привести к повреждению конденсатора briauneles, из-за чего устройство может работать prasciau, а продолжительность сушки удлинения.

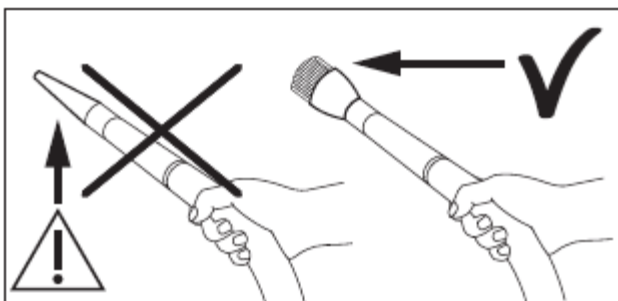


Если вы хотите проверить:


1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

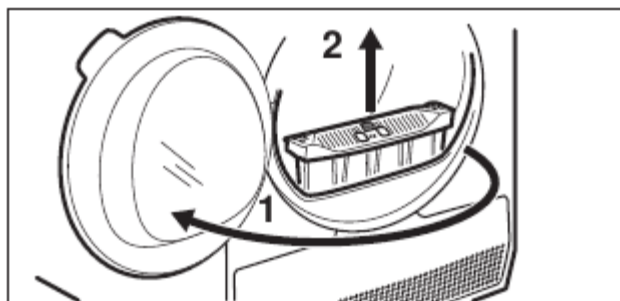


2. Откройте крышку конденсатора.

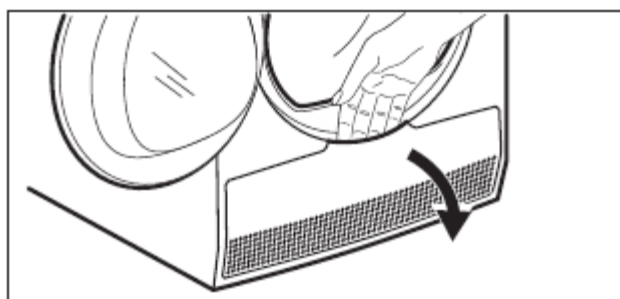


3. Поверните svirteles извлечения и открыть конденсатора панель.

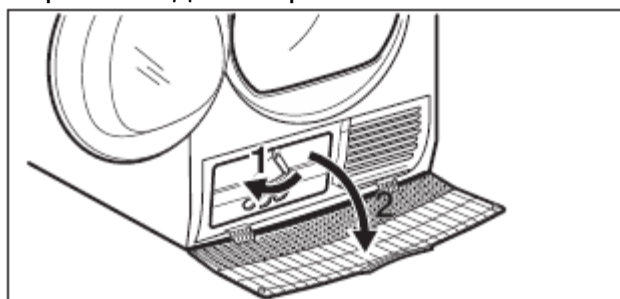


4. Если необходимо, удалите из rūkus конденсатора и его компании. Для чистки вы можете использовать пылесос насос с šepetėlio наконечником.

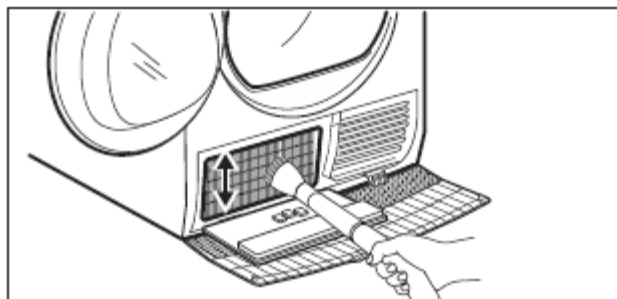


5. Закройте конденсатора панель.

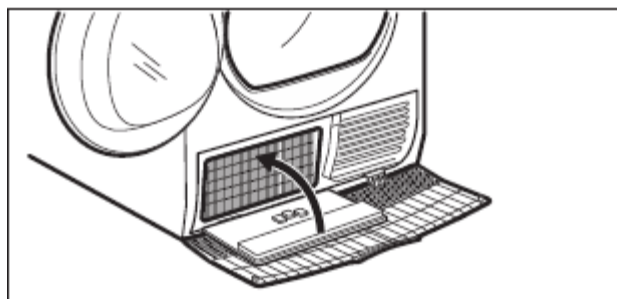

6. Поверните svirteles до тех пор, пока она не защелкнется на месте.

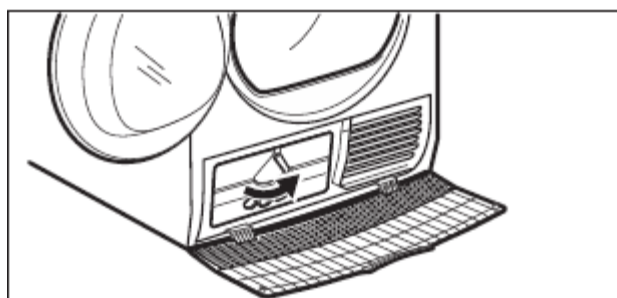

7. Фильтр вставить обратно.

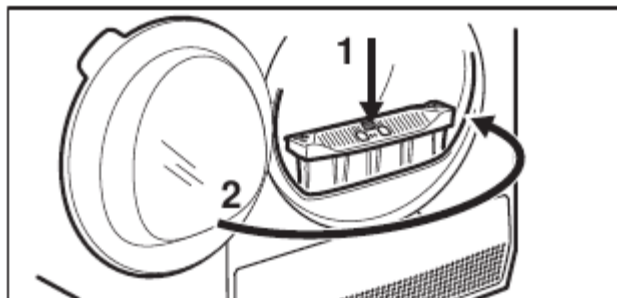

12.6 Влажности датчика развертки

⚠ В центре ВНИМАНИЯ

Влажности датчика повреждения и риск. Не датчика abrazyvinėmis средств или стали опрыскивания šluostėmis.

Для обеспечения наилучших сушки производительность, устройство имеет металлический влажности датчик. Он является дверцы на внутренней стороне.


Использование в течение длительного времени, поверхность датчика может užsiteršti, поэтому pablogės сушки результаты.

Датчик чистить, по крайней мере, 3-4 раза в год или заметив сушки характеристики suprastėjimą.

Для чистки можно использовать посудомоечная губки kietesnę сторону и немного уксус или посуды моющего средства.

Если вы хотите очистить датчик:

- 1. Откройте дверцу.
- 2. Несколько раз протрите металлические влажности датчика поверхность.

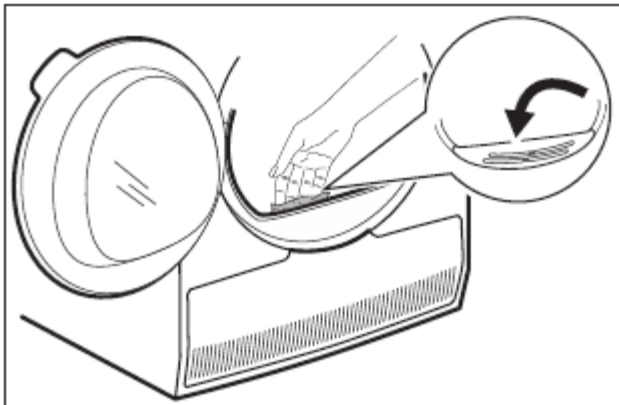

12.7 очистка Барабана

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой устройства отсоедините его от питания сети.

Барабан vidui и барабан kėlikliams п. используйте стандартный, нежного воздействия моющего средства. Nuvalytus поверхность от попадания влаги протрите мягкой тканью.

В центре ВНИМАНИЯ

Не барабан abrazyvinėmis средств или стали опрыскивания šluostėmis.

12.8 панели Управления и корпуса очистка

Панели управления и korpusui не используйте стандартный, нежного воздействия очистки инструмент.

Протирайте влажной тканью. Nuvalytus поверхность от попадания влаги протрите насухо мягкой тканью.

В центре ВНИМАНИЯ

Не мебель, вызывает повреждение электронных или очистки средств, которые могут вызвать коррозию.

12.9 очистка Вентиляционных отверстий

Пыли помощью пылесоса išsiurbkite rūkus из вентиляции отверстий.

13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ!

См. раздел „Безопасность“

13.1 коды Ошибок

Не удастся включить устройство либо устройство внезапно перестает функционировала.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицу). Если проблемы устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем выполнять любую проверку, выключите устройство.

В случае возникновения крупных проблем, раздается звуковой сигнал, на дисплее отображается код ошибки и Start/Pause (Старт / пауза) кнопка может постоянно мигать,:

Код ошибки	Возможная причина	Действия
E50	Устройство двигателя перегрузка. Слишком много белья или они попали в būgne.	Не происходит ничего особенного программа. Извлеките s из барабана, выберите программу и снова запускается-нажмите кнопку цикла.
E90 или E91	Внутренняя ошибка. Нет связи между устройством elek- troninių элементов.	Программа не была должным образом завершена или устройство слишком рано выключился. Выключите и снова включите устройство. Если на дисплее снова отображается код ошибки, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EN0	Сбои в работе электроснабжения в сети.	Если вы увидите EN0 пожалуйста, подождите, пока stabilizacija питание и нажмите кнопку запуска и кнопку. Если устройство приостанавливает течение цикла, каких индикация, нажмите цикла paleidimo кнопку. Если снова отображается предупреждение, убедитесь, что не поврежден питания laidas / слоты и правильное питание maitinimas.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Другие džiovyklės неисправности или нарушения в случае принятия решений, приведена в следующей таблице.

13.2 устранение Неисправностей

Проблема	Возможное решение
Не удастся включить устройство.	Убедитесь, что шнур питания штекер подключен к сети электропитания.
	Номинал предохранителей ящика, проверьте предохранитель (domo maitinimas).
Барабан nesisuka.	Руками ослабить, поэтому барабан шлиц (см. в разделе „Перед использованием треснул“).
Программа не запускается.	Нажмите кнопку Пуск/Пауза (Play / pause).
	Проверьте, правильно ли закрыты устройства дверцы.
Устройства дверца плотно не закрывается.	Проверьте, правильно ли установлен фильтр.
	Убедитесь, что устройства durelėmis neprispaudėte skalbinių к резиновые промежуточного.
Устройство выключается, время цикла.	Убедитесь, что вода stalčiukas пуст. Norėdami, запустите программу, нажмите Start/Pause (Paleidimas / pause, кнопки).
	Слишком мало белья, вставьте больше белья или naudokite Time Drying (время Сушки) программы.
Слишком длинная длина цикла или netenkinami сушки rezultatai. 1)	Убедитесь, что вес белья соответствии с программы время.
	Убедитесь в том, что чистый устройства фильтр.
	Постельное белье слишком прикасаться к нему влажными пальцами. nesusausins skalbyklėje.

Проблема	Возможное решение
	Убедитесь в том, что комнатная температура будет от +5 °C до +35 °C. Оптимально 18-25 °C.
	Определите Time Drying (время Сушки) или Extra Dry (Полностью сухой) программы. 2)
На дисплее отображается	Если вы хотите, чтобы выбрать новую программу, выключите и снова нажмите кнопку устройства.
	Убедитесь, что параметры соответствуют программе.

- 1) Примерно через 5 часов программа завершится автоматически.
- 2) Džiovinant большие вещи (например, paklodes), в некоторых районах может оставаться мокрой.

Если результаты сушки не устраивает

- Выбрана неверная программа.
 - Užsikimšo фильтр.
Теплообменник является застряла.
 - В устройстве слишком много белья.
Užsiteršė барабан.
- Неверный проводимости датчика настройка (см. рис. в разделе „ПАРАМЕТРЫ“. Сушилка уровень. Конечной влажности регулирование.“).

Užsikimšo ventiliacinės отверстия.
Слишком низкая или слишком высокая комнаты температура (оптимальная комнаты температура 18-25 °C)

14. СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ

14.1 Введение



Инструкции по эксплуатации см. в ЕС energinio эффективности ярлык и эко проектирования нормативными документами: Regl. (EC) 2023/2534 для от A до G energinio эффективности класса устройств.



Вместе с устройством прилагается энергии данных, наклейка с QR-кодом, который есть ссылка в ЕС EPREL в базе данных, хранящейся на эксплуатационные характеристики. Сохранение энергии в таблицы данных вместе с инструкция руководства и во всех остальных с этим устройством tiekiamais документами.

В тот же информацию, как и технические данные в таблице, также вы можете найти EPREL на странице <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать устройства, название модели и информация о продукте номер. Технические данные таблицы положение показано на рисунке в разделе „Изделия описание“.

14.2 Справка

кг...	Белья заказать.	частота вращения, об./мин.Верление
-------	-----------------	------------------------------------

кВт·ч Потребление энергии.

чч:мм Программы и продолжительность.

% Начальная влажность после сверления и конечная влажность.
Чем выше барабана скорость вращения, тем выше его шума, но меньше начальная влажность и потребление энергии.

14.3 в Соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534.



Ниже представлены значения, полученные после проведения лабораторных испытаний тесты, руководствуясь соответствует- mais стандартами. Данные влияют на различные обстоятельства, как, например, белья заказать, тип и условия окружающей среды. Начальная влажность белья, воды, тип электрическое напряжение и по умолчанию в программе настройки изменения также могут привести затраты энергии, džio- vinimo программы, продолжительность и конечный задании.

Программа	Белья загрузка (кг)	Сверление (об./мин)	Pradinis drėgnumas (%)	Сушки, продолжительность (ч:мин)	Энергии че- выгоды (кВт)
Eco 1)	8,0	1000	60...	2:59	1,81
Eco 1)	4,0	1000	60...	1:47	1,00

1) Это стандартная программа, предназначенная, чтобы оценить, насколько устройство соответствует требованиям ЕС экологического проектирования и энергии sąnaudoti разметки правил: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Эта программа способна išdžiovinti medvilninius skalbinius от 60 % до 0 % влажности.

Потребление энергии в различных режимах		
Потребление энергии при выключении (W)	Потребление энергии by-dėjimo режиме (Вт)	Отложен запуск (W)
0,50	0,50	4,00
Максимальное время до выключения / режима ожидания		15 min.

14.4 Подпрограммы программы



Эти значения являются только ссылкой характер.

Программа	Белья загрузка (кг)	Сверление (об./ мин)	Pradi- nis drèg- numas (%)	Сушки, продолжительность (ч:мин)	Энергии че- выгоды (кВт)	Гарантий- ный galuti- nis влажной тря mas (%)	
Cottons (Хлопок) Extra Dry (Полностью сухой)	8,0	1000	60...	3:45	2,16	-3,0	
Cottons (Хлопок) Extra Dry (Полностью сухой)	4,0	1000	60...	2:56	1,59	-3,0	
Cottons (Хлопок) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	8,0	1000	60...	2:14	1,30	12,0	
Cottons (Хлопок) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	4,0	1000	60...	1:32	0,87	12,0	
Synthetics (Sinteti- ка) Extra Dry (Полностью сухой)	4,0	1200	40...	1:30	0,82	0,0	
Synthetics (Sinteti- ка) Cupboard (Подходит- ма в духовку)	4,0	1200	40...	1:11	0,62	1,0	
Synthetics (Sinteti- ка) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	4,0	1200	40...	0:56	0,48	12,0	
Wool (Шерсть)	1,0	1200	35...	1:00	0,49	5,0	

15. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По вопросам обработки материалов с пометкой символ  Утилизируйте упаковку в соответствующие вывозу мусора контейнер, что бы она переработаны. Tausokite окружающей среды и людей здоровье – правильно, сортировка электрические и электронных приборов отходов. Устройств

в ы п вместе с бытовыми отходами, если они обозначаются символом  на локальном вывозу мусора точки или свяжитесь с муниципального представителей на дополнительные сведения.