


ET Nõudepesumasin
пл. Посудомоечная машина

Kasutusjuhend 2...
Руководство пользователя 28 28

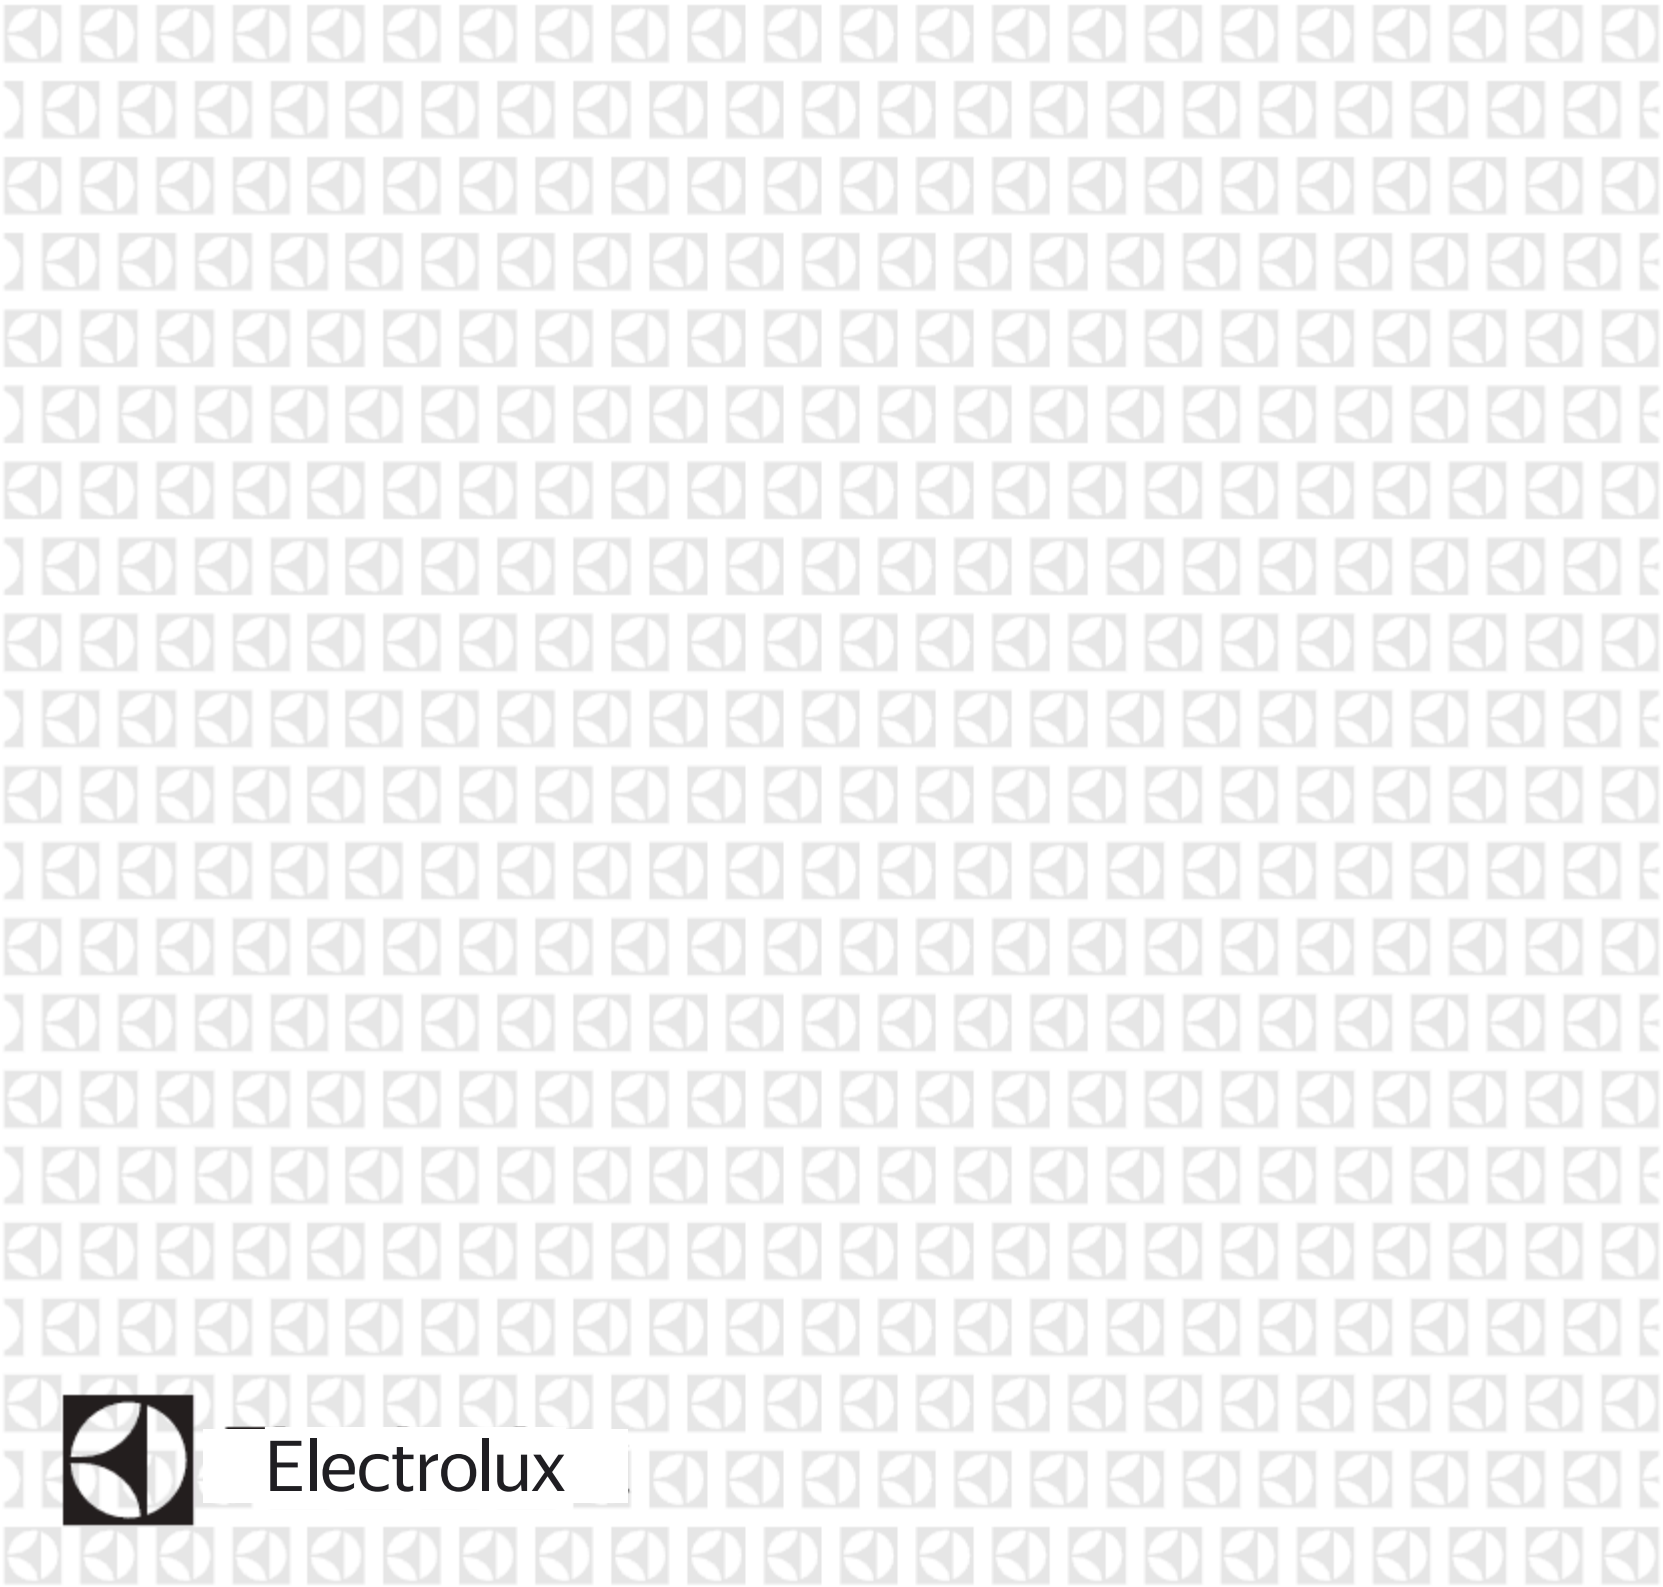

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	31
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА...	... 33
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...	... 34
5. ВЫБОР ПРОГРАММЫ...	... 35
6. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ...	...38
7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ...	...42
8. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ...	... 43
9. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ...	... 46
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА...	... 48
11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК...	... 51
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...	...56

С МЫСЛЮ О ТЕБЕ

Благодарим Вас за покупку устройства Electrolux. Это плод десятилетий опыт и инновации. Это полезное и стильное устройство было разработан с учетом вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены получить отличные результаты. Добро пожаловать в мир бренда Electrolux!

Добро пожаловать на наш сайт, чтобы:

- 

Получить советы по использованию, брошюры, помощь в устранение неполадок и информация о сервисе:
www.electrolux.com/support
- 

Зарегистрируйте продукт, чтобы получить лучшее обслуживание: www.registerelectrolux.com
- 

Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для устройства:
www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части. Обращаясь в авторизованный сервисный центр, необходимо подготовить следующие данные: информация о модели, номер продукта, серийный номер. Эту информацию можно найти на паспортной табличке.

- 

Предупреждение / предупреждение-информация о безопасности
- 

Общая информация и советы
- 

Экологическая информация

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. И ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и началом при эксплуатации устройства следует внимательно ознакомиться с

прилагаемое руководство по эксплуатации. Производитель не отвечает за телесные повреждения или повреждения, вызванные неправильная установка или эксплуатация устройства.

Пожалуйста, держите руководство пользователя в безопасности и легко доступном месте для использования в будущем.

1.1 безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями двигательные, сенсорные или психические

- Устройство может поддерживать детей после завершения восьмилетнего возраста и людей с ограниченными возможностями физические, сенсорные или умственные способности, а также не имеющие должного знания или опыт, если они контролируется или будет проинструктирован в отношении безопасное использование устройства и будет осознавая связанные с этим риски.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет и лица со значительным уровнем инвалидности не должны приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным надзором.
- Дети до 3 лет не должны приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным надзором.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- Дети и домашние животные не должны приближаться к устройству, когда его дверь открыта.
- Дети не должны заниматься уборкой или техническое обслуживание устройства без надлежащего контроля.

1.2 общие правила безопасности

- Устройство предназначено для использования в туалетах и аналогичные применения в таких местах, как:

- фермы, кухни на объектах магазинов, офисов и других заведений работников;
- для обслуживания клиентов в гостиницах, отелях, объектов размещения и других объектов жилые.
- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должен быть в пределах 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Максимальное количество комплектов посуды - 10.
- Если шнур питания поврежден, необходимо поручить его замену производителю устройства, авторизованному сервисному центру или другому компетентному человеку, чтобы избежать опасности.
- Столовые приборы должны быть помещены в корзину для столовых приборов, острыми концы вниз, или положить их горизонтально в ящике для столовых приборов, острыми краями лицом вниз.
- Не оставляйте устройство с открытой дверью, чтобы предотвратить случайное появление на них.
- Перед выполнением технического обслуживания необходимо отключить устройство и вынуть вилку шнура питания из гнезда.
- Не используйте воду для чистки прибора под давлением или водяного пара.
- Если основание устройства оснащено отверстиями вентиляционные, их не следует закрывать, например, ковровым покрытием.
- Устройство должно быть подключено к установке водопровод с помощью новых прилагаемых наборы проводов. Нельзя использовать старые провода.

2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 установка



Предупреждение!

Устройство может установить только квалифицированный человек.

- Удалить все элементы упаковки.
- Не устанавливать и не использовать поврежденного устройства.
- По соображениям безопасности не вы должны запустить устройства перед установить его в строй.
- Вы должны следовать инструкция по установке прилагается к устройства.
- Будьте осторожны во время перемещение устройства, потому что оно тяжелое. Всегда нужно использовать защитные перчатки и иметь на ногах полная обувь.
- Не устанавливать и не использовать устройства в местах, где температура ниже 0°C.
- Установить устройство в подходящее и безопасное место, который отвечает требованиям установки.

2.2 электрическое подключение



Предупреждение!

Опасность пожара и электрическим током электрический.

Устройство должно быть заземлено.

- Убедитесь, что параметры на паспортная табличка соответствует номинальным параметрам источника власть.
- Используйте только правильно установленная розетка электрический с заземлением.
- Не используйте сплиттеры или удлинители.
- Обратите внимание, чтобы не повредить вилки или провода питания. Замена провода электропитание может быть сделано только в нашем авторизованном сервисный центр.
- Подключите вилку к розетке электрический только после

установка завершена. Необходимо позаботиться о том, чтобы после завершения установки устройства разъем провода источник питания был легко доступен.

Отключая устройство, не потяните за шнур питания. Всегда тяните за вилку сеть.


Устройство оснащено вилок источник питания с предохранителем 13 А. Если необходима замена предохранитель в вилке питания, используйте предохранитель ASTA на 13 а (BS 1362) (применяется только к Великой Великобритании и Ирландии).

2.3 подключение к сети водопровод

- Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги вода.

Перед подключением устройства к новая система водоснабжения или установки, которые не использовались в течение длительного времени или который был ремонт или подключение новое оборудование (счетчики воды и т. д.), вода должна вытекать до тех пор, пока она будет чистой.

- При первом использовании устройства и сразу после него вы должны убедиться, что нет видимых утечек воды.
- Впускной шланг оснащен клапаном безопасность и стены с внутренний провод силовым.

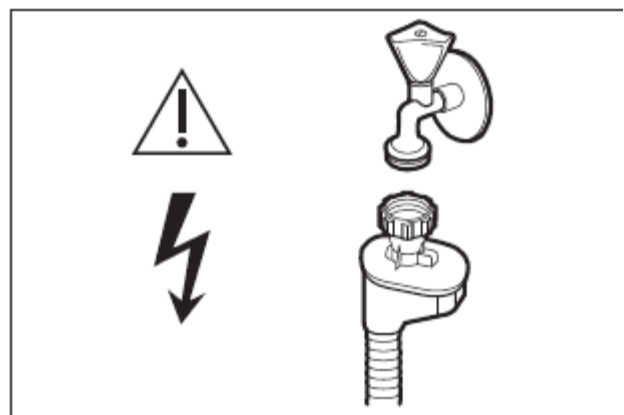

Предупреждение!

Опасное напряжение.

В случае повреждения шланга приток должен быть немедленно закройте водяной клапан и выньте вилку

от электрической розетки. Следовать связаться с уполномоченным сервисный центр для замены приточный шланг.

2.4 способ использования

Не помещайте в устройство, на нем ни рядом с горючим вещества или предметы пропитанных горючими вещества.

- Моющие средства для посудомоечной машины опасно. Необходимо соблюдать советы по безопасности, предоставленная на упаковка моющего средства.
- Не пить воду и не играть с водой в устройство.
- Не вынимайте посуду из прибора до окончания программы. На в посуде могут остаться остатки моющее средство.
- Не кладите какие-либо предметы или не давить на открытые двери устройства.

После того, как дверь была открыта во время программа, с устройством может выйти горячий пар.

2.5 внутреннее освещение



Предупреждение!

Угроза ссылки травмы.

- Информация об освещении в устройства и элементов освещение продается отдельно как запасные части: Используемые элементы освещения они приспособлены для работы в сложные физические условия (температура, вибрации, влажность) в бытовой техники или предназначен для сигнализации состояния действия устройства. Они не предназначен для других применений и не подходит для освещения домашние помещения.
- Устройство оснащено внутреннее освещение, которое включает в момент открытия двери и отключается при их закрытии.
- Заменить внутренние освещение, пожалуйста, свяжитесь с с авторизованным сервисным центром.

2.6 сервис

Для ремонта прибора необходимо связаться с уполномоченным сервисный центр. Следовать использовать только оригинальные детали запасной.

- Самостоятельная или непрофессиональная ремонт может иметь отрицательный влияние на безопасность и привести к аннулированию гарантии.

Следующие запасные части будут доступно в течение 7 лет после завершения производство модели: мотор, насос циркуляционный и опорожняющий насос, нагреватели и нагревательные элементы, включая насосы тепло, провода и связанные с ними элементы, такие как шланги, клапаны, фильтры и элементы системы Aqua Stop, конструктивные и внутренние элементы связанные с блоком двери, макеты электронные, дисплеи электронные, переключатели давление, термостаты и датчики, программное обеспечение и программное обеспечение микропрограммы, включая программное обеспечение сброс. Некоторые из этих частей запасные части будут доступны только для профессиональных очков обслуживание и не все части замена подходит для всех моделей.

Следующие запасные части будут доступно в течение 10 лет после завершения модель производства: петля и прокладка двери, другие уплотнения, руки брызги, дренажные фильтры, внутренние корзины и пластиковые элементы оборудования, такие как корзины и крышки.

2.7 утилизация



Предупреждение!

Существует угроза телесных повреждений или удушением.

Отключите устройство от источника власть.


Отрежьте и выбросьте шнур питания.

- Снимите дверную защелку, чтобы препятствовать закрытию детей или животных в устройстве.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Рисунок ниже представляет только общий внешний вид устройства. Больше подробная информация можно найти в других главах или документы, предоставленные вместе с устройством.

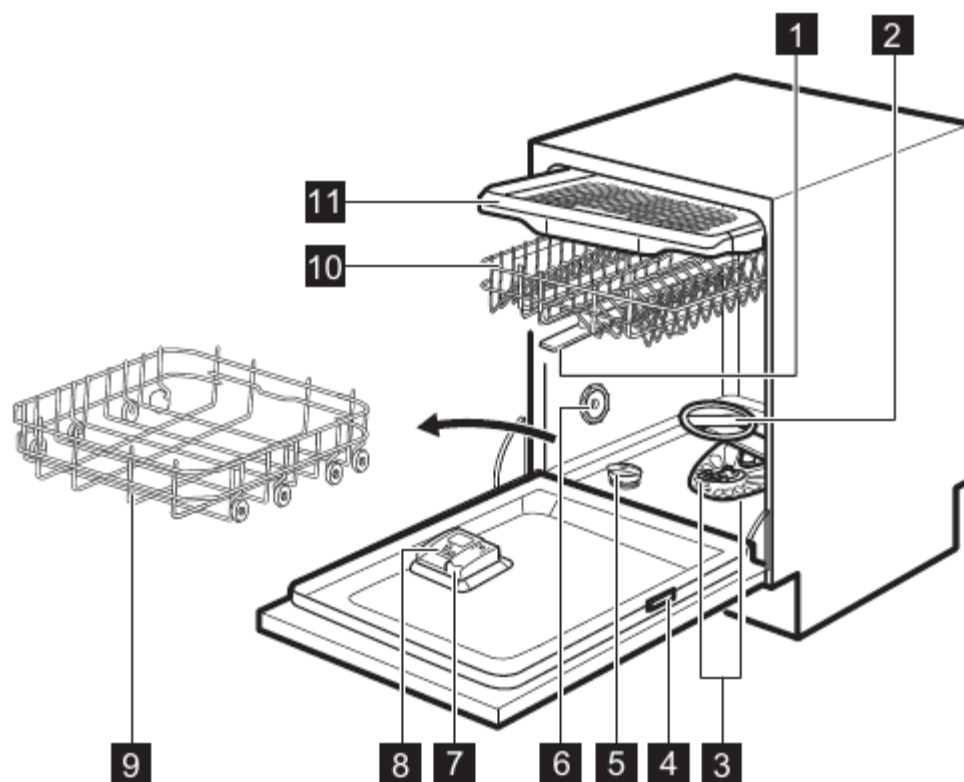

- Верхние распылительные рычаги
- Нижний распылитель
- Фильтры
- Табличка
- Соляной бак
- Вентиляционное отверстие

- Дозатор ополаскивателя
- Дозатор моющего средства
- Нижняя корзина
- Верхняя корзина
- Ящик для столовых приборов

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor Display отображает луч света на полу перед дверь устройства.

Когда программа запускается, включится красный свет, который он будет виден до завершения программы.

- После завершения программы он включится зеленый свет.
- В случае возникновения неисправности устройства мигает красный свет.



Дисплей Beam-on-Floor выключается при выключении устройства.



Если во время фазы сушки включена опция AirDry, изображение отображается на пол не может быть видимый в полном объеме. Чтобы убедиться, что вы закончили цикл, пожалуйста, проверьте индикация на панели управления.


дверь или включение устройства, когда дверь открыта.

Освещение выключается при закрытии дверь или выключение устройства. W в противном случае он отключается автоматически через некоторое время, чтобы экономить энергию.

3.2 внутреннее освещение

Устройство оснащено освещением внутреннее. Включается при открытии


4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

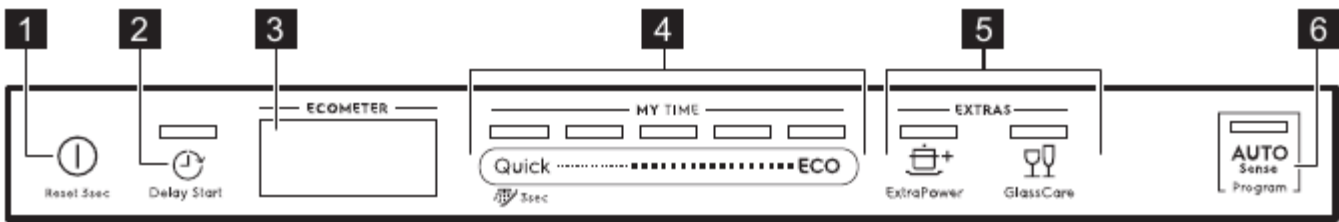

- Кнопка вкл / выкл / кнопка сброс
- Кнопка Delay Start
- 3 Дисплей

- Панель выбора MY TIME
- Дополнительные кнопки
- Кнопка AUTO Sense

4.1 дисплей

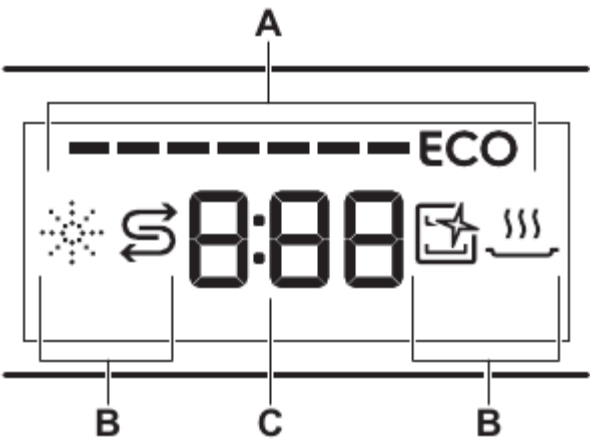

- A. ECOMETER
- B. Показатели
- C. индикация времени

4.2 ECOMETER



Индикатор ECOMETER показывает, как выбор программы влияет на потребление воды и энергии. Чем больше сияет чем ниже износ.

ECO указывает на самый дружелюбный среда выбор программы для среднего грязная посуда.


4.3 показатели

Показатель	Описание
	Индикатор уровня ополаскивателя. Включается, когда дозатор ополаскивателя нуждается в пополнении. См. раздел "перед первым использованием"
S	Индикатор уровня соли. Включается, когда солевой бак нуждается в заполнении. См. раздел "перед первым использованием"
	Индикатор Machine Care. Он включается, когда необходимо очистить внутреннюю часть устройства с помощью Machine Care. См. раздел "Обслуживание и очистка".
>< \$	Индикатор фазы сушки. Загорается, если выбрана программа с фазой Су-Шена. Мигает во время фазы сушки. См. "выбор программы"

5. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

5.1 MY TIME

Используя панель выбора MY TIME, можно выбрать подходящий цикл мытья в зависимости от продолжительности программы (от 30 минут до 4 часов).

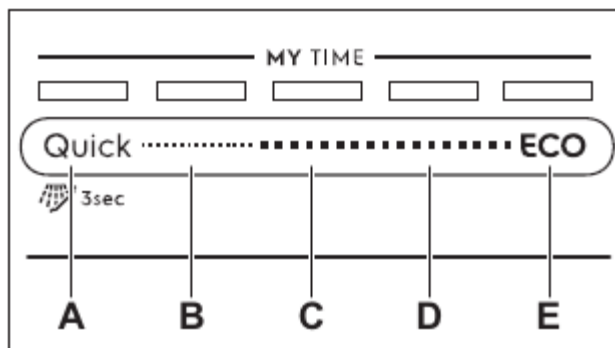

- A. Quick-самая короткая программа (30 мин) предназначен для мыть свежим и легким грязная посуда.
- Предварительная промывка (15 мин)** программа, предназначенная для ополаскивание остатков пищи с посуда. Он предотвращает появление неприятного запах в устройстве. В том числе программа не применяется моющее средство.
- B. 1h-это программа, предназначенная для мытье свежесваренных и слегка загрязненных сушеные блюда.

- C. 1h 30min-это программа, предназначенная для для мытья и сушки в среднем грязная посуда.
- D. 2h 40min-это программа, предназначенная для для мытья и сушки плотно грязная посуда.
- E. ECO-самая длинная программа (4 часа), обеспечение наибольшего эффективность использования воды и энергии электрический при мытье средне загрязненной посуды и столовые приборы. Это программа стандарт для центров проводящих тесты. 1)

5.2 EXTRAS

Чтобы настроить выбор программы на ваши собственные потребности, вы можете включить функция EXTRAS.

ExtraPower

ExtraPower обеспечивает лучшие результаты мытье в рамках выбранного программы. Эта опция вызывает повышение температуры и удлинение время мытья.

1) Эта программа используется для оценки соответствия регламенту Комиссии (ЕС) о экодизайн 2019/2022.

GlassCare

GlassCare позволяет включить опцию специальная защита деликатной посуды. Эта опция предотвращает насильственные изменения температуры стирки в рамках выбранной программы и понижает ее до значения 45 °C. Это предотвращает особенно стеклянные повреждения посуды.

5.3 AUTO Sense

Программа Auto Sense автоматически регулирует цикл стирки в соответствии с типом груз.

Устройство распознает степень грязь и количество посуды в корзинах. Затем регулирует температуру и количество воды и продолжительность программы.

5.4 Обзор программ

Программа	Тип ZALA-Dunk	Степень загрязнения	Этапы программы
Quick	Посуда Столовые Приборы	Свежее	Промывка 50°C промывка не окончательная промывка 45°C AirDry
Предварительная промывка	* Любой груз	* Любая степень загрязнения	* Вводная стирка –
1 ч	Свежее Слегка за-засохшие Посуда Искусственно	Стирка 60°C Промывка посред- Нет Свежий Финальная промывка 50°C Слегка высушенный AirDry	* * Промывка 60°C промывка после-не промывка после 50°C AirDry
1h 30min	Средний * Слегка за-засохшие Посуда Столовые Приборы Кастрюли Сковородки	Стирка 60°C Промывка посред- Нет Средние Финальная промывка 55°C Слегка за-засохшие Сушка AirDry	* * Промывка 60°C промывка после промывки 55°C сушка AirDry
2h 40min	Средний к большому * Засохнет- * эти Посуда Столовые Приборы Кастрюли Сковородки	Мытье введение- не Стирка 60°C * Промывка От среднего до посред- Нет Финальная промывка 60°C Сушка AirDry	* * * Предварительная промывка промывка 60°C промежуточная промывка 60°C окончательная пром сушка AirDry

Программа	Тип ZALA-Dunk	Степень загрязнения
ЭКО	Посуда Столовые Приборы Кастрюли Сковородки	* Средние Слегка засохшие
		Сушка AirDry
AUTO Sense	Посуда Столовые Приборы Кастрюли Сковородки	Программа к- соответствует загрязнения.
		Мытье введение- не _ Смывание 50-60°C Промывка посред- Нет Финальная промывка 60°C Сушка AirDry
Machine Care	* Без нагрузки- ку _	Программа, предназна- ченная для очистки внутренней части пр
		Стирка 70°C Промывка посред- Нет Финальная промывка AirDry

Эксплуатационные параметры

Программа 1) 2)	Вода (И)	Энергия (кВтч)	Продолжительность (мин)
Quick	9.3 - 11.3	0.560 - 0.685	30...
Предварительная промывка	3.1 - 3.8	0.012 - 0.014	15.
1 ч	9.0 - 11.0	0.693 - 0.847	60...
1h 30min	9.3 - 11.4	0.772 - 0.944	90...
2h 40min	9.4 - 11.5	0.876 - 1.071	160
ЭКО	9.9 3) / 9.94)	0.739 ³ / 0.754 ⁴)	240 ³) / 240 ⁴⁾
AUTO Sense	8.3 - 11.5	0.677 - 1.036	120 - 170
Machine Care	8.3 - 10.1	0.593 - 0.725	09...

1) эксплуатационные параметры могут быть изменены в зависимости от давления и температуры воды, изменения напряжения питания, используемых опций, количества посуды и степени загрязнения.

2) значения, указанные для программ, не относящихся к ECO, носят только иллюстративный характер.

3) в соответствии с регламентом 1016/2010.

4) в соответствии с регламентом 2019/2022.

Информация для учреждения
выполняющих тесты

Для получения необходимой информации
о проведении тестов
производительность (например, в соответствии
со стандартом EN60436), пожалуйста, отправьте
сообщение e-mail на адрес:

info.test@dishwasher-production.com

В сообщении необходимо указать
номер продукта (PNC) с паспортной
табличкой устройства.

Подробнее о посудомоечной машине
находится в руководстве пользователя
прилагается к устройству.

6. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

В зависимости от потребностей можно
настроить устройство путем изменения
основные настройки.


Номер	Настройки	Ценности	Описание1)
2...	Твердость wo- dy _	Уровни от 1 л до 10 л (по умолчанию: 5 л)	Регулировка уровня умягчения воды в зависимости от жесткости воды в данном регионе.
	Дозировка лосьона	Уровни от 0А до 8А (значение по умолчанию: 5А)	Регулировка дозирования лосьона по мере необходимости.
	Звук завершения	On Off (значение по умолчанию)	Включение или выключение звукового сигнала завершения программы.
5...	Автоматическое открытие двери	On (значение по умолчанию) Off	Включение или отключение функции AirDry.
	Звуки при- тискаx	On (значение по умолчанию) Off	Включение или выключение звука при нажатии кнопок.
	Выбор последнего програ-му ...	On Off (значение по умолчанию)	Включение или отключение автоматического выбора последнего использованного грамма вместе с сохраненными параметрами.

1) Более подробная информация содержится в этой главе.

Основные настройки можно
изменить в режиме настройки.

Когда устройство находится в режиме
настройки, индикаторные полоски ECOMETER
они соответствуют доступным настройкам.
После выбора настройки
соответствующая индикаторная полоса
ECOMETER начинает мигать.


Порядок основных настроек
показано в таблице соответствует
порядок установки на индикаторе
ECOMETER:

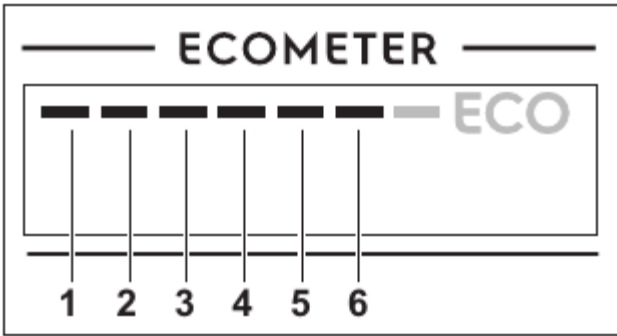

6.1 режим настройки

Навигация в режиме настройки

Для навигации в режиме настройки используется панель выбора MY TIME.

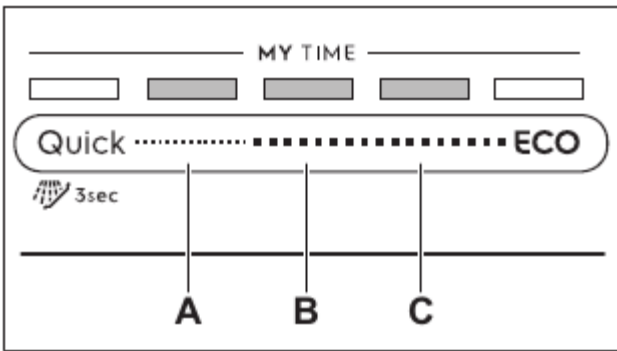

- A. Кнопка Назад
- B. Кнопка ОК
- C. Кнопка Далее

Кнопки Назад и вперед позволяют переключение между настройками основные и изменение их ценностей.

Кнопка Ок позволяет выбрать выбранный настройки и подтверждение изменения его ценности.

Запуск режима настройки

Перед запуском программы можно перейти в режим настройки. Это невозможно во время программы.

Для перехода в режим настройки необходимо одновременно нажать и удерживать

Quick и ECO через ок. 3 секунды. Загораются индикаторы кнопок **Назад, хорошо и дальше.**

Изменение настроек

Убедитесь, что устройство находится в режиме - да, - сказал он.

- 1. Нажмите назад или вперед, чтобы выберите индикатор

ECOMETER соответствующий желаемой настройки.

Индикатор ECOMETER соответствующий выбранному настройка начнет мигать.

На дисплее появится значение выбранного параметра,

- 2. Нажмите Ок, чтобы перейти к настройке.

* Индикатор ECOMETER соответствующий выбранному установка начнет светиться в непрерывно. Другие полосы они будут отключены.

- Значение текущей настройки он будет мигать.

- 3. Нажмите назад или вперед, чтобы изменить значение.

- 4. Нажмите Ок для подтверждения установка.

Новая настройка будет записано.

Устройство вернется к отображение списка настроек основные.

- 5. Одновременно нажать и удерживать

Quick и ECO через ок. 3 секунды, для выхода из режима настройки.

Устройство вернется в режим выбора программы.

Сохраненные настройки останутся в памяти до тех пор, пока они не изменятся.

6.2 умягчение воды

Умягчитель воды удаляет из воды минеральные вещества, которые могут иметь негативное влияние на эффект стирки или на работу устройства.

Чем выше содержание вещества минеральных веществ, тем жестче вода. Измеряется жесткость воды в эквивалентных масштабах.

Размягчение должно быть скорректировано до степени жесткости воды приведена к устройству. W местного завода водоснабжения вы можете получить информацию о жесткость воды. Важно установить правильный уровень умягчения воды, чтобы обеспечить хороший эффект стирки.

Жесткость воды		
Градусы без мечей (°dH)	Градусы Франкуске (°fH)	mmol/l Степени Кларка
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.058 - 63
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.353 - 57
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.546 - 52
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.436 - 45
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.028 - 35
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.923 - 27
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.218 - 22
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.513 - 17
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.85 - 12
<4 	<7...	<0.7 < 5

- 1) заводская настройка.
2) при этом уровне не используйте соль.

Независимо от типа используемого моющее средство должно быть установлено правильно уровень жесткости воды, чтобы сделать индикатор уровень соли был включен.

 Многокомпонентные таблетки содержащие соль не достаточно эффективным, смягчить жесткую воду.

Процесс регенерации

Для обеспечения правильной работы умягчитель воды, необходим регулярная регенерация смолы в системе смягчающим. Этот процесс проходит автоматически и является частью нормальной работа посудомоечной машины.

После использования определенного количества воды из время предыдущего процесса регенерации между последним полосканием и концом программа инициализируется новый процесс регенерации.

Уровень размягчения воды	кол. воды (л)
1...	250
2...	100
3...	62...

Уровень размягчения воды	количество воды (и)
4...	47...
5...	25.
6...	17.
7...	10...
8...	5...
9...	3...
10...	3...

Для установки высокого уровень умягчения воды может иметь место также в середине программы, перед полоскание (дважды во время программы). Начало регенерации не влияет на продолжительность цикла, если это произойдет в середине программы или на конец программы с короткой фазой сушки. В таких случаях регенерация увеличивает общую продолжительность программы еще 5 минут.

Затем, в том же цикле или на начало следующей программы, возможно промывка начинается

умягчитель воды, который длится 5 минут. Это увеличивает общее потребление воды в программе на дополнительные 4 литра и общее потребление энергии о дополнительные 2 Втч. Промывка умягчитель заканчивается полным откачка воды.

Каждая промывка умягчителя (возможно более одного в этом цикл) может продлить время продолжительность программы еще на 5 минут, если это произойдет в начале или в середине программы.



Все значения потребления приведено в этой главе были определены в соответствии с действующая в настоящее время норма, в условиях лабораторных, при жесткость воды 2,5 ммоль / л, согласно регламенту 2019/2022 (настройка умягчитель воды: уровень 3).

Давление и температура вода, а также изменения параметры питания сети, могут вызвать изменение ценности.

6.3 дозирование жидкости ополаскивателя

Ополаскивающая жидкость позволяет сушить посуду без разводов и пятен. Он автоматически подается во время фазы полоскания горячей водой. Можно установить количество подаваемой жидкости блеск.

Когда отсек для ополаскивателя пустой, индикатор жидкости включается ополаскивателя, сообщая о необходимости пополнения жидкости. Если при использовании только таблеток многокомпонентные эффекты сушки удовлетворительно, вы можете отключить диспенсер и индикатор. Однако для обеспечения лучшие эффекты сушки, пожалуйста всегда используйте ополаскиватель и оставьте индикатор жидкости включенным блеск.

Чтобы отключить дозатор и индикатор жидкости ополаскивателя, должны быть установлены дозировка на значение 0A.

6.4 звук окончания


Вы можете включить или выключить сигнал звук, который издается после завершение программы.



Звуковые сигналы они также сигнализируют неисправность устройства. Эти сигналы звук не может отключить.

6.5 AirDry

AirDry функция повышает эффективность сушка. Во время фазы сушки двери они открываются автоматически и остаются открыто.

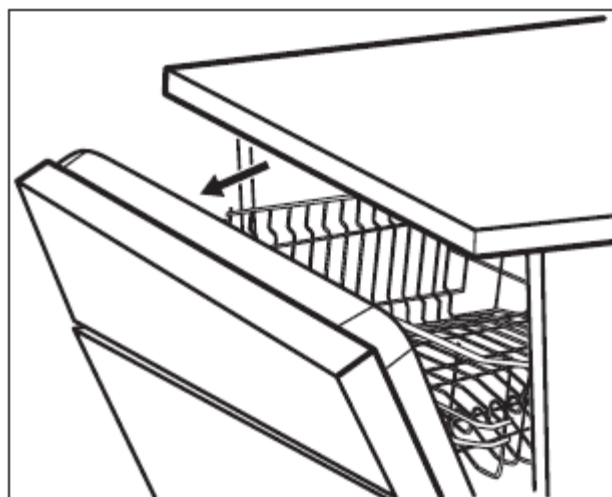

AirDry автоматически включается все программы, кроме Программа предварительной промывки.

Продолжительность фазы сушки и открытия дверь зависит от выбранной программы и вариантов.

Когда функция AirDry открывает дверь, на дисплее появляется информация об оставшейся продолжительности программы.



Внимание!

Не закрывайте дверь устройства в течение 2 минут от их автоматического - да, - сказал он. Может быть, это вызвать повреждение устройства.



Внимание!

Если устройство имеет доступ детей, рекомендуется отключение функции AirDry. Самораскрытие дверь может быть для них опасно.



Когда функция AirDry открывается дверь, Луч-на-этаже может не быть полностью видимым. Чтобы убедиться, что программа закончилась, надо проверить индикацию на панель управления.

6.6 звуки кнопок

Нажимая кнопки на панели управление сопровождается щелчком. Этот звук можно включить.

6.7 выбор последней программы

Возможна автоматическая настройка выбор последней используемой программы вместе с сохраненными опциями.

Это приводит к сохранению последнего завершенной программы до выключением устройства. Он затем автоматически выбирается после включение устройства.

Если вариант выбора последней программы отключена, программа по умолчанию есть программа ECO.

7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Проверьте текущий уровень смягчение воды соответствует жесткость воды, подаваемой в устройства. Если нет, настроить уровень умягчения воды.

2. Заполните резервуар для соли.

3. Наполните дозатор жидкости блеск.

4. Откройте водяной клапан.

5. Запустите программу Quick, чтобы удалить все загрязнения и остатки от процесса производственный. Не использовать моющее средство или не помещать посуда в корзинах.

После запуска программы устройство он начнет активировать смолу в умягчитель воды – это может занять до 5 минут. Фаза стирки начнется только после завершения этого процесса. Процедура повторяется периодически.

7.1 соляной резервуар



Внимание!

Использовать только толстую соль, предназначенная для - я не знаю, что делать. Соль мелкозернистый увеличивает риск коррозии.


Соль активирует смолу в смягчителе вода и обеспечивает хороший эффект мытье во время ежедневного эксплуатация.

Заполнение солевого бака

1. Поверните крышку солевого бака в налево и снять его.


2. Налейте 1 литр воды в соляной бак (только в первый раз).

3. МНаполните резервуар для соли 1 кг соли (для полный).

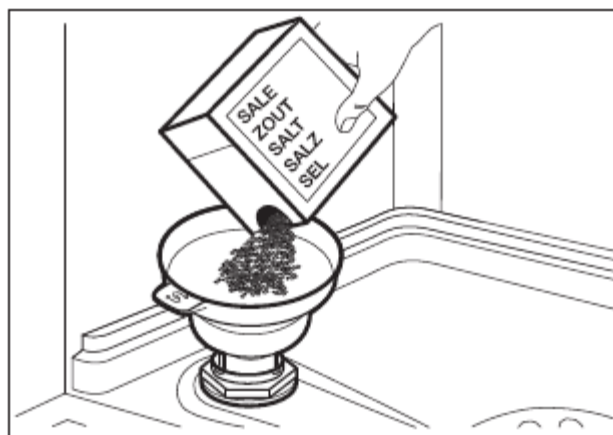

4. Осторожно встряхните воронку, держа его за ручку, чтобы слить его из всех гранул.

5. Удалите соль, разбросанную вокруг отверстия соляной бак.

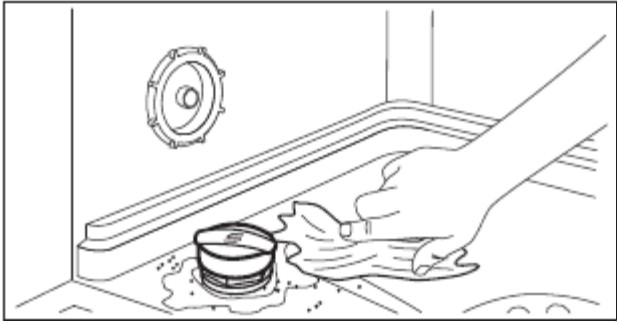


6. Поверните крышку солевого бака вправо закрыть соляной бак.



Внимание!

При заполнении резервуар для соли может его выводят из воды и соль. Поэтому после заполнения соляной бак должен немедленно запустить программа мойки, чтобы предотвратить коррозию.

7.2 заполнение дозатора ополаскивающая жидкость

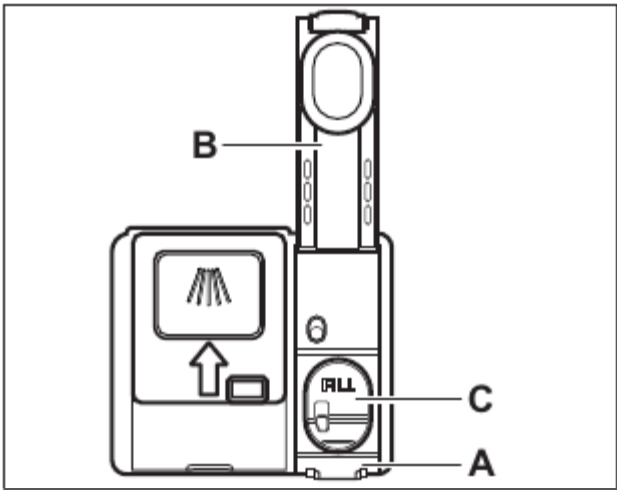

Внимание!

Камера (C) предназначен исключительно для дозирование жидкости блеск. Нет наполните его моющим средством.



Внимание!


Следует использовать только ополаскивающая жидкость предназначен для посудомоечных машин.

1. Нажать на спусковой механизм (A), чтобы открыть крышку (B).
2. Налейте ополаскивающую жидкость в дозатор (C), пока он не достигнет уровня обозначение "FILL".
3. Разлитая ополаскивающая жидкость должна протрите впитывающей тканью, чтобы предотвратить появление слишком большого количества пена.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка застряла.

8. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Открутите водяной клапан.
2. Нажмите и удерживайте D, пока устройство включится.
3. Заполните солевым баком, если он пуст.
4. Наполните дозатор жидкости блеск, если он пуст.
5. Загрузить корзины.
6. Добавьте моющее средство.
7. Выберите и запустите программу.
8. После завершения программы закрыть клапан воды.

8.1 Using the detergent

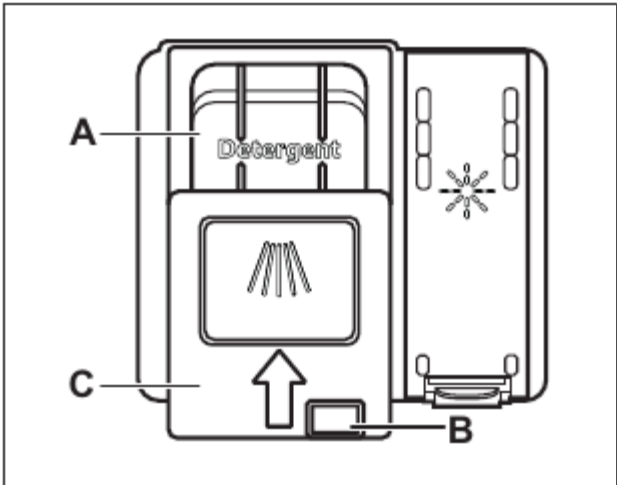

**Внимание!**

Использовать только моющее средство, предназначенное для - я не знаю, что делать.

1. Нажмите кнопку спуска (B), чтобы открыть крышку (C).
2. Поместите моющее средство в отсек (A). Можно использовать моющее средство в таблетки, порошок или гель.
3. Если программа предусматривает фазу стирки предварительно, пожалуйста, поставьте небольшое количество моющего средства на внутренняя сторона двери устройства.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка застряла.



Информация о дозирование моющего средства они находятся в руководстве производителя, размещенного на упаковка продукта. Обычно 20-25 мл моющего средства гель подходит для мытье в среднем грязная посуда.



Не заливать в камеру (a) более 30 мл моющего средства гель.

8.2 выбор и запуск программа с помощью панели выбор MY TIME

1. Проведите пальцем по полосе выбор MY TIME, чтобы выбрать соответствующая программа.
Загорится индикатор выбранного программы.
 - Индикатор ECOMETER покажет уровень потребления воды и энергии.
 - Дисплей покажет время продолжительность программы.
2. При необходимости включите соответствующий вариант EXTRAS.
3. Закройте дверцу устройства, чтобы запустить программу.

8.3 выбор и запуск Программа предварительной промывки L'

1. Чтобы выбрать предварительную промывку, %
нажмите Quick и удерживайте на 3 секунды.

Загорится индикатор кнопки.

Индикатор ECOMETER он останется выключенным.

* Дисплей будет отображать время продолжительность программы.

2. Закройте дверцу устройства, чтобы запустить программу.

8.4 включение опции EXTRAS

1. Выберите программу, используя панель выбор MY TIME.

2. Нажмите кнопку выбранной опции, чтобы включить его.

Загорится индикатор кнопки.

Дисплей будет отображать обновленная продолжительность программы.

- Индикатор ECOMETER покажет обновленный уровень потребления вода и энергия.



По умолчанию параметры должны всегда включайте перед запуск программы. Если функция включена выбор последнего программы, будут вместе с включен сохраненный варианты.



Параметр не может быть включен или выключать во время программы.



Не все варианты с друг с другом.



Включение опции часто влияет на потребление воды и энергии и длительности программы.

8.5 запуск программы AUTO Sense

1. Нажмите на авто.

Загорится индикатор кнопки.

Дисплей покажет самый длинный возможная продолжительность программы.



В этой программе нельзя включить опцию MY TIME и EXTRAS.

2. Закройте дверцу устройства, чтобы запустить программу.

Устройство определяет тип заряда и корректирует цикл соответственно мытье. Во время цикла несколько раз включаются датчики и предварительно заданная продолжительность программа может быть сокращена.

8.6 задержка начала программы

1. Выберите программу.
2. Нажмите несколько раз, пока на на дисплее появится желаемое время задержки (от 1 до 24 часов).

Загорится индикатор кнопки.

3. Закройте дверцу устройства, чтобы начать обратный отсчет.

Во время обратного отсчета вы не можете изменить время задержки или выбранного программы.

После окончания таймера будет запуск программы.

8.7 отмена задержки начало программы во время обратный отсчет

Нажмите D и удерживайте около 3 секунды.
Устройство вернется в режим выбора программы.



После отмены задержки начало программы необходимо повторно выбрать программа.

8.8 отмена текущего программы

Нажмите D и удерживайте около 3 секунды.

Устройство вернется в режим выбора программы.



Перед запуском новая программа должна убедиться, что в дозаторе есть моющее средство.

8.9 открытие дверей в процессе работа устройства

Открытие двери во время работы программа вызывает остановку устройства. Это может повлиять на потребление энергии и продолжительность программы. При закрытии двери устройство продолжает работать с момента ее прерывания.



После открытия двери на более 30 секунд во время фазы сушки текущая программа будет закончено. Это не относится открыть дверь через функция AirDry.

8.10 Функция Автоматического Выключения

Эта функция экономит энергию, выключая устройство, когда оно не используется.

Функция запускается автоматически:

- * После завершения программы.
- Через 5 минут, если нет программа запущена.

8.11 завершение программы

После завершения программы на на дисплее отображается индикация **0:00**.

Функция Auto Off автоматически отключается устройство.

Все кнопки неактивны с за исключением кнопки вкл/выкл.

9. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

9.1 общие указания

Соблюдение следующих советов позволят обеспечить оптимальное эффект стирки и сушки в повседневной жизни эксплуатации и будет способствовать охрана окружающей среды.

Мытье посуды в посудомоечной машине в соответствии с руководством по эксплуатации обычно связано с меньшее потребление воды и энергии чем мыть посуду вручную.

- Для экономии воды и энергии пожалуйста, заряжайте посудомоечную машину полностью. Для достижения наилучших результатов мыть, укладывать предметы в корзинах согласно инструкции обрабатывать и не перегружать корзины.
- Не ополаскивайте посуду вручную. Это увеличивает потребление воды и энергии. W при необходимости выберите программу с фазой предварительная стирка.
- Перед помещением посуды в устройство удалить из них больше остатки пищи и опустошить чашки и стаканы.
- Замочите посуду с остатками пригоревшие продукты (или слегка очистите остатки) перед их стиркой в устройстве.
- Убедитесь, что товары в корзины не соприкасаются друг с другом или они не закрываются. Только тогда вода она сможет достучаться до всех посуда.

Можно отдельно использовать моющее средство, ополаскивающая жидкость и соль для посудомоечные машины или таблетки многокомпонентные (например, типа " все в одном"). Следовать указаниями на упаковке.

- Установить соответствующую программу для определенного типа сосудов и степени их грязь. ECO предоставляет наибольшая эффективность использования воды и энергии.

Чтобы предотвратить образование накипи внутри устройства:

- При необходимости заполнять резервуар для соли.

—Используйте рекомендуемые дозы моющее средство и жидкость блеск.

Проверьте текущий уровень смягчение воды соответствует жесткость воды к устройству.

- Следовать указаниями, содержащимися в **глава,, техническое обслуживание и чистка".**

9.2 использование соли, жидкости ополаскиватель и моющее средство

- Используйте только соль, жидкость ополаскиватель и моющее средство для - я не знаю, что делать. Другие продукты могут повредить устройство.

Для обеспечения оптимальных результатов мойки и сушки, для жесткого и очень жесткая вода рекомендуется использование обычного моющего средства для посудомоечные машины (порошок, гель или таблетки без дополнительных компонентов), жидкости блеск и соль.

Моющее средство в таблетках не полностью растворяется в процессе короткие программы. Рекомендуется применение таблеток при длительном программы для предотвращения встраивания моющее средство на посуде.

- Всегда используйте нужное количество моющее средство. Использование недостаточного количество моющего средства может привести к неудовлетворительными результатами смыва и наличием осадка или пятна на сосудах в соединении высокая жесткость воды. Использование слишком большое количество моющего средства при мягком или смягченная вода приводит к остаточного моющего средства на посуда. Настроить количество моющее средство для жесткости воды. Следовать указаниями, приведенными на упаковка моющего средства.
- Всегда используйте нужное количество ополаскивателя. Недостаточное количество жидкости ополаскиватель вызывает ухудшение эффектов сушки. Использование слишком много жидкости ополаскиватель вызывает возникновение голубоватого налета на посуда.

Проверьте уровень размягчения вода является правильным. Если уровень слишком высокая, повышенное количество соли в воде может вызвать ржавчина столовых приборов.

9.3 обработка в случае прекратить использование из многокомпонентных таблеток

Перед началом применения отдельно дозированного моющего средства, соли и ополаскиватель должен быть выполнен следующие шаги:

- 1. Установить верхний уровень умягчения воды.
- 2. Убедитесь, что резервуар для соли и дозатор ополаскивателя SA полный.
- 3. Запустите программу Quick. Нет добавить моющее средство или нет поместите посуду в корзины.
- 4. После завершения программы установить степень умягчения воды соответственно жесткости воды приводится к устройству.
- 5. Отрегулируйте дозировку жидкости блеск.

9.4 перед началом программы

Перед началом программы убедитесь быть, что:

- Фильтры чистые и правильно установлен.
- Крышка солевого бака плотно затянута.
- Распылительные рычаги не забиты.

В посудомоечной машине есть соль для посудомоечные машины и ополаскиватель (если не используются многокомпонентные таблетки с моющим средством).

Расположение посуды и посуды кухня в корзинах правильно.

- Программа подходит для данного тип загрузки и степень грязь.
- Было использовано достаточное количество моющего средства.

9.5 загрузка корзин

- Всегда используйте все поверхности корзины.
- Устройство можно мыть только в посудомоечной машине.
- Не стирать в устройстве предметы из дерева, рога, алюминий, олово или медь, потому что они могут треснуть, деформироваться, обесцвечивать или поддаваться другому повреждения.
- Не стирать в устройстве предметы, которые могут поглощать воду (губки,).
- Вогнутая посуда (чашки, стаканы и миски) выложить дном вверх. Убедитесь, что очки не соприкасаются друг с другом. Легкие элементы положить в верхней корзина. Убедитесь, что посуда не они свободно передвигаются.

Столовые приборы и мелкие предметы должны положить в ящик для столовых приборов.

Перед запуском программы убедитесь, что распылительные руки они могут свободно вращаться.

9.6 опорожнение корзин

- 1. Перед тем, как вынуть посуду из посудомоечной машины подождите, пока они остынут. Горячие посуда легко повреждается.
- 2. Сначала вынуть посуду из в нижней корзине, а затем в верхней.



После завершения программы на внутренних поверхности устройства постоянно может оставаться вода.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



Предупреждение!

Прежде чем приступить к обслуживанию без использования programu Machine Care выключите устройство и вынуть вилку шнура питания от розетки электрический.



Грязные фильтры и забиты распылительные рычаги они ухудшают эффект стирки. Регулярно проверяйте эти элементы и в случае нужно их чистить.

10.1 Machine Care

Machine Care-это программа, которая обеспечивает оптимальный эффект очистки интерьер устройства. Удаляет отложения из камень и жир.

Когда устройство обнаруживает необходимость

очистки, загорится индикатор. Запустите программу Machine Care, чтобы очистите внутреннюю часть устройства.

Запуск программы Machine Care



Перед запуском programu Machine Care необходимо очистить фильтры и распылительные руки.

1. Используйте средство для удаления накипи или очистителя, предназначенного специально для посудомоечных машин. Поступать согласно указаниям на посуду в корзинах.

2. Одновременно нажать и удерживать  и Sense через ок. 3 секунды.

Индикаторы начнут мигать на дисплее отображается продолжительность программы.

3. Закройте дверцу устройства, чтобы запустить программу.

После завершения программы индикатор гаснет



10.2 чистка салона

Устройство, включая резиновое уплотнение дверь должна быть очищена мягкой влажной тряпка.

Не использовать абразивные изделия, чистящие средства, острые инструменты, сильные средства химических, грубых мочалок или растворителей.

Для обеспечения производительности устройства, следует не реже одного раза в два месяца использовать чистящие средства специально для - я не знаю, что делать. Необходимо строго соблюдать советы, размещенные на упаковке продукта.

Для обеспечения оптимального эффект очистки должен запустите программу Machine Care.

10.3 удаление инородных тел

После каждого использования посудомоечной машины необходимо проверьте фильтры и отстойник. Инородные тела (напр. кусочки стекла, пластика, кости или зубочистки и т. д.) вызывают снижение эффективность мойки и может привести к повреждению насоса опорожнения.



Внимание!

Если тела не могут быть удалены чужих, надо связаться с авторизованный центр сервисный центр.


1. Разбирать фильтр в соответствии с указаниями в этом глава.
2. Удалите все посторонние предметы вручную.
3. Соберите фильтры в соответствии с советами, содержащиеся в этом глава.

10.4 очистка корпуса



- Очистите устройство с помощью влажной тряпкой.
- Использовать только нейтральные моющие средства.
- Не использовать абразивные изделия, мойки для чистки Ани растворителей.

10.5 очистка фильтров


Система фильтров состоит из 3 частей.

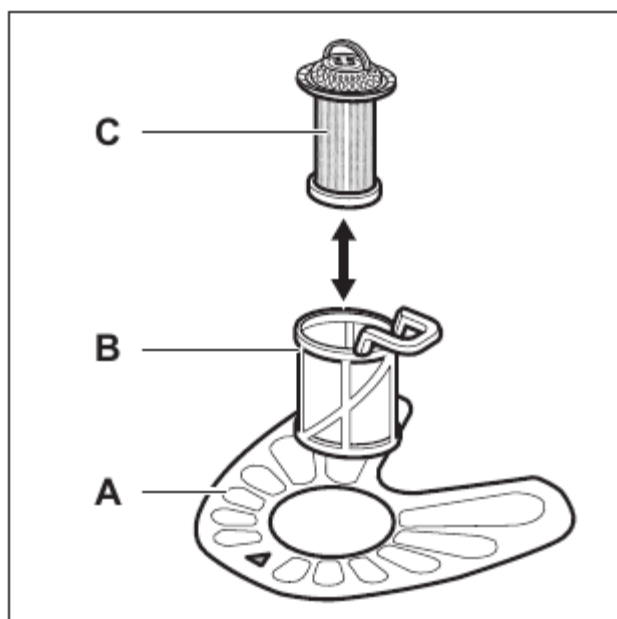


1. Поверните фильтр (B) против движения по часовой стрелке и вынуть его.

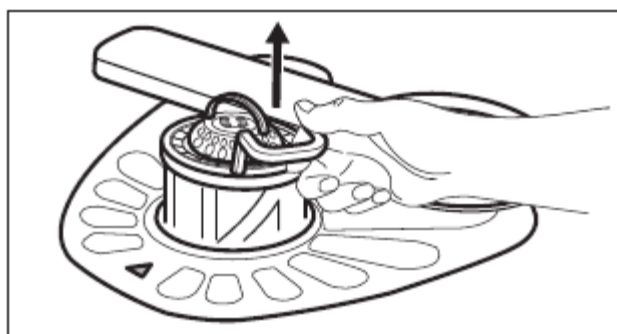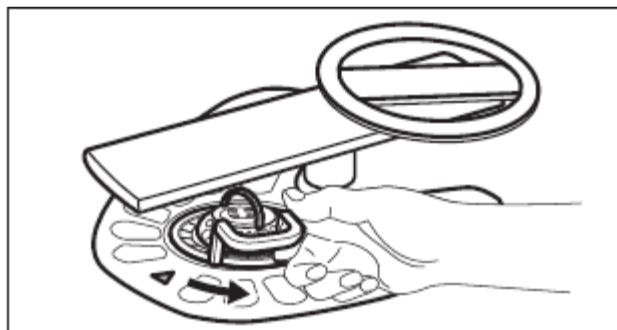

2. Снимите фильтр (C) с фильтра (B).
3. Снимите плоский фильтр (a).

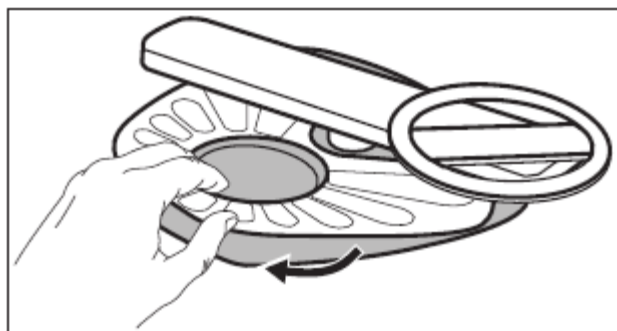


4. Вымойте фильтры.

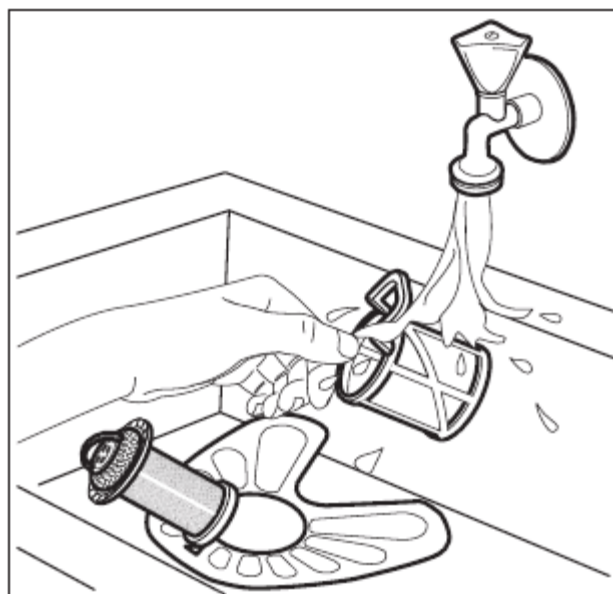

5. Убедитесь, что по краям отстойника не найдены остатки продовольствия или загрязнения.
6. Установите на место фильтр (a). Убедитесь он правильно расположен под 2 направляющими.



7. Вставьте фильтры (B) и (C).
8. Вставьте фильтр (B) в плоский фильтр (A). Повернуть в соответствии с движением по часовой стрелке, пока не зафиксируется.

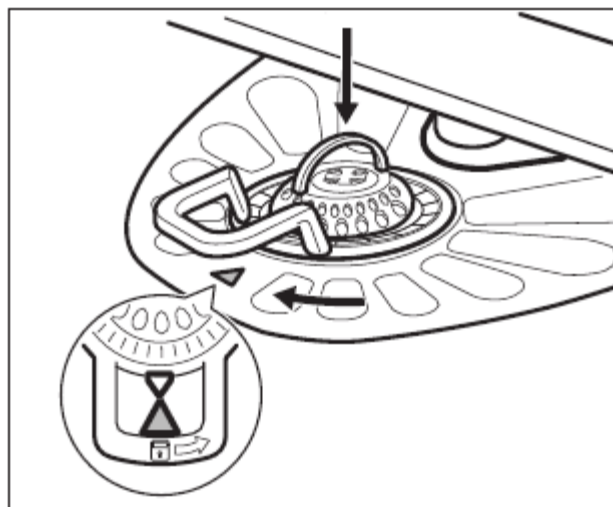



Внимание!


Неправильно расположение фильтров может действовать неудовлетворительными результатами мытье и повреждение устройства.

10.6 чистка Нижнего распылительный рычаг


Рекомендуется регулярная чистка нижней распылительной руки, чтобы предотвратить засорение в его отверстия.

Обструкция отверстий может быть причина неудовлетворительных результатов мытье.


1. Чтобы снять нижний распылитель, потяните их вверх.

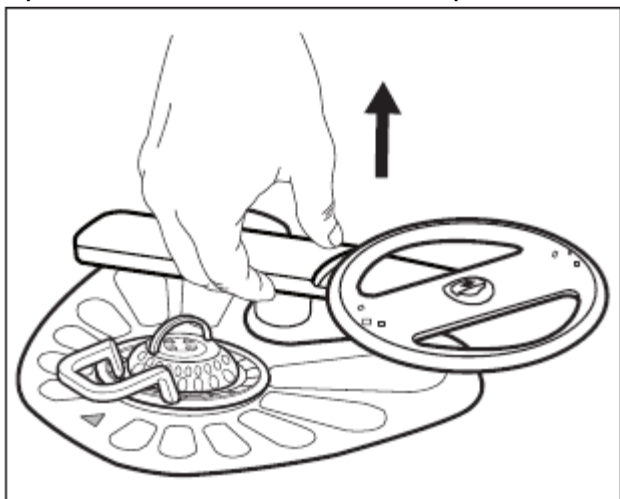

2. Вымойте распылитель под струей вода. С помощью заостренного предметы, например зубочистки, удалить грязь из отверстий.

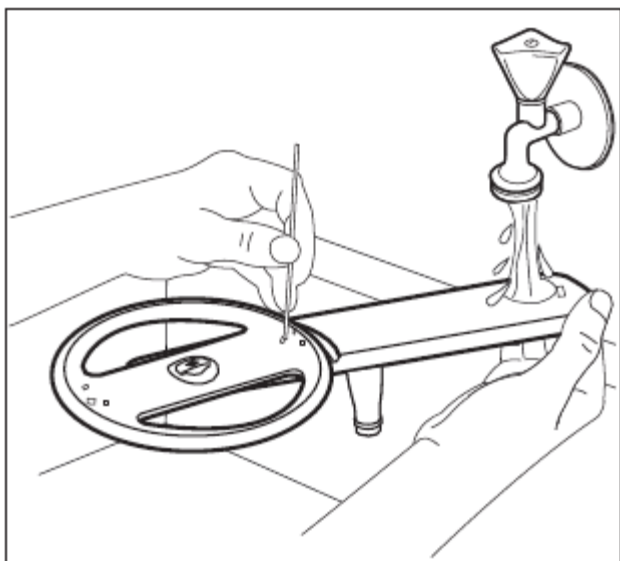


3. Чтобы собрать руку обратно опрыскивание, нажмите их вниз.

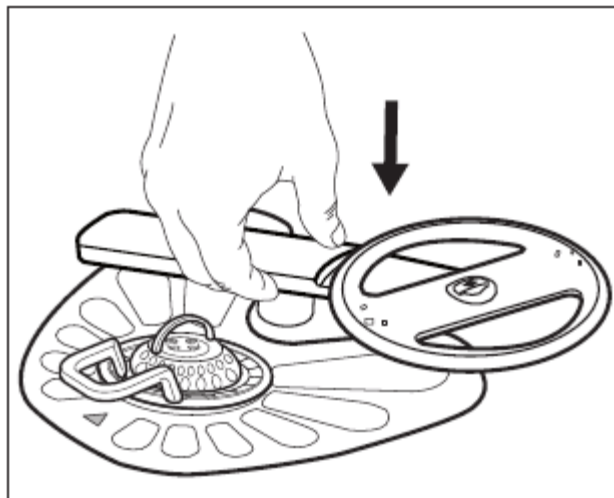


10.7 очистка верхних распылительные рычаги

Рекомендуется регулярная чистка верхние распылительные руки, чтобы предотвратить засорение в их отверстия. Обструкция отверстий может быть причиной неудовлетворительного эффект смывания.


Верхние распылительные рычаги помещается под верхнюю корзину. Распылительные рычаги (B) закреплено в канале (a) с крепежные элементы (C).

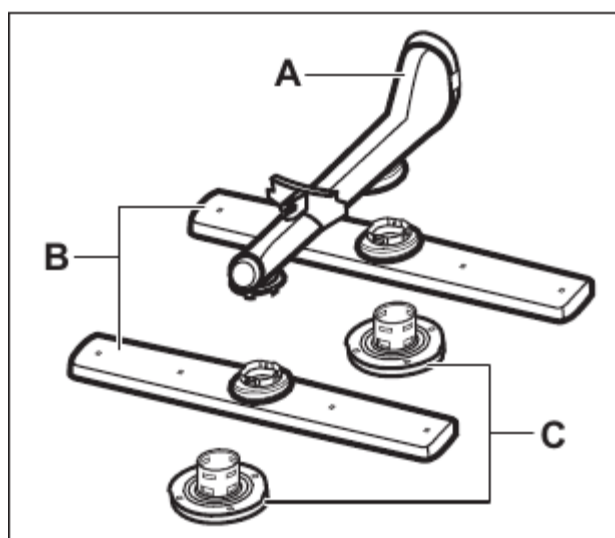


1. Полностью выдвиньте верхнюю корзину.
2. Чтобы отсоединить распылитель, необходимо повернуть крепежный элемент по часовой стрелке часы.

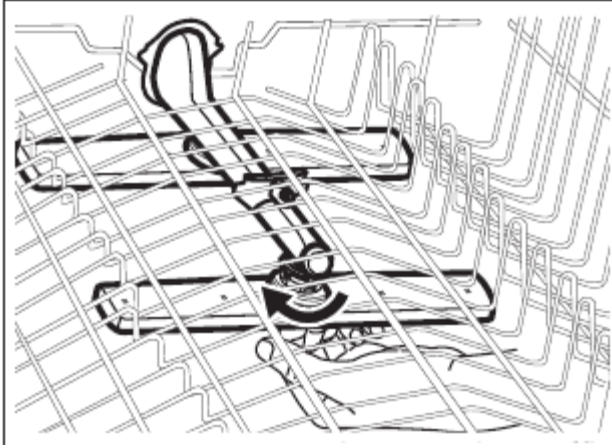

3. Вымойте распылитель под струей воды. С помощью заостренного предмета, например зубочистки, удалить грязь из отверстий.

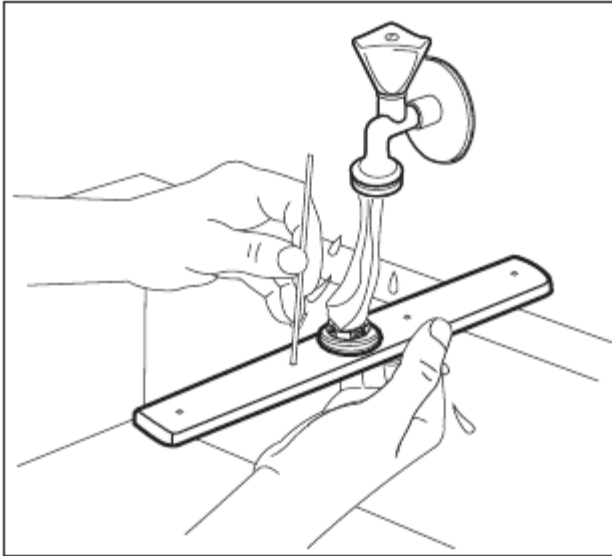

4. Чтобы установить руку обратно распыления, должны быть размещены крепежный элемент в руке распылителем и закрепите его в канал, вращаясь против часовой стрелки по часовой стрелке. Убедиться фиксатор защелкнулся в нужном месте.

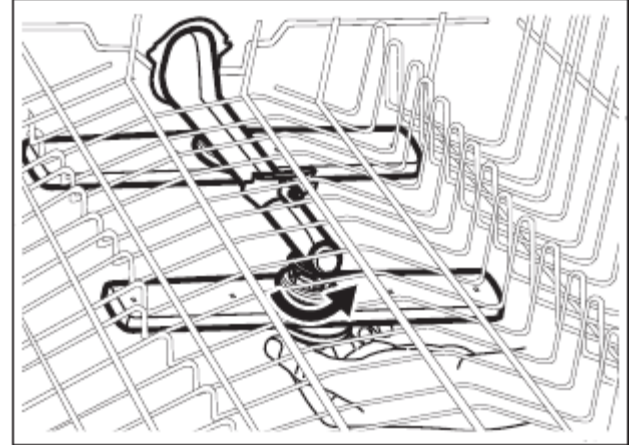

11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Предупреждение!

Неправильный ремонт устройства могут представлять опасность для пользователя. Все ремонтные работы должны выполнять соответственно квалифицированные люди.

связаться с уполномоченным сервисный центр.

В следующей таблице содержится информация о тема возможных проблем.

После возникновения некоторых проблем на на дисплее отображается код тревоги.

Большинство возникающих проблем можно решить без необходимости

Код проблемы и код аларму...

Возможная причина и решение

Устройство нельзя включить

*

Убедитесь, что штепсельная вилка сетевого шнура подключена к электрической розетке. Убедитесь, что в блоке предохранителей нет неисправного предохранителя.

Код проблемы и код аларму...	Возможная причина и решение
Программа не запускается : .	Убедитесь, что дверь устройства закрыта. Если выбрана задержка начала программы, на- ЛЯ отменить ее или дождаться окончания таймера обратного отсчета. Устройство регенерирует смолу внутри воды. Продолжительность процедуры составляет около минут.
Устройство не заполняется woda. Na на дисплее отображается индикация i10 или i11. .	Проверьте, открыт ли водяной клапан. Убедитесь, что давление воды не слишком низкое. Для получения этой информации необходимо связаться с местным водоканалом. Убедитесь, что водяной клапан доступен. Убедитесь, что фильтр в впускном шланге дорогой. Убедитесь, что впускной шланг не загнут и не защемлен.
Устройство не откачивает wody. Na на дисплее отображается индикация i20. . . .	Убедитесь, что сифон умывальника доступен. Убедитесь, что система внутренних фильтров является проходимой. Убедитесь, что сливной шланг не загнут и не защемлен.
Включилась защита- не до zalaniem. Na на дисплее отображается индикация i30. . .	Закройте водяной клапан. Убедитесь, что устройство правильно установлено. Убедитесь, что корзины загружены в соответствии со структурой обработки.
Неисправность датчика определяет уровень wody. Na на дисплее отображается индикация i41-i44. .	Убедитесь, что фильтры чистые. * Выключите и снова включите устройство. Убедитесь, что фильтры чистые. Выключите и снова включите устройство.
Неисправность промывочного насоса или насоса opróżniającej. Na на дисплее отображается индикация i51-i59 al- bo i5A-i5F. .	Выключите и снова включите устройство.
Температура воды в устройстве слишком высокая или возникла неисправность temperature. Na на дисплее отображается индикация i61 или i69. . .	Убедитесь, что температура воды не превышает 60°C. выключите и снова включите прибор.

Код проблемы и код аларму...	Возможная причина и решение
Техническая неисправность urządzenia. На на дисплее отображается индикация iC0 или iC3.	* Выключите и снова включите устройство.
Уровень воды в устройстве- ню слишком wysoki. На на дисплее отображается индикация iF1.	* * Выключите и снова включите устройство. Убедитесь, что фильтры чистые. Убедитесь, что сливной шланг установлен на нужной высоте над полом. Обратитесь к инструкции по установке.
Устройство многократно прерывает и возобновляет работу.	Это нормальное явление. Это обеспечивает оптимальные результаты стирки и экономию энергии.
Программа длится слишком долго.	Если вы выбрали задержку начала програ- му, отмените ее или дождитесь окончания таймаута. Включение опции увеличивает продолжительность программы.
Отображаемая продолжительность программы отличается от показанной в таблице взрывных значений.	См. таблицу значений потребления в разделе "Выбор программы". См. таблицу значений потребления в разделе "Выбор программы"
Оставшееся время до завершения программы показы- вается на дисплее длятся и пропускаются до конца программы.	Это не свидетельствует о неисправности. Устройство работает правильно- слово. • Это не свидетельствует о неисправности. Устройство ра- ботает правильно.
Небольшая утечка из двери устройства.	Устройство не ровное. Ослабить или затяните регулируемые ножки (если применимо). Устройство не выровнено. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (если применимо). Дверь устройства не центрирована относительно камер. Дверца устройства не центрирована относительно камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если применимо).
Возникают проблемы с закрытием дверей .	Устройство не ровное. Ослабить или затяните регулируемые ножки (если применимо). Устройство не выровнено. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (если применимо). Посуда торчит из корзин.
Дверца устройства открывается во время цикла мойки.	Функция AirDry включена. Функцию можно отключить- Чич. См. *раздел "Основные настройки" Функция AirDry включена. Функция может быть отключе- См. раздел "Основные настройки"
Дребезжание или стук , исходящий изнутри устройства.	Посуда не разложена должным образом в корзинах. См. брошюру погрузке в корзины. Посуда не разложена должным образом в корзинах. Ознакомьтесь с брошюрой по погрузочно- разгрузочным работам. Убедитесь, что распылительные рычаги вращаются свободно, что распылительные рычаги вращаются свободно.

Код проблемы и код аларму...

Возможная причина и решение

Устройство запускает автоматический выключатель.

*
Текущая эффективность установки недостаточна для одновременного питания всех включенных устройств. Проверьте параметры питания в розетке и предельное значение тока автоматического выключателя или выключите одно из устройств. Внутренняя неисправность электрической системы устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

После проверки устройства необходимо выключите и включите устройство. Если проблема возникает снова, вы должны связаться с уполномоченным сервисный центр.

Номер PNC находится на табличке номинальная на двери устройства. Номер PNC также можно проверить на панели управления.

Если есть код тревоги, не описанный в таблица, пожалуйста, свяжитесь с авторизованный сервисный центр.

Перед проверкой номера PNC пожалуйста, убедитесь, что устройство находится в режим выбора программы.



Предупреждение!

Не рекомендуется использовать устройства для времени полное решение проблемы. Отсоединить устройство от питания и не подключите его к время, чтобы убедиться, что работает правильно.

1. Одновременно нажать и удерживать АВТОРУ и Sense через ок. 3 секунды. На дисплее появится номер PNC устройства.

2. Чтобы отменить отображение номера PNC, нажмите одновременно и удерживайте и Sense через что). АВТО минимум 3 секунды.

Устройство вернется в режим выбора программы.

11.1 код товара (PNC)

Связаться с уполномоченным сервисный центр, введите код номер продукта данного устройства.

11.2 эффект стирки и сушки неудовлетворителен

Проблема

Возможная причина и решение

Неудовлетворительные результаты стирки.

См. раздел "ежедневное использование", "советы и рекомендации", а также брошюру для загрузки корзины. Используйте программу, которая обеспечивает более интенсивный цикл стирки. Включите опцию ExtraPower, чтобы обеспечить лучшие результаты стирки в рамках выбранной программы. Очистите распылитель и фильтр. См. раздел "Обслуживание и очистка".

Проблема	Возможная причина и решение
Неудовлетворительные эффекты Су-Шена. •	Посуда слишком долго оставалась в закрытом устройстве. Включите опцию AirDry, которая автоматически открывает дверь и обеспечивает лучшие результаты сушки. Ополаскивателя нет или дозируется недостаточное количество. Заполните дозатор ополаскивателя или установите более высокий уровень дозирования. Причиной может быть качество ополаскивателя • Рекомендуется постоянное применение ополаскивателя, в том числе в сочетании с многокомпонентными таблетками. Пластиковые предметы можно протирать тканью. Программа не включает фазу сушки. См. раздел "Обзор программ"
На стаканах и посуде видны беловатые полосы или небескавый налет. •	Слишком много ополаскивателя. Уменьшите дозировку ополаскивателя. Слишком много моющего средства было использовано
На стаканах и посуде видны пятна и осушение воды. •	Количество выделяемой ополаскивающей жидкости не . Увеличьте дозировку ополаскивателя. Причиной может быть качество ополаскивателя •
Внутренняя часть устройства влажная.	Это не неисправность устройства. Влажный воздух конденсируется на стенах устройства.
Излишки пены при мытье.	Используйте моющее средство, предназначенное для г . Используйте моющее средство другого производителя Не ополаскивайте посуду под проточной водой, прежде чем вставлять ее в прибор.
Следы ржавчины на столовых приборах.	В воде, используемой для мытья посуды, слишком много . См. раздел "умягчитель воды" Столовые приборы из серебра и не ржавчины были помещены вместе. Не кладите столовые приборы из серебра и нержавеющей стали близко дру
После завершения программы в дозаторе остаются остатки моющего средства. •	Таблетка с моющим средством застряла в доже, и вода не смыла ее полностью. Вода не смывала моющее средство из дозатора. Убедитесь, что распылительные рычаги могут вращаться и быть свободными. Убедитесь, что предметы в корзинах не препятствуют открытию крышки дозатора моющего ср
Неприятный запах в устройстве.	См. раздел "внутренняя очистка". Запустите программу Machine Care с помощью камнеобразователя или средства для мытья посуды.

Проблема	Возможная причина и решение
Известковый налет на сосудах, в камере посудомоечной машины итакже при использовании таблеток с несколькими на внутренней стороне ее двер.	* Уровень соли низкий; проверьте индикатор уровня соли. * Крышка солевого бака ослаблена. Вода, подаваемая в устройство, жесткая. См. раздел "умягчитель воды" Используйте соль и установите регенерацию умягч составами. См. раздел "умягчитель воды" Запустите программу Machine Care с очистителем для посудомоечных машин. Если вы все еще видите отложения от накипи, очистите устройство соответствующими средствами. Попробуйте использовать другое моющее средство. Обратитесь к производителю моющего средства.
Тусклые, обесцвеченные или щербатые блюда.	Убедитесь, что в устройстве смываются только предметы, которые можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что в приборе смываются только предметы, которые можно мыть в посудомоечной м Осторожно вставляйте и вынимайте посуду из корзин. Пожалуйста, ознакомьтесь с брошюрой о загрузке корзин. Обязательно ознакомьтесь с брошюрой, посвященн Деликатную посуду следует размещать в верхней корзине. Нежную посуду следует поместить в верхнюю корзину. Включите опцию Glass Care, которая предоставляет специальн- для защиты стеклянной и хрупкой посуды. Включите опцию Glass Care, которая обеспечивает защиту стеклянной и хрупкой посуды.



См. пункты " до **первое использование**" "**Ежедневная эксплуатация**" или "**советы и хитрости**", чтобы познакомиться с другими возможные причины.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ширина/высота / глубокая кость (мм)	446 / 818 - 898 / 550
Электрическое подключение 1)	Напряжение (V)	220 - 240
	Частота (Hz)	50...
Давление поступающей воды	Мин.Макс. bar (Mpa)	0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Подача воды	Холодная или горячая вода 2)	Макс. 60°C
Емкость	Наборы накрытий:	10...

Потребление энергии 3)	Режим ожидания (в)	5.0
	Режим выключения (Вт)	0.50

1) другие значения указаны на паспортной табличке.

2) если горячая вода поступает из альтернативных источников энергии (например, из солнечных коллекторов-puch), вы можете использовать его для питания устройства, чтобы уменьшить потребление энергии.

3) в соответствии с регламентом 1059/2010.

12.1 ссылка на базу данных ЕС EPREL

QR-код на этикетке с обозначение энергетического класса, которое прилагается к устройству, содержит ссылку на сайт, который позволяет регистрация устройства в базе данных EU EPREL. Вы должны сохранить этикетку с обозначение энергетического класса вместе руководство пользователя и другие документы в комплекте с устройством в для возможного использования в будущее.

Информация о производительности устройства вы можете найти в базе данных ЕС EPREL, используя ссылку <https://eprel.ec.europa.eu> и давая имя модель и номер продукта, который можно найти на табличке номинальное устройство. См. раздел "Описание устройства"

Более подробная информация на тема метки с обозначением класса энергетику можно найти на сайте www.theenergylabel.eu.

13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, обозначенные символом необходимо утилизировать. Упаковка вставьте устройство в соответствующий контейнер для проведения рециркуляции. Необходимо позаботиться о повторном обработка отходов оборудования электрические и электронные, чтобы защита окружающей среды и

здоровье человека. Нельзя выбрасывать устройства, обозначенные символом вместе с бытовыми отходами. Следовать вернуть товар в локальную точку повторной обработки или связаться с соответствующими городские власти.

www.electrolux.com/shop



156803460-A-472020

CE

