

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2.ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	6
4.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	7
5.ВЫБОР ПРОГРАММЫ.....	8
6.БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ	11
7.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	15
8.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	16
9.СОВЕТЫ И СОВЕТЫ	18
10.УХОД И ЧИСТКА	20
11.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	23
12.ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	27

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали продукт, который скрывает десятилетия профессионального опыта и инноваций. Он умный и стильный, и мы разработали его с мыслью о вас. С каждым использованием вы можете быть уверены, что добьетесь отличных результатов.

Добро пожаловать в мир Электролюкс.

Посетите наш сайт, чтобы найти:



Советы по использованию, брошюры, руководства по устранению неполадок и информация по ремонту:

www.electrolux.com/support



Зарегистрируйте свой прибор и наслаждайтесь еще лучшим обслуживанием: **www.registerelectrolux.com**



Купить аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для прибора можно на сайте:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И УСЛУГИ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр не забудьте подготовить следующую информацию: модель, номер продукта, серийный номер.

Вы можете найти эту информацию на заводской табличке.



Предупреждение/предостережение – Инструкции по



безопасности Общая информация и советы



Защита окружающей среды

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите прилагаемое руководство пользователя. Производитель

не несет ответственности за травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой или использованием. Храните эти инструкции в надежном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и уязвимых лиц

- Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдением ответственного лица или если они были проинструктированы ответственным лицом по безопасное использование прибора и понимать возможные риски.
- Дети от 3 до 8 лет и лица с высокой степенью инвалидности не должны иметь доступа к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети в возрасте до 3 лет не должны иметь доступа к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром ответственного лица.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните моющие/моющие/чистящие средства в недоступном для детей месте.
- Когда дверь открыта, не подпускайте к ней детей и домашних животных.
- Дети не должны чистить прибор без присмотра или выполнять какое-либо техническое обслуживание прибора.

1,2 Общая безопасность

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях и подобных условиях, таких как, например:
 - загородные дома, кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих помещениях,
 - для клиентов гостиниц, moteley, пансионатов и других средств размещения.
- Не изменяйте технические параметры данного прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно быть в пределах 0,5 (0,05) / 8 (0,8) бар (МПа).

- Соблюдайте максимальное количество 10 комплектов посуды.
- Если шнур питания поврежден, вы должны заменить его у производителя, в авторизованном сервисном центре или у квалифицированного специалиста, чтобы избежать опасности.
- Поместите столовые приборы в корзину для столовых приборов острыми краями вниз или поместите их горизонтально в ящик для столовых приборов острыми краями вниз.
- Не оставляйте прибор без присмотра с открытой дверцей, чтобы не наступить на него.
- Перед проведением технического обслуживания выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Не используйте воду под давлением и/или пар для очистки прибора.
- Если в основании прибора есть вентиляционные отверстия, их нельзя закрывать, например, ковер.
- Прибор необходимо подключить к водопроводной сети с помощью нового комплекта шлангов, входящего в комплект поставки. Старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Этот прибор может
установить только
квалифицированный человек.

- Снимите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Из соображений безопасности не используйте прибор, если он неисправен. устанавливается во встроенную мебель.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где температура может упасть ниже 0 °C.
- Установите прибор в безопасном и подходящем месте, отвечающем требованиям к установке.

2.2 Подключение к электрической сети




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность возгорания и
поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры на паспортной табличке совместимы с электрическим напряжением источника питания.
- Всегда используйте правильно установленную противоударную розетку.

- Не используйте адаптеры с несколькими розетками или удлинители.
- Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. Если необходимо заменить кабель питания прибора, эта операция может быть выполнена только авторизованным сотрудником сервисного центра.
- Подключайте вилку сетевого шнура к сетевой розетке только после завершения установки. После установки убедитесь, что у вас есть доступ к сетевой вилке.
- Не отключайте прибор, дергая за шнур питания. Всегда вытягивайте вилку из розетки.
- Этот прибор оснащен сетевой вилкой на 13 A. Если необходимо заменить предохранитель сетевой вилки, используйте только предохранитель ASTA (BS 1362) на 13 A (только для Великобритании и Ирландии).

2.3 Подключение к водопроводу

- Не повредите водяные шланги.
- Перед подключением к новым трубам или трубам, которые были отремонтированы или оснащены новым оборудованием (счетчиками воды и т. д.), дайте воде стечь, пока она не станет чистой и прозрачной.
- Убедитесь в отсутствии видимых утечек воды во время или после первого использования прибора.
- Шланг подачи воды имеет предохранительный клапан и корпус с внутренним электрическим кабелем.

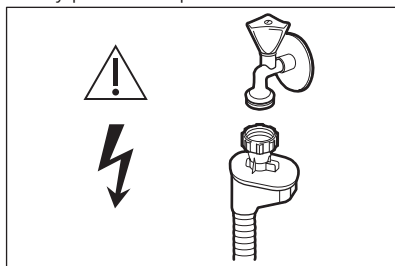

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасный

напряжение.

- Если есть подводящий шланг, немедленно перекройте его. Если повреждена, водопроводный кран и вытащить вилку из розетки электрической сети. К центрам авторизованные услуги центра мечты они заменили линию подачи шланг.

2.4C использованием

- Легковоспламеняющиеся продукты или предметы, содержащие легковоспламеняющиеся вещества, не кладите внутрь, рядом с прибором или на него.
- Моющие средства для посудомоечной машины опасны. Исполнять инструкции по технике безопасности на упаковке моющего средства.
- Не пейте воду из прибора и не играйте с ним.
- Не вынимайте посуду из прибора до завершения программы. Остатки моющего средства могут остаться на посуде означает.
- Не кладите предметы и не давите на открытую дверцу прибора.
- Если открыть дверцу во время выполнения программы, из прибора может выйти горячий пар.

2.5Услуга

- Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Помните, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может иметь последствия для безопасности и привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запчасти будут доступны в течение 7 лет с момента окончания продажи модели: двигатель, циркуляционный и сливной насос, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубопроводы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры. и системы Аквастоп, конструкционные и внутренние детали охватывает комплекты для сборки дверей, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивку, включая сброс программного обеспечения. Обратите внимание, что некоторые из этих деталей могут быть доступны только профессиональным ремонтникам и что не все запасные части подходят для всех моделей.
- Следующие запчасти будут доступны в течение 10 лет с момента окончания продажи модели: дверные петли и уплотнители, другие уплотнители,

душевые кронштейны, сливные фильтры, внутренние держатели и пластиковые периферийные устройства, такие как корзины и крышки.

2.6 Ликвидация




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети.
- Отрежьте электрический шнур и утилизируйте его.
- Снимите дверную защелку, чтобы дети и домашние животные не оказались запертыми внутри прибора.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Изображение ниже является просто общим обзором продукта. Подробнее информацию можно найти в других главах и/или документы, прилагаемые к устройству.

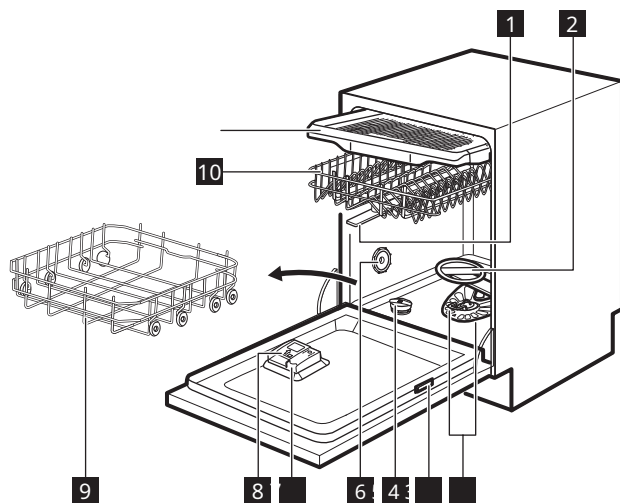

- 1** Верхняя спрадиоправляемый рычаги
- 2** подвески Нижний рычаг подвески
- 3** Фильтры
- 4** Типовая табличка
- 5** Контейнер для соли
- 6** Вентиляция

- 7** Дозатор ополаскивателя
- 8** Дозатор моющих средств Нижняя
- 9** корзина
- 10** Верхняя корзина
- 11** Отделение для столовых приборов

3.1 Луч на полу

Beam-on-Floor — это световой индикатор, который появляется на полу под дверцей прибора.

- После запуска программы загорается красный индикатор, который остается гореть в течение всего времени выполнения программы.
- По окончании программы загорается зеленый индикатор.
- Когда прибор неисправен, индикатор мигает красным цветом.




Функция Beam-on-Floor отключается при выключении прибора.



Когда функция AirDry включена во время фазы сушки, индикатор индикация на полу может быть не полностью видна. Если чтобы увидеть, закончился ли цикл, посмотрите на панель управления.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

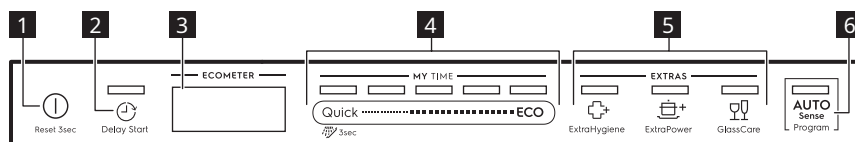

1 Кнопка включения/выключения

2 Кнопка отложенного старта


3 Отображать

4 Полоса выбора МОЕ ВРЕМЯ

5 Кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНО

6 Кнопка AUTO Sense

4.1 Отображать

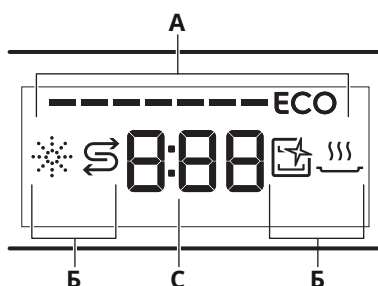

A. ЭКОМЕТР

B. Индикаторы

C. Индикатор времени

4.2 ЭКОМЕТР



ECOMETER показывает, как выбор программы влияет на потребление энергии и воды. Чем больше сегментов горит, тем ниже потребление.

ECO указывает на выбор самая экономичная программа для белья средней степени загрязнения.

4.3 Индикаторы

Указатель **по**писать




Укапольский звонящий. Загорается, когда необходимо долить ополаскиватель
ва нета. См. раздел "Перед первым использованием".

Указатель	Описание
	Индикатор соли. Загорается, когда необходимо добавить соль в резервуар. Смотреть раздел " Перед первым использованием ".
	Индикатор ухода за машиной. Загорается, когда требуется внутренняя очистка прибора с помощью программы Machine Care. См. раздел " Уход и чистка ".
	Индикатор фазы сушки. Загорается при выборе программы с фазой сушки. Мигает во время фазы сушки. См. раздел " Выбор программы ".

5.ВЫБОР ПРОГРАММЫ

5.1МОЕ ВРЕМЯ

Используя полосу выбора МОЕ ВРЕМЯ, вы можете выбрать подходящий цикл стирки в зависимости от продолжительности программы, от 30 минут до четырех часов.

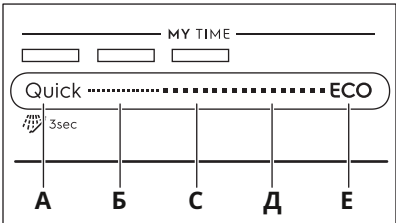

- A. • Быстрый**самая короткая программа (30 минут) подходит для промывки начинки свежим и мягким загрязнение.
-  **Первоначальное полоскание** (15 мин) — программа для смывания остатков пищи с посуды. Предотвращает образование запаха в Техника. Не используйте моющее средство для этой программы.
- Б. 1ч**это программа, подходящая для мытья начинки свежими и мягкими засохшие загрязнения.
- С. 1ч 30мин**это программа, подходящая для обычной стирки и сушки грязная посуда.
- Д. 2ч 40мин**программа, подходящая для мытья и сушки сильно загрязненной посуды.
- Е. ЭКО**это самый длинный пр-онграмм (4 часа), что Ука н такжеэффективно э снижает потребление энергии в норме воды и загрязнение

фарфор и столовые приборы. Это стандартная тестовая программа для тестовая комната.1)

5.2ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вы можете настроить выбор программы в соответствии с вашими потребностями, включив EXTRAS.

Экстрагигиена

 ExtraHygiene обеспечивает более гигиеничные результаты за счет поддержания температуры от 65 до 70 °C в течение не менее 10 минут на заключительном этапе полоскание.

Дополнительная мощность

 ExtraPower улучшает результаты стирки выбранной программы. Дополнительная функция улучшает температуру и продолжительность стирки.

Уход за стеклом

 GlassCare обеспечивает особую заботу о хрупкой пломбе. Эта дополнительная функция предотвращает резкие изменения температуры стирки выбранной программы и снижает ее до 45 °C. Это в первую очередь защищает стеклянную посуду от повреждений.

1)Эта программа после используется для доступа к соответствию постановлению комиссии по экодизайну посудомоечные машины (ЕС) 2 019/2022.

5.3 АВТО Чувство

Программа AUTO Sense автоматически регулирует цикл стирки в зависимости от типа загрузки.

Прибор распознает степень загрязнения и количество посуды в корзинах. Правки

температура и количество воды, а также продолжительность программы.

5.4 Обзор программ

программа	Тип наполнения	Степень не- очистки	Этапы программы	дополнительно
Быстрый	• Фарфор • Свежий • Столовые приборы		• Стирка при 50 °C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал - полоскание 45°C • Сухой воздух	• Дополнительная мощность • Уход за стеклом • Экстрагигиена
 первобытный смывать ванна	• Вы все - пломбы	Все они градусов загрязнять ния	• Предварительная стирка	ДОПОЛНИТЕЛЬНО нет применить к этому программа.
1 час	• Фарфор • Столовые приборы	• Свежий • Немного - высушенные	• Стирка при 60 °C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал - полоскание при 50°C • Сухой воздух	• Дополнительная мощность • Уход за стеклом • Экстрагигиена
1ч 30мин	• Фарфор • Столовые приборы • Горшки • Кастрюли	• Нормальный • Немного - высушенные	• Стирка при 60 °C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал - полоскание 55 °C • Сушка • Сухой воздух	• Дополнительная мощность • Уход за стеклом • Экстрагигиена
2ч 40мин	• Фарфор • Столовые приборы • Горшки • Кастрюли	• Нормальный - даже сложно • Высушенные	• Предварительная стирка • Стирка при 60 °C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал - полоскание при 60°C • Сушка • Сухой воздух	• Дополнительная мощность • Уход за стеклом • Экстрагигиена

программа	Тип наполнения	Степень не- Этапы программы очистки	дополнительно	
ЭКО	• Фарфор • Столовые приборы • Горшки • Кастрюли	• Нормальный • Немного высушенные	• Предварительная стирка • Стирка при 50 °C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал полоскание 55 °C • Сушка • Сухой воздух	• Дополнительная мощность • Уход за стеклом • Экстрагигиена
МАШИНА Смысл	• Фарфор • Столовые приборы • Горшки • Кастрюли	Программа адаптируется во всех степенях испорчен им стены.	• Предварительная стирка • Стирка 50 – 60°C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал полоскание при 60°C • Сушка • Сухой воздух	дополнительно нет применить к этому программа.
Машина Забота	• Бесплатно нет	Программа расчета лежит внутри прибор.	• Стирка при 70°C • Непрерывное полоскание принуждение • Финал полоскание • Сухой воздух	дополнительно нет применить к этому программа.

Потребление

Программа 1)	Вода (л)	Энергия (кВтч)	Продолжительность (мин.)
Быстрый	9,3 - 11,3	0,56 - 0,685	30
Первоначальное полоскание НЕТ	3,1 - 3,8	0,012 - 0,014	15
1 час	9 - 11	0,693 - 0,847	60
1ч 30мин	9,3 - 11,4	0,772 - 0,944	90
2ч 40мин	9,4 - 11,5	0,876 - 1,071	160
ЭКО	9,9	0,6572)/0,6733)	240
АВТО Чувство	8,3 - 11,5	0,677 - 1,036	120 - 170
Уход за машиной	8,3 - 10,1	0,593 - 0,725	60

1) На показатели потребления влияют следующие факторы: напор и температура воды, колебания напряжения в электрической сети, дополнительные функции и количество посуды.

2) В соответствии с Постановлением 1016/2010

3) В соответствии с Постановлением 2019/2022

Информация для испытательных центров

Чтобы получить информацию, необходимую для тестирования производительности (например, в соответствии с EN60436), отправьте электронное письмо по адресу:

info.test@dishwasher-production.com

В запросе укажите номер продукта (PNC) на заводской табличке.

Если у вас есть дополнительные вопросы о вашей посудомоечной машине, обратитесь к сервисной книжке, прилагаемой к вашей машине.

6.БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Вы можете настроить устройство, изменив основные параметры в соответствии с вашими потребностями.


Число	Настройки	Ценности	Описание ¹⁾
1	Жесткость воды	С уровня 1L до уровня 10L (По умолчанию: 5л)	Отрегулируйте уровень смягчителя воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе.
2	Уровень ополаскивателя	С уровня 0A до уровня 8A (По умолчанию: 5A)	Отрегулируйте уровень ополаскивателя в соответствии с требуемой дозировкой.
3	Звук после окончания	Он Выкл. (по умолчанию нет)	Включите или выключите звуковой сигнал об окончании программы.
4	автоматический открытие двух год	Включено (по умолчанию нет) Выключенный	Включите или выключите AirDry.
5	Звуки кнопок	Включено (по умолчанию нет) Выключенный	Включите или выключите звук кнопок при нажатии.
6	Последний выбор программа	Он Выкл. (по умолчанию нет)	Включите или выключите автоматический выбор наиболее часто используемых программ и дополнительных функций.

¹⁾Для получения дополнительной информации см. информацию, представленную в этой главе.

Вы можете изменить основные настройки в режиме настройки.

Когда прибор находится в режиме настройки, сегменты ECOMETER представляют доступные настройки. Для каждой настройки мигает соответствующий сегмент ECOMETER.

Порядок основных н остановка предлагается в таблице я тоже их советую настройки на ECOMETER:

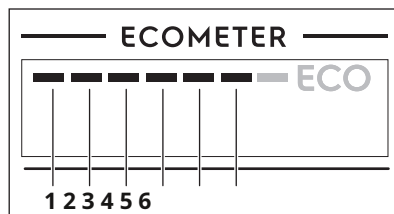

6.1 Средство для смягчения воды

Устройство для смягчения воды удаляет из поступающей воды минералы, которые в противном случае могли бы отрицательно сказаться на результатах стирки и на машине.

Чем выше содержание этих минералов, тем жестче вода. Жесткость воды измеряется в соответствующих шкалах.

Умягчитель воды необходимо отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. Информацию о жесткости воды в вашем регионе можно получить в местной компании водоснабжения. Для достижения хороших результатов стирки важно установить правильный уровень смягчителя воды.

Жесткость воды

Немецкий градусы (°dH)	Французский градусы (°fH)	ммоль/л	Кларки градусов	Уровень смягчителя ведро воды
47 - 50	84 - 90	8,4 - 9,0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7,6 - 8,3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	7
23 - 28	40-50	4,0-5,0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	2
<4	<7	<0,7	< 5	1 ²⁾

1)Заводская настройка.

2)Не используйте соль на этом уровне.

Независимо от типа используемого моющего средства установите соответствующий уровень жесткости воды, чтобы индикатор добавления соли оставался активным.



Комбинированная стирка таблетки, содержащие соль, недостаточно эффективны для смягчения жесткой воды.

Процесс регенерации

Для правильного функционирования умягчителя воды необходима регулярная регенерация смолы умягчителя. Этот процесс является автоматическим и является частью нормальной работы посудомоечной машины.

Когда предписанное количество воды (см. значения в таблице) израсходовано с момента последнего процесса регенерации,

между последним полосканием и окончанием программы запускается новый процесс регенерации.

Уровень умягчителя ведро воды	Количество воды (л)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10

Уровень умягчителя	Количество воды (л) ведра воды
8	5
9	3
10	3

В случае высокой настройки умягчителя воды это также может произойти в середине программы, перед полосканием (дважды за программу). Инициализация регенерации не влияет на продолжительность цикла, если только она не происходит в середине программы или в конце программы с короткой фазой сушки. В этих случаях регенерация увеличивает общую продолжительность программы еще на 5 минут.

После этого промывку устройства для смягчения воды, которая занимает менее 5 минут, можно запустить в том же цикле или в начале следующей программы. Это действие увеличивает общее потребление воды программой еще на 4 литра и общее потребление энергии программой дополнительно на 2 Втч. Ополаскивание кондиционера заканчивается полным сливом.

Каждое выполненное ополаскивание смягчителем (теоретически более одного в одном цикле) может увеличить продолжительность программы еще на 5 минут, если оно происходит в любой момент в начале или в середине программы.



Все значения потребления, упомянутые в этом разделе, определены в соответствии с действующим стандартом в лабораторных условиях с жесткостью воды 2,5 ммоль/л в соответствии с постановлением 2019/2022 (умягчитель воды: уровень 3). Давление и температура воды, а также колебания напряжения в энергосистема может эти менять значения нить.

6.2 Уровень дозы ополаскиватель

Полироль помогает сушке готовить блюда без отложения. Релизы пятен и автоматически во время горячей фазы полоскание.

Дозировка ополаскивателя m вы можете установить.

Когда контейнер для ополаскивателя пуст, загорается индикатор ополаскивателя, чтобы напомнить вам о необходимости долить ополаскиватель. Если эффективность мытья посуды при использовании комбинированных таблеток моющего средства удовлетворительная, можно отключить дозатор и индикатор. Однако добиться оптимальной эффективности сушки можно только при использовании ополаскивателя и включенном индикаторе заполнения.

Чтобы отключить дозатор и индикатор ополаскивателя, установите уровень ополаскивателя на 0A.

6.3 Звук после завершения


Вы можете включить звуковой сигнал, который звучит после окончания программы.



Звуковые сигналы также слышны при возникновении неисправности прибор. Эти сигналы нельзя отключить.

6.4 Сухой воздух

AirDry улучшает результаты сушки. Во время фазы сушки дверца открывается автоматически и остается приоткрытой.

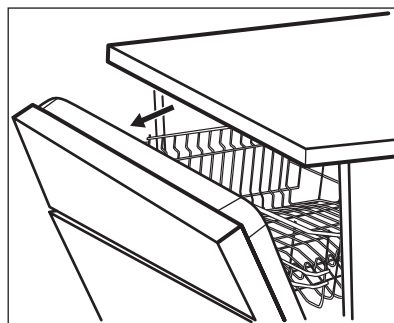

Функция AirDry автоматически активируется для всех программ, кроме программы «Первоначальное полоскание».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь закрыть дверцу прибора в течение 2 минут после автоматического закрытия. Это может привести к повреждению прибор.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Если дети имеют доступ к прибору, мы рекомендуем отключить AirDry. Автоматическое открывание дверей может подарить Опасность.



Когда AirDry открывает дверцу, луч на полу может быть не полностью виден. Чтобы узнать, закончилась ли программа, посмотрите на панель управления.

6.5 Звуки кнопок

Кнопки на панели управления издают щелчок при нажатии. Вы можете отключить этот звук.

6.6 Последний выбор программы

Вы можете установить автоматический выбор наиболее часто используемых программ и дополнительных функций.


Последняя программа, которая закончилась перед сохранением выключения прибора. Затем он будет автоматически установлен при включении питания. прибор.

Когда последний выбор программы отключен, программой по умолчанию является ECO.

6.7 Режим настройки

Навигация по режиму настройки

Вы можете перемещаться в режиме настройки, используя полосу выбора МОЕ ВРЕМЯ.

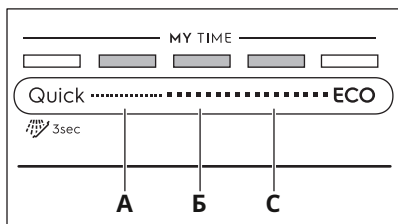

А. Кнопка **Предыдущий**

Б. Кнопка **ХОРОШО**

С. Кнопка **Дальше**

Использовал **Предыдущий** и **Дальше** для переключения между основными настройками и изменения их значения.

Использовал **ХОРОШО** для входа в базовую настройку и подтверждения изменения ее значения.

Войдите в режим настройки

Вы можете войти в режим настройки перед запуском программы. Вы не можете войти в режим настройки в работающая программа.

Чтобы одновременно войти в режим настройки нажмите и удерживайте **Quick** и **ECO** на приблизительно 3 секунды.

Световые индикаторы **Предыдущий**, **ХОРОШО** и **Дальше** не сияют.

Изменение настроек

Проверьте, не находится ли устройство в режиме настройки.

1. Используя **Предыдущий** или **Дальше** выберите сегмент ECOMETER, предназначенный для соответствующей настройки.
 - Сегмент ECOMETER, предназначенный для соответствующей настройки, будет мигать.
 - Значение текущей настройки отображается на дисплее.
2. При нажатии **ХОРОШО** войдите в настройки.
 - Загорается сегмент ECOMETER, предназначенный для соответствующей настройки.
 - Другие сегменты отключены.
 - Мигает значение текущей настройки.
3. При нажатии **Предыдущий** или **Дальше** изменить значение.
4. При нажатии **ХОРОШО** подтвердите настройку.
 - Новая настройка сохраняется в памяти.
 - Прибор возвращается к списку основных настроек.
5. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки около 3 секунд **Quick** и **ECO**. Покинуть режим настройки.

Прибор возвращается в режим выбора программ.

Эти настройки сохраняются до тех пор, пока вы не измените их снова.

7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что текущий установленный уровень умягчителя воды соответствует жесткости поступающей воды. Если нет, отрегулируйте уровень смягчителя воды.

2. Заполните емкость для соли.

3. Заполните дозатор ополаскивателя.

4. Откройте водяной клапан.

5. Запустите программу Quick, чтобы удалить все остатки из производственного процесса. Не используйте моющие средства и не кладите посуду в корзины.

После запуска программы прибор восстановит эффективность смягчителя воды, которая длится до 5 минут. Фаза стирки начнется только после завершения этого процесса. Процесс повторяется регулярно.

7.1 Контейнер для соли




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только крупную соль, предназначенную для посудомоечных машин. Мелкая соль увеличивает риск коррозии.

Соль используется для регенерации в устройстве для смягчения воды и для обеспечения хороших результатов стирки при ежедневном использовании.


Наполнение контейнера для соли

1. Поверните крышку контейнера для соли влево и снимите ее.
2. В емкость для соли налейте 1 литр воды (только при первом добавлении соли).
3. В емкость для соли насыпать 1 кг соли (пока она не заполнится).

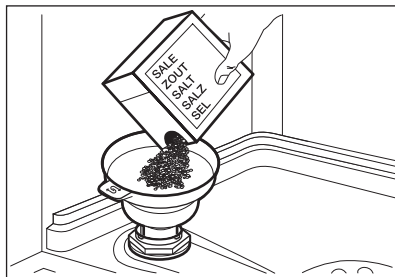

4. Аккуратно встряхните воронку за ручку, чтобы в нее попали даже последние гранулы.

5. Удалите соль вокруг отверстия контейнера для соли.

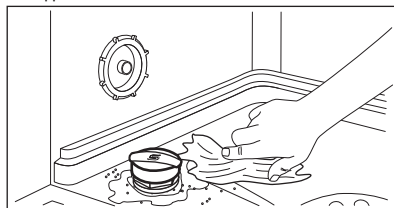


6. Закройте емкость для соли, повернув крышку емкости вправо.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При наполнении контейнера для соли вода и соль могут вытечь. После заполнения контейнера для соли немедленно запустите программу, чтобы предотвратить коррозию.

7.2 Заполнение дозатора ополаскивателя

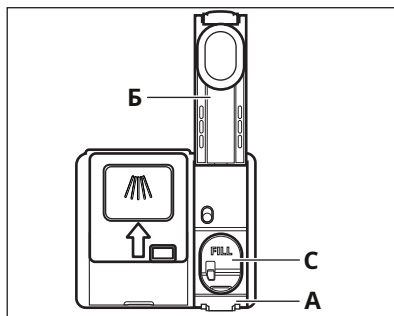

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только полироль, специально предназначенную для посудомоечных машин.


1. Нажав на спусковой элемент (A) открываешь крышку (B).
2. Налейте ополаскиватель в резервуар для ополаскивателя (C), пока не достигнет уровня заполнения "FILL".

3. Вытрите любой пролитый полироль тканью, чтобы избежать образования большого количества пены.

8. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте водяной клапан.
2. Нажмите и удерживайте , пока прибор не включится.
3. Наполните емкость для соли, если она пуста.
4. Заполните дозатор ополаскивателя, если он пуст.
5. Сложите посуду в корзины.
6. Добавьте моющее средство.
7. Выберите и запустите программу.
8. По окончании программы закройте кран.

8.1 Использование моющего средства

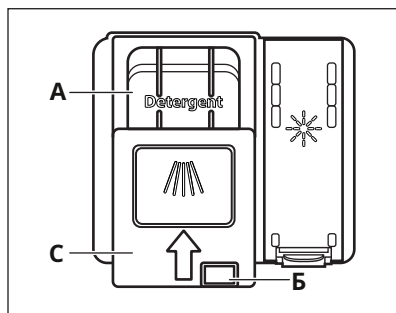

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использовать исключительно моющее средство специально разработан для посудомоечных машин.

1. Нажав кнопку разблокировки (Б) открываешь крышку (С).
2. Добавьте моющее средство в отсек (А). Вы можете использовать моющее средство в таблетках или порошке или гели.
3. Если в программе есть *fá* для предварительной стирки, добавить небольшое количество стиральная машина средство наружного фриക്ഷонная часть двери прибор.
4. Закройте крышку. Ско проверьте, что крышка это встало на свои места Место.

4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка встала на место.

8.2 Выбор и запуск программы с помощью полосы выбора МОЕ ВРЕМЯ

1. Проведите пальцем по полосе выбора МОЕ ВРЕМЯ, чтобы выбрать соответствующую программу.
 - Загорается световой индикатор выбранной программы.
 - ECOMETER показывает уровень потребления энергии и воды.
 - На дисплее отображается продолжительность программы.
2. При необходимости включите соответствующую функцию EXTRAS.
3. Закройте дверцу прибора, и программа запустится.

8.3 Выбор и запуск основной программы полоскание

1. Чтобы выбрать  первобытный полоскание, нажмите aa держать Quick в течение 3 секунд.
 - Загорается световой индикатор соответствующей кнопки.
 - Индикатор ECOMETER гаснет.
 - На дисплее отображается продолжительность программы.
2. Закройте дверцу прибора, и программа запустится.

8.4 Включение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1. Выберите программу, используя полосу выбора МОЕ ВРЕМЯ.
2. Нажмите кнопку дополнительной функции, которую вы хотите запустить.
 - Загорается световой индикатор соответствующей кнопки.
 - Обновленная продолжительность программы появится на дисплее.
 - ECOMETER показывает обновленный уровень потребления энергии и воды.



У вас должны быть нужные функции в исходных настройках включить перед всеми путем запуска программы. Если активирован последний выбор программы, сохраненные дополнительные функции автоматически включаются вместе с программой.



Дополнительные функции не могут быть включены или выключены во время работы программы.



Не все дополнительные функции совместимы друг с другом.



Включение дополнительных функций часто увеличивает потребление энергии и воды, а также продолжительность программы.

8,53 Запуск программы AUTO Sense

1. нажать на кнопку **AUTO Sense**.

- Загорается световой индикатор соответствующей кнопки.
- На дисплее отображается максимально возможная продолжительность программы.



МОЕ ВРЕМЯ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ к этому не относятся программа.

2. Закройте дверцу прибора, и программа запустится.

Прибор распознает тип наполнения и настраивает соответствующий цикл стирки. В течение этого цикла датчики используются несколько раз, и продолжительность начальной программы может быть увеличена.

8,60 Отложить запуск программы

1. Выберите программу.

2. Нажимайте кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое время смены (от 1 до 24 часов). Загорается световой индикатор соответствующей кнопки.

3. Вы начинаете обратный отсчет, закрывая дверцу прибора.

Во время обратного отсчета время смены и выбранную программу изменить нельзя.

Когда обратный отсчет закончится, программа запустится.

8,7 Отмена начала смены во время обратного отсчета

нажать на кнопку  и удерживайте его приблизительно 3 секунды.

Прибор возвращается в режим выбора программы.



Если вы отмените отложенный старт, необходимо будет снова выбрать программу.

8,8 Отмена запущенной программы

нажать на кнопку  и удерживайте его приблизительно 3 секунды.

Прибор возвращается в режим выбора программы.



Перед началом новой программы, проверьте, есть ли моющее средство в дозаторе он находит средства моющее средство.

8,9 Открытие двери работающее устройство

Если вы откроете дверцу во время выполнения программы, прибор остановится. Это может повлиять на энергопотребление и продолжительность программы. После закрытия дверцы прибор продолжит работу с того места, на котором программа была прервана.



Если вы откроете дверцу более чем на 30 секунд во время фазы сушки, активируется программа завершения. Этого не происходит, когда дверь открывается с помощью функции AirDry.

8.10 Функция автоматического отключения

Эта функция позволяет экономить электроэнергию, отключая прибор, когда он не используется.

Функция запускается автоматически:

- Когда программа заканчивается.
- Через 5 минут, если программа не запускается.

8.11 Конец программы

После завершения программы на дисплее отображается 0:00.

9. СОВЕТЫ И СОВЕТЫ

9.1 В целом

Следующие типы белья обеспечат оптимальную эффективность стирки и сушки для повседневного использования и в то же время помогут защитить окружающую среду.

- Мытье посуды в посудомоечной машине в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя фактически потребляет меньше воды и энергии, чем мытье посуды вручную.
- Заполните посудомоечную машину на полную мощность, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Для наилучших результатов стирки раскладывайте посуду в корзинах в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя и не переполняйте корзины.
- Не мойте посуду вручную. Это увеличивает потребление воды и энергии. При необходимости выберите программу с этапом предварительной стирки.
- Удаляйте крупные остатки пищи с тарелок, пустых кружек и стаканов перед тем, как ставить их в прибор.
- Перед мытьем в приборе замочите или слегка соскребите кухонную утварь с прокипяченной или запеченной пищей.
- Убедитесь, что отдельные блюда в корзинах не соприкасаются и не перекрывают друг друга. Только тогда вода сможет полностью дойти и вымыть посуду.
- Вы можете использовать моющее средство для посудомоечных машин, ополаскиватель и соль по отдельности или использовать комбинированные моющие таблетки (например, «Все в 1»). Следуйте инструкциям на упаковке.
- Выберите программу в зависимости от типа наполнения и степени загрязнения. ECO предлагает наиболее экономичное использование воды и самое низкое энергопотребление.
- Во избежание образования накипи внутри прибора:

Функция Auto Off автоматически выключает прибор.

Все кнопки неактивны, кроме кнопки включения/выключения.

- При необходимости наполните емкость для соли.
- Используйте рекомендуемую дозировку моющего средства агент и полироль.
- Убедитесь, что установленный уровень смягчителя воды соответствует жесткости воды в вашем регионе.
- Следуйте инструкциям в главе **"Уход и чистка"**.

9.2 Использование соли, ополаскивателя и моющего средства

- Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство для посудомоечных машин. Другой изделия могут повредить прибор.
- В районах с жесткой и очень жесткой водой для достижения для оптимальных результатов стирки и сушки мы рекомендуем использовать основное моющее средство (порошок, гель, таблетки без дополнительных функций), ополаскиватель и соль отдельно.
- Таблетки для стирки не растворяются полностью во время коротких программ. Если вы хотите, чтобы на кухонной утвари не оставалось остатков моющих таблеток, мы рекомендуем вам использовать планшеты для более длительных программ.
- Всегда используйте правильное количество моющего средства. Недостаточная дозировка моющего средства может привести к неудовлетворительным результатам мытья и образованию слоя жесткой воды или пятен на посуде. Использование слишком большого количества моющего средства с мягким или умягченной вода приводит к образованию остатков моющих средств на посуде. Отрегулируйте количество моющего средства в соответствии с жесткостью воды. Смотрите

инструкции на упаковке моющего средства.

- Всегда используйте правильное количество ополаскивателя. Недостаточная дозировка ополаскивателя ухудшает результаты сушки. Использование слишком большого количества ополаскивателя приводит к синеватому налету на посуде.
- Убедитесь, что уровень смягчителя воды правильный. Если уровень слишком высокий, повышенное содержание соли в воде может вызвать ржавчину на столовых приборах.

9.3 Что делать, если вы хотите отказаться от использования комбинированных таблеток для стирки

Прежде чем начать использовать отдельно моющее средство, соль и ополаскиватель, выполните следующие действия:

1. Установите смягчитель воды на самый высокий уровень.
2. Убедитесь, что контейнер для соли и дозатор ополаскивателя заполнены.
3. Запустите быструю программу. Не добавляйте моющее средство в корзины не ставя посуду.
4. После завершения программы установите смягчитель воды в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе.
5. Отрегулируйте дозировку ополаскивателя.

9.4 Перед запуском программы

Перед запуском выбранной программы убедитесь, что:

- Фильтры чистые и правильно установлены.
- Крышка контейнера для соли плотно закрыта.
- Душевые лейки не забиты.
- В машине достаточно соли и ополаскивателя (если только вы не используете комбинированные моющие таблетки).
- Посуда в корзинах размещена в правильном положении.

- Программа подходит для данного типа посуды и степени загрязнения.
- Используется правильное количество моющего средства.

9.5 Складывать посуду в корзины

- Всегда используйте все пространство корзины.
- Используйте прибор только для мытья посуды, подходящей для посудомоечных машин.
- Не мойте в приборе предметы из дерева, рога, алюминия, жести и меди, так как они могут трескаться, скручиваться, обесцвечиваться или разрушаться.
- Не мойте в приборе предметы, которые могут впитывать воду. (губки, тряпки).
- Ставьте полые предметы (чашки, стаканы и сковороды) отверстием вниз.
- Следите за тем, чтобы очки не касались друг друга.
- Положите легкие предметы в верхнюю корзину. Убедитесь, что объекты не перемещаются свободно.
- Поместите столовые приборы и мелкие предметы в отделение для столовых приборов.
- Перед запуском программы убедитесь, что лейки душа могут свободно вращаться.

9.6 Опорожнение корзин

1. Дайте посуде остыть, прежде чем вынимать ее из прибора. Горячие блюда легко повредить.
2. Сначала опорожняйте нижнюю корзину, а затем верхнюю.



После скачка программы может остаться вода на внутренних поверхностях прибора.

10. УХОД И ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, кроме запуска программы Machine Care, прибор выключите и вытащите вилку из сети Розетки.



Грязные фильтры и забитые душевые лейки. Они ухудшают результаты стирки. Регулярно эти элементы проверьте и при необходимости очистите их.

10.1 Уход за машиной

Machine Care — это программа, предназначенная для очистки внутренней части прибора с оптимальными результатами. Удаляет известковый налет и накопленный жир.

Когда прибор распознает необходимость очистки, загорается индикатор. Запустите программу Machine Care, чтобы очистить внутреннюю часть прибора.


Запуск программы «Уход за машиной»



Перед запуском программы Machine Care очистите фильтры и душевые лейки.

1. Используйте средство для удаления накипи или моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Следуйте инструкциям на упаковке. Не кладите посуду в корзины.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки около 3 секунд



Индикаторы  и  мигают. На дисплее отображается продолжительность программы.

3. Закройте дверцу прибора, и программа запустится.

После окончания программы индикатор гаснет.



10.2 Уборка салона

- Тщательно протрите прибор, включая резиновое уплотнение дверцы, мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивы, кусачки, острые инструменты, прочные химикаты, грубые губки или растворители.
- Чтобы поддерживать производительность прибора, используйте чистящее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин, не реже одного раза в два месяца. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.
- Для оптимальных результатов очистки запустите программу Machine Care.

10.3 Удаление посторонних предметов

После каждого использования прибора проверяйте фильтры и слив. Посторонние предметы (например, кусочки стекла, пластика, кости или зубочистки и т. д.) снижают эффективность очистки и могут повредить сливной насос.

1. Разберите систему фильтрации в соответствии с инструкциями в этой главе.

2. Удалите любые посторонние предметы вручную.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если вы не можете удалить элементы, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.


3. Соберите систему фильтров в соответствии с инструкциями в этой главе.

10.4 Внешняя очистка



- Очистите прибор влажной мягкой тканью.
- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивы, проволочные щетки или растворители.

10.5 Очистка фильтра

Система фильтрации состоит из 3-х частей.

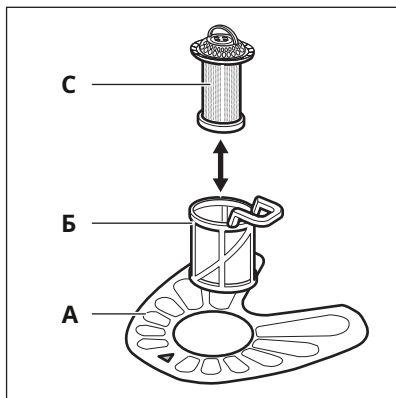


1. Фильтр (Б) поверните против часовой стрелки, чтобы снять его.

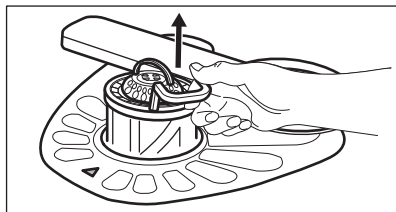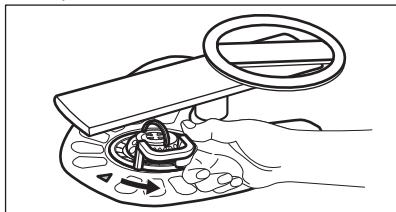


2. Фильтр (С) выберите из фильтра (Б).

3. Выберите плоский фильтр (А).

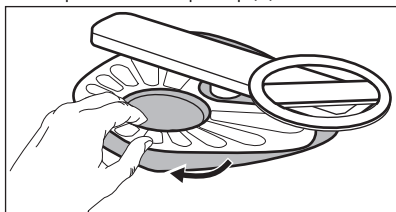


4. Промойте фильтры.

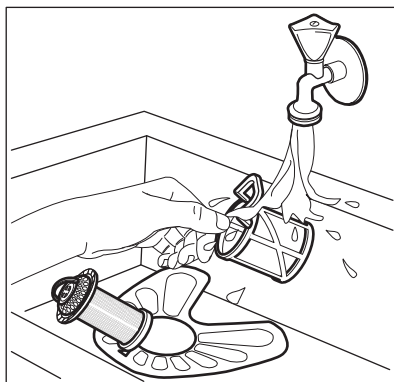


5. Убедитесь, что в баке для отходов и вокруг него нет остатков пищи или грязи.

6. Установите плоский фильтр на место (А). Убедитесь, что он полностью вставлен под 2 направляющих.

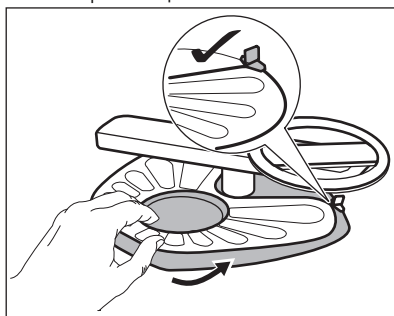

7. Установите фильтры (Б) и (С).

8. Фильтр (Б) положить обратно в плоский фильтр (А). Поверните его по часовой стрелке до щелчка.

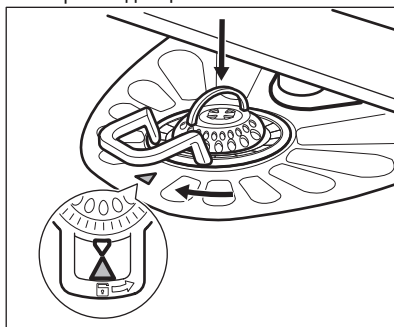

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


Неправильное расположение фильтров может привести к плохим результатам мойки и повреждению прибора.

10,6 Очистка днища душ рука


Мы рекомендуем регулярно чистить нижний душевой кронштейн, чтобы отверстия не засорились грязью.

Забитые отверстия могут привести к неудовлетворительным результатам стирки.


1. Снимите нижний кронштейн душа, потянув его вверх.

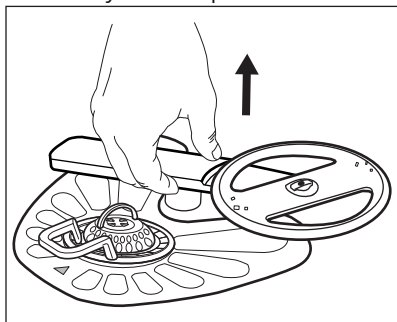

2. Промойте лейку душа под проточной водой. Удалите частицы грязи из отверстий с помощью предмет с тонким наконечником, напр. зубочистки.

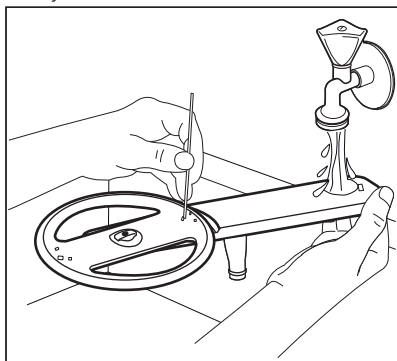


3. Душевая рама — ну установи его назад его толкнули я упал.

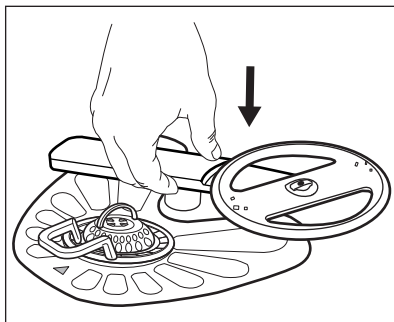


10,7 Очистка верхней душевые подлокотники

Мы рекомендуем регулярно чистить верхние душевые лейки, чтобы отверстия не забивались грязью. Забитые отверстия могут вызвать неудовлетворительные результаты стирки.


Верхние моечные рукава расположены под верхней корзиной. Душевые рукава (Б) установлены в канале (А) с элементами крепления (С).

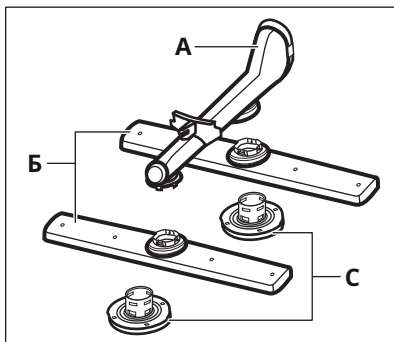


1. Вытащите верхнюю корзину.
2. Для отсоединения держателя душа поверните крепежный элемент в направлении стрелки часов.

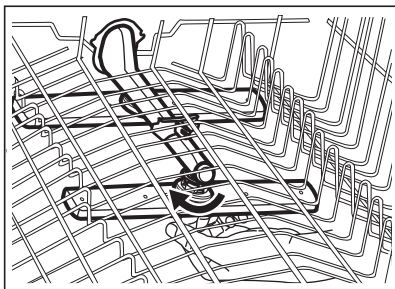

3.Промойте лейку душа под проточной водой. Удалите частицы грязи из отверстий с помощью предмет с тонким наконечником, напр. зубочистки.

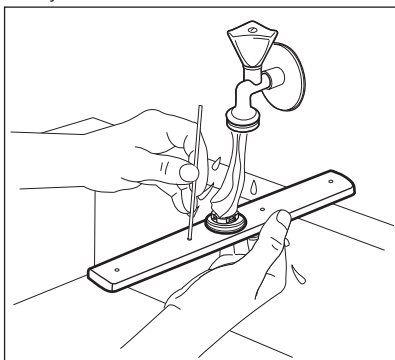

4.Чтобы установить на место держатель душа, вставьте фитинг в держатель душа и закрепите его в канале, повернув против часовой стрелки. Убедитесь, что монтажный элемент защелкнулся на месте.

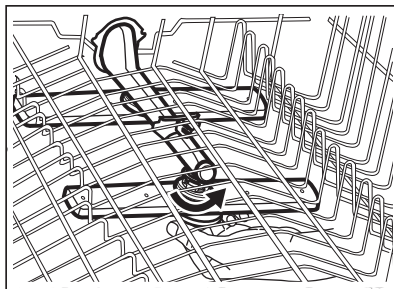

11.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неверное исправление прибор может подарок опасность для пользователь. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

обратиться в авторизованный сервисный центр.

Информацию о возможных проблемах см. в таблице ниже.

В случае возникновения некоторых неисправностей на дисплее появится код ошибки.

Большинство проблем, которые произойти, вы можете решить без

Проблема и ошибка	КОД	Возможная причина и решение
Прибор нельзя отдавать	напряжение.	Убедитесь, что вилка подключена к сетевой розетке. • Убедитесь, что предохранитель в блоке предохранителей не поврежден и не перегорел.

Проблема и код ошибки	Возможная причина и решение
Программа не запускается.	• Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Если установлен отложенный запуск, отмените его или дождитесь завершения обратного отсчета. • Прибор восстанавливает эффективность смягчителя воды. Процесс занимает примерно 5 минут.
Вода не поступает в прибор. На дисплее появляется символ i10 или i11 .	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление поступающей воды достаточное. Вы можете получить соответствующую информацию у местного поставщика воды. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен. • Убедитесь, что шланг подачи не перекручен и не согнут.
Прибор не сливает воду. На дисплее появляется символ i20 .	• Убедитесь, что сливная труба не заблокирована. Убедитесь, что внутренняя система фильтрации не засорена. • Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не согнут.
Сработало антинагревательное устройство. На дисплее появляется символ i30 .	• Закройте водопроводный кран. • Убедитесь, что прибор установлен правильно. • Убедитесь, что корзины заполнены в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
Неисправность датчика определения уровня. На дисплее появляется символ i41-i44 .	• Убедитесь, что фильтры чистые. • Выключите и снова включите прибор.
Неисправность насоса промывки или слива. На дисплее появляется символ i51-i59 или i5A-i5F .	• Выключите и снова включите прибор.
Температура воды внутри прибора слишком высока или неисправен датчик температуры. На дисплее появляется символ i61 или i69 .	• Убедитесь, что температура подаваемой воды не превышает 60 °C. • Выключите и снова включите прибор.
Произойдет технический сбой	• Выключите и снова включите прибор. хлыст.
На дисплее появляется символ iC0 или iC3 .	
Уровень воды внутри прибора слишком высок. На дисплее появляется символ iF1 .	• Выключите и снова включите прибор. • Убедитесь, что фильтры чистые. • Убедитесь, что сливной шланг установлен на нужной высоте над полом. См. раздел «Инструкции по установке».

Проблема и код ошибки	Возможная причина и решение
Прибор выключается и включается несколько раз во время работы.	• Это обычное дело. Это обеспечивает оптимальные результаты стирки и экономию энергии.
Программа выполняется слишком долго.	• Если установлен параметр «Отложенный запуск», отмените его или дождитесь завершения обратного отсчета. • Включение дополнительных функций может увеличить продолжительность программы.
Дисплей изменится и останется - время и пропускает так-измерения в конце продолжительности программы.	• Это не является неисправностью. Прибор работает исправно.
Небольшое количество воды вытекает из дверцы прибора.	• Прибор не находится в горизонтальном положении. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (при наличии). • Дверца прибора расположена не по центру резервуара. Отрегулируйте заднюю опору (если имеется).
Дверца прибора закрывается с трудом.	• Прибор не находится в горизонтальном положении. Ослабьте или затяните регулируемые ножки (при наличии). • Части посуды выступают из корзин.
Дребезжащие или дребезжащие звуки внутри прибора.	• Посуда неправильно расставлена в корзинах. См. брошюру по загрузке посуды. • Убедитесь, что душевые лейки могут свободно вращаться.
Прибор срабатывает автоматическим выключателем/прерывателем.	• Недостаточная сила тока для одновременного питания всех используемых приборов. Проверьте силу тока в розетке и емкость счетчика или выключите один из используемых приборов. • Внутренняя электрическая неисправность прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

После проверки выключите и снова включите прибор. Если проблема повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае появления кодов ошибок, не описанных в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Мы не рекомендуем его использовать устройство до полного устранения проблемы. Отключите прибор от сети и не подключайте его снова, пока не убедитесь, что он работает правильно.

11.1 Код продукта (PNC)

При обращении в авторизованный сервисный центр необходимо указать код продукта.

Код PNC указан на заводской табличке на дверце прибора. Вы также можете проверить PNC на панели управления.

Перед проверкой PNC убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.

1. Одновременно нажмите и

удерживайте кнопки около 3 секунд 
AUTO
И Sense

На дисплее появится PNC вашего устройства.

2.Вы заканчиваете отображение PNC текущим
нажав и удерживая  **AUTO**
Sense на
приблизительно 3 секунды.

Прибор возвращается в режим выбора
программы.

11.2Результаты стирки и сушки неудовлетворительны

Проблема	Возможная причина и решение
Неудовлетворительные результаты стирки.	См. раздел "Ежедневное использование", "Советы и подсказки" и листовка по раскладыванию посуды в корзины. • Используйте более интенсивные программы стирки. • Активируйте дополнительную функцию ExtraPower, чтобы улучшить результаты стирки выбранной программы. • Очистите сопла душевых лейок и фильтр. См. раздел "Уход и чистка".
Неудовлетворительные результаты сушки.	• Вы слишком долго оставляли посуду в закрытом приборе. Активируйте дополнительную функцию AirDry, чтобы дверца открывалась автоматически и улучшала результаты сушки. • Отсутствие ополаскивателя или его недостаточная дозировка. Наполните дозатор ополаскивателя или установите более высокую дозировку ополаскивателя. • Причиной может быть качество полировки. • Мы рекомендуем всегда использовать ополаскиватель, даже в сочетании с комбинированными моющими таблетками. • Пластиковые предметы иногда необходимо протирать тканью. • Программа не имеет фазы сушки. См. раздел "Обзор программ".
Белые полосы или синие отложения на стаканах и посуде.	• Дозировка ополаскивателя слишком высока. Уменьшите дозировку ополаскивателя. • Количество моющего средства слишком велико.
Пятна и засохшие капли воды на стаканах и посуде.	• Дозировка ополаскивателя слишком мала. Установите более высокую дозировку ополаскивателя. • Причиной может быть качество полировки.
Внутри прибора влажно. •	Это не является неисправностью прибора. Влажный воздух конденсируется на стенках прибора.
Необычная пена во время мойка.	• Используйте моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. • Переполнение дозатора ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Следы ржавчины на столовых приборах.	• В посудомоечной машине использовано слишком много соли. См. раздел "Средство для смягчения воды". • Вы соединяете столовые приборы из серебра и нержавеющей стали. Не храните столовые приборы из серебра и нержавеющей стали рядом друг с другом.

Проблема	Возможная причина и решение
После завершения программы в посудомоечной машине остаются остатки моющего средства.	• Таблетка моющего средства застряла в дозаторе и поэтому не растворилась полностью. • Вода не может смыть моющее средство из дозатора. Убедитесь, что душевые лейки не заблокированы и не заблокированы. • Убедитесь, что предметы в корзинах не мешают открытию крышки дозатора моющих средств.
Запахи внутри прибора.	• См. раздел "Уборка внутри". • Запустите программу Machine Care со средством для удаления накипи или моющим средством, предназначенным для стиральных машин.
Отложения накипи на посуде, в баке и на внутренней стороне дверцы.	• Низкий уровень дозирования соли, проверьте индикатор заполнения. • Крышка контейнера для соли не закреплена. • Жесткая вода. См. раздел "Средство для смягчения воды". • Используйте соль и задайте регенерацию устройства для смягчения воды даже при использовании комбинированных моющих таблеток. См. раздел "Средство для смягчения воды". • Запустите программу Machine Care со средством для удаления накипи, предназначенным для стиральных машин. • Если остатки накипи не исчезают, очистите прибор с помощью специально предназначенного для этого чистящего средства. • Попробуйте другое моющее средство. • Обратитесь к производителю моющего средства.
Тусклая, выцветшая или поврежденная посуда.	Убедитесь, что вы моете в приборе только посуду, которую можно мыть в посудомоечной машине. • Аккуратно загружайте и выгружайте корзины. См. брошюру по загрузке посуды. • Кладите хрупкие предметы в верхнюю корзину. • Активируйте дополнительную функцию GlassCare, чтобы обеспечить особый уход за стеклом и хрупкой посудой.



См. части **"Перед первым использованием"**, **"Ежедневное использование"**, или **"Советы и подсказки"**, в котором можно найти другие возможные причины.

12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры	Ширина/высота/глубина (мм)	446/818 - 898/550
Электрическое подключение ¹⁾	Напряжение (В)	220 - 240
	Частота (Гц)	50
Входящее давление воды	мин Макс. бар (МПа)	0,5 (0,05) / 8 (0,8)

Водоснабжение	Холодная или теплая вода ²⁾	Макс. 60°C
Объем	Наборы посуды	10
Потребление энергии	Режим ожидания (Вт)	5,0
	Выключенный режим (Вт)	0,50

1)Дополнительные значения можно найти на заводской табличке.

2)Если горячая вода поступает из альтернативного источника энергии (например, солнечных батарей), используйте горячее водоснабжение для снижения потребления энергии.

12.1Ссылка на базу данных EU EPREL

Штрих-код на этикетке энергоэффективности, прилагаемой к устройству, содержит веб-ссылку для регистрации этого устройства в базе данных EU EPREL. Сохраните этикетку энергоэффективности для дальнейшего использования вместе с руководством пользователя и любой другой документацией, прилагаемой к этому устройству.

В базе данных EU EPREL вы можете найти информацию о характеристиках продукта по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu>, а также название модели и номер продукта, указанные на паспортной табличке прибора. См. главу «Описание продукта».

Более подробную информацию о маркировке энергоэффективности можно найти на сайте www.theenergylabel.eu.

13.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом

 сдать на утилизацию. . Выбросьте упаковку в соответствующие контейнеры для вторичной переработки. Защитите окружающую среду и здоровье людей и утилизируйте бывшие в употреблении электрические и электронные приборы. Не выбрасывать

приборы, отмеченные символом вместе с

 бытовые отходы. Сдайте изделие в местный пункт утилизации или свяжитесь с муниципальным или городским управлением.