

ЭГГ6426СК
КГГ6426К



ПЛ

Горячая тарелка

Руководство пользователя



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2.СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3.МОНТАЖ.....	8
4.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	12
5.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	13
6.СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	14
7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	15
8.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17
9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	18
10.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	20

С ВАМИ В ДУМАЕ

Благодарим вас за приобретение техники Electrolux. Это результат десятилетий опыта и инноваций. Это оригинальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в получении великолепного результата.

Добро пожаловать в мир Электролюкс!

Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы:



Получите советы по использованию, брошюры, помощь по устранению неполадок и информацию об обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice



Зарегистрируйте свой продукт и упростите его обслуживание:
www.registerelectrolux.com



Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства:
www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр подготовьте следующую информацию: информацию о модели, номер продукта, серийный номер. Соответствующую информацию можно найти на паспортной табличке.

 Предупреждение/Внимание: информация по безопасности

 Общая информация и советы

 Экологическая информация

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией устройства внимательно прочтите прилагаемое руководство пользователя. Производитель не отвечает

за травмы или ущерб, вызванный неправильной установкой или использованием устройства. Пожалуйста, храните данное руководство в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и людей с ограниченной подвижностью, сенсорными или умственными способностями.

- Прибором могут пользоваться дети старше восьми лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие соответствующими знаниями или опытом, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и осведомлены о связанных с этим опасностях.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет и лицам с тяжелыми ограниченными возможностями не следует приближаться к устройству, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Детям до 3 лет не следует приближаться к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
надзор.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее соответствующим образом.
- Дети и животные не должны приближаться к прибору, пока он работает или остывает. Легкодоступные части устройства сильно нагреваются.
- Если устройство оснащено защитой от детей, рекомендуется активировать ее.
- Детям не разрешается чистить или обслуживать прибор без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Устройство и его открытые части во время работы сильно нагреваются. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с нагревательными элементами.
- Не управляйте устройством с помощью внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления.
- **ВНИМАНИЕ:** Оставление без присмотра на конфорке продуктов, содержащих жир или масло, может привести к возгоранию.
- НЕ тушите огонь водой – выключите устройство, а затем накройте пламя крышкой или противопожарным одеялом.
- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Приготовление пищи должно производиться под присмотром. Должен быть обеспечен постоянный контроль за непродолжительным приготовлением.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания: Не храните какие-либо предметы на варочной поверхности.
- Не кладите металлические предметы, например, столовые приборы или крышки кастрюль, на поверхность варочной панели, поскольку они могут сильно нагреться.
- Не чистите устройство пароочистителями.
- Если на керамической поверхности стекла/стекла появились трещины, выключите прибор и вытащите вилку шнура питания из розетки. Если устройство подключено непосредственно к распределительной коробке, выключите прерыватель, чтобы отключить питание устройства. В обоих случаях обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если поверхность нагревательной пластины треснула:
 - немедленно отключить все конфорки и все электронагреватели и отключить питание устройства,
 - не прикасайтесь к поверхности устройства,

- не используйте устройство.
- Если шнур питания поврежден, из соображений безопасности он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным специалистом.
- Если устройство подключено непосредственно к источнику питания, необходимо использовать переключатель z. Полнополюсное размыкание и изоляция контактов. Полное отключение должно быть обеспечено в соответствии с требованиями категории защиты III. Защита от перенапряжения. Это не относится к заземляющему проводу.
- При прокладке кабеля следите за тем, чтобы он не вступал в прямой контакт (например, используя изолирующую оболочку) с элементами, температура которых может достигать температуры на 50°C выше, чем температура в помещении.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только крышки варочной панели, изготовленные производителем устройства, указанные в инструкциях производителя устройства как подходящие или поставляемые вместе с ним. **Использовать**

ненадлежащие меры защиты могут привести к несчастному случаю.

2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство предназначено для
следующих рынков: 

2.1 Монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устройство может
устанавливать исключительно
квалифицированный человек.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травмы
или повреждения
устройства.

- Снимите все элементы упаковки.

- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Соблюдайте минимальные расстояния от других устройств и мебели.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, поскольку оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и полную обувь.
- После резки защитите края столешницы от влаги подходящим защитным слоем. герметик.
- Защищайте нижнюю часть устройства от пара и влаги.

- Не устанавливайте устройство возле двери или под окном. Это предотвратит падение кастрюли с прибора при открытии окна или двери.
- При установке прибора над ящиками убедитесь, что между нижней частью имеется достаточно места. прибор и верхний ящик для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
- Нижняя часть устройства может сильно нагреться. Под устройством должна быть установлена негорючая пластина, предотвращение доступа к устройству снизу.

2.2 Подключение к электрической сети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасность я
поражение электрическим током
электрический.

- Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком.
- Устройство должно быть заземлено.
- Перед выполнением какой-либо операции убедитесь, что устройство отключено от источника питания.
- Убедитесь, что номинальные характеристики на паспортной табличке соответствуют номинальным характеристикам источника питания.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно. Незакрепленный или неправильный шнур питания или вилка (если применимо) могут привести к перегреву контактов.
- Используйте подходящий шнур питания.
- Не допускайте запутывания электрических кабелей.
- Убедитесь, что установлена защита от поражения электрическим током.
- Шнур питания должен быть закреплен зажимом для механического освобождения.
- При подключении устройства к сетевой розетке следите за тем, чтобы шнур питания или его вилка (если применимо) не касались нагретых частей прибора или посуды.
- Не используйте разветвители или удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку (если применимо) или шнур питания. Замените поврежденный шнур питания в авторизованном центре. специалист по обслуживанию или квалифицированный электрик.
- Как для компонентов под напряжением, так и для изолированные детали, защита от поражения электрическим током должна быть прикреплена таким образом, чтобы ее нельзя было отсоединить без применения инструментов.
- Подключайте вилку к электрической розетке только после установка завершена. Обязательно отсоедините шнур после установки устройства. источник питания был легко доступен.
- Если электрическая розетка не закреплена, не вставляйте в нее вилку.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Всегда выдергивайте вилку из сети.
- Необходимо использовать соответствующие автоматические выключатели электропитания: автоматические выключатели, предохранители (типа выкрутил – вынул из розетки), устройства защитного отключения (УЗО) и контакторы.
- В электроустановке следует использовать автоматический выключатель для отключения устройства от источника питания на всех полюсах. Автоматический выключатель должен иметь Открытие контактов не менее 3 мм.

2.3 Подключение к газовой установке

- Все подключения к газовой установке должны быть выполнены. квалифицированный человек.
- Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что устройство адаптировано к местным условиям.

условия подачи (тип газа и давление).

- Обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг устройства.
- Информацию о подаче газа можно найти на табличке. рейтинг.
- Данное устройство не подключено к дымоотводу. Устройство должно быть подключено в соответствии с действующими правилами установки. Обратите внимание на требования к

достаточная вентиляция.

2.4 Эксплуатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травм, ожогов и

поражение электрическим током.

- Перед первым использованием устройства извлеките из него все предметы. упаковочные элементы, этикетки и защитная пленка (если применимо).
- Устройство следует использовать дома.
- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Выключайте зону приготовления пищи после каждого использования.
- Не ставьте столовые приборы или крышки посуды на конфорки. Они могут стать очень горячими.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками или если оно контактировало с водой.
- Не используйте устройство в качестве рабочей поверхности или места для хранения предметов.
- Горячее масло может разбрызгиваться, если в него положить пищу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасность и взрыв

- Жиры и масла могут выделяться при воздействии высоких температур. легко воспламеняющиеся пары. Пока

При нагревании жиров и масел не подносите к ним источники огня или нагретые предметы.

- Пары, выделяемые горячим маслом, могут самопроизвольно воспламениться.
- Отработанное масло, содержащее пищевые остатки, имеет более низкую температуру вспышки, чем свежее масло.
- Не размещайте легко воспламеняющиеся предметы внутри прибора, на нем или рядом с ним. вещества или предметы, пропитанные горючими веществами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск повреждения устройства.

- Не ставьте горячую посуду на панель управления.
- Не позволяйте пище перекипеть.
- Не допускайте падения посуды или других предметов на поверхность устройства. Это может повредить его.
- Не включайте конфорки без или с пустой посудой.
- Не кладите алюминиевую фольгу на устройство.
- Можно использовать чугунную, алюминиевую посуду или посуду с поврежденным дном. вызвать царапины на стекле или керамике. Поэтому их нельзя перемещать по варочной поверхности.
- Используйте только устойчивые емкости правильной формы и диаметром, превышающим диаметр горелок.
- Убедитесь, что посуда расположена по центру конфорки.
- Будьте осторожны, чтобы не погасить пламя при быстром повороте ручки из положения максимального пламени в положение минимального.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки устройства.
- Не устанавливайте на горелку пламегаситель.
- Использование газовых кухонных приборов приводит к увеличению выделения тепла и влаги. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении, где устройство установлено.

- Может потребоваться длительное и интенсивное использование устройства. дополнительная вентиляция, например, открытие окна или повышение эффективности механической вентиляции, если таковая имеется.
- Прибор предназначен только для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, например, для обогрева помещений.
- Не допускайте контакта нагревательной пластины с кислотными жидкостями, такими как уксус, лимонный сок или средства для удаления накипи. Это может привести к тому, что он станет тусклым.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на работу устройства.

2.5 Техническое обслуживание и очистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не разбирать кнопки, ручки или прокладки на панели контроля. Вода может быть проникнуть внутрь устройства, вызывая повреждать.

- Чтобы предотвратить повреждение поверхности устройства, регулярно очищайте его.
- Прежде чем чистить устройство, выключите его и подождите, пока оно остынет.

- Перед выполнением технического обслуживания устройства отключите его от источника питания.
- Устройство нельзя очищать водой под высоким давлением или паром.
- Очищайте устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные средства уборка. Не используйте абразивные средства, чистящие подушечки, растворители или металлические предметы.
- Не мойте горелки в посудомоечной машине.

2.6 Услуга

- Пожалуйста, обратитесь в авторизованный пункт. сервисный центр, который отремонтирует устройство.
- Следует использовать только оригинальные запасные части.

2.7 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмы или удушья.

- Чтобы узнать, как правильно утилизировать устройство, см.: обратитесь в местные органы власти.
- Отключите устройство от источника питания.
- Отрежьте шнур питания рядом с устройством и выбросьте его.
- Выровнять внешние газовые трубы.

3. МОНТАЖ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

3.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели запишите на заводской табличке следующую информацию. Табличка с техническими данными находится в нижней части варочной панели.

Модель:

Число

продукт:
Серийный номер

3.2 Подключение к газовой установке




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Инструкции ниже относительно установки, подключение и обслуживание предназначены для квалифицированным лицам, которые должны соблюдать их в соответствии с применимыми стандартами и местными жителями

нормативно-правовые акты.

Следует использовать жесткие соединения или гибкие шланги из нержавеющей стали в соответствии с действующими нормами. При использовании гибких металлических шлангов необходимо следить за тем, чтобы они не соприкасались с движущимися частями и не передавливались. Также следует соблюдать осторожность при установке варочной панели вместе с духовым шкафом.



Убедитесь, что давление газа, подаваемого в устройство соответствует рекомендуемому значению. Регулируемое соединение присоединяется к разьему устройства с помощью гайка с резьбой R 1/2". Затяните детали, не применяя чрезмерного усилия, а затем установите соединение в правильное положение и все затянуть.

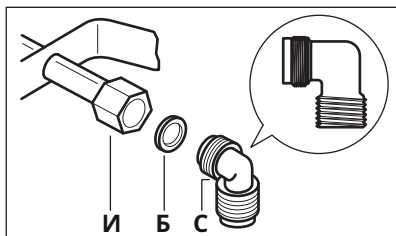

И.Конец трубы
БШайба в комплекте это на устройство
СЛокоть прикреплен к устройству

Сжиженный газ

Если подается жидкий газ, необходимо использовать резиновый держатель шланга. Пломба всегда должна быть установлена. Затем продолжайте подключение к газовой установке.

Гибкий шланг можно использовать, если:

- не будет нагреваться до температуры выше 30°C;
- не длиннее 1500 мм;
- отсутствуют внутренние повреждения, препятствующие прохождению газа;
- не подвергается трению и скручиванию;
- не соприкасается с острыми краями и углами;
- вы можете легко проверить его техническое состояние.

Проверка технического состояния гибкого шланга заключается в проверке:

- не имеет трещин и расколов, не имеет следов поджогов с обоих концов и по всей длине;
- материал не затвердел и сохраняет нормальную эластичность;
- хомуты крепления не заржавели;
- срок его службы не истек.

При обнаружении одного или нескольких дефектов шланг следует не ремонтировать, а ремонтировать. обменять.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После завершения установки убедитесь, что все шланговые соединения надежно загерметизированы. Используйте мыльный раствор, а не огонь!

3.3 Замена форсунок


- 1.Снимите решетки над горелками.
- 2.Снимите крышки и головки горелок.
- 3.Торцевым ключом 7 открутите форсунки и замените их форсунками, предназначенными для имеющегося типа газа (см. таблицу в главу «Технические данные»).
- 4.Соберите детали, выполнив ту же процедуру в обратном порядке. заказ.

5. Замените паспортную табличку (расположена рядом с разъемом). подключение газа) на соответствующий новому виду газа. Пластина находится в чехле, прилагаемом к устройству. Если давление подачи газа непостоянно или отличается от требуемого, в трубу подачи газа необходимо установить соответствующий редуктор давления.

3.4 Минимальная регулировка пламени

Установка минимального пламени горелок:

1. Зажгите горелку.
2. Поверните ручку в положение минимального пламени.
3. Снимите ручку.
4. Тонкой отверткой отрегулируйте регулировочный винт байпаса (А).

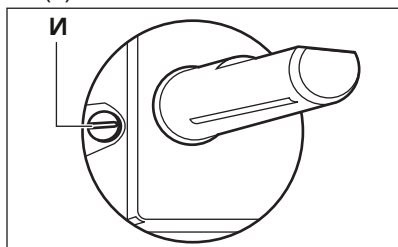

5. После изменения:

- с природного газа G20 20 мбар на сжиженный газ G30/G31 37 мбар полностью затяните регулировочный винт байпаса.
- от сжиженного газа G30/G31 37 мбар до природного газа G20 20 мбар открутите регулировочный винт байпаса примерно на 1/2 оборота.
- с природного газа G20 20 мбар на природный газ G2.350 13 мбар отвинтите регулировочный винт байпаса примерно на 1/4 оборота.
- с сжиженного газа G30/G31 37 мбар на природный газ G2.350 13 мбар отвинтите винт. регулирующая схема проходит примерно 1/2 оборот.
- с природного газа на G2.350 13 мбар природный газ G20 20 мбар должен быть затянут регулировочный винт обойти примерно на 1/4 оборота.

- с природного газа G2.350 13 мбар на сжиженный газ G30/G31 37 мбар полностью затяните регулировочный винт байпаса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не погасить пламя при быстром повороте ручки з. положение пламени максимум до минимальный.

3.5 Подключение к электрической сети

- Убедитесь, что номинальное напряжение и мощность указаны на табличке.
номинальное напряжение совместимо с напряжением и нагрузочной способностью местной электросети.
- Устройство оснащено шнуром питания. Кабель должен иметь вилка, подходящая для нагрузки, указанной на табличке рейтинг. Вилку необходимо вставлять в соответствующую розетку.
- Используйте только правильно установленную розетку. электрические с заземлением.
- После установки прибора убедитесь, что вилка питания легко доступна.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Всегда выдергивайте вилку из сети.
- Подключение устройства к источнику питания с помощью удлинителя, адаптера или разветвителя создает опасность возгорания. Убедитесь, что параметры заземления соответствуют стандартам и нормам.
- Не допускайте нагревания шнура питания. температура выше 90°C.



Подключите синий нейтральный провод к клемме, обозначен буквой «Н». Коричневый (или черный) подключите фазный провод к клемме с маркировкой буква «Л». Фазовый провод должен быть постоянным связанный.


3.6 Шнур питания

Для замены следует использовать только специальный кабель или его эквивалент. Тип кабеля: H03V2V2-FT90.


Проверьте, достаточно ли сечение кабеля для напряжения и рабочая температура устройства. Желто-зеленый защитный провод должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) фазного проводника.

3.7 Монтаж


1.

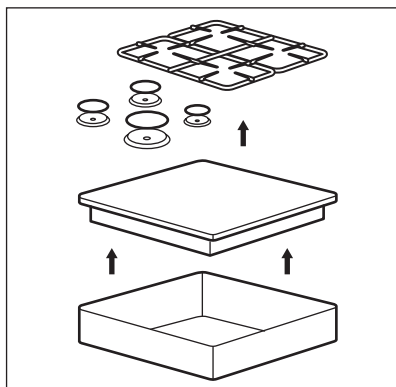


2.

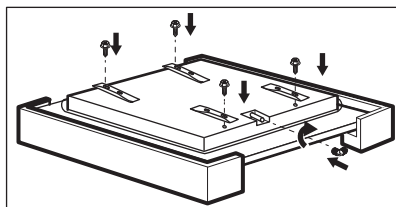


3.

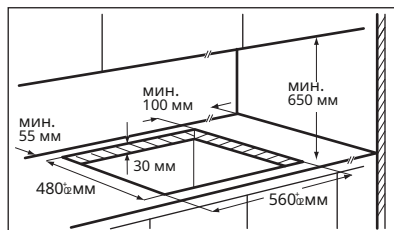


4.

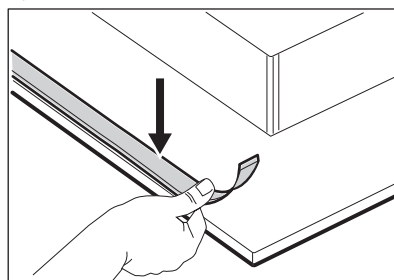

5.

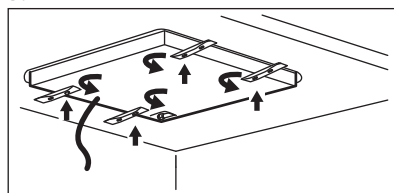


6.

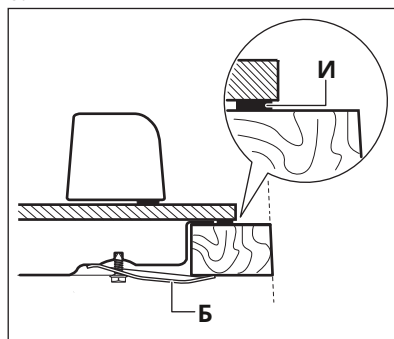

А) Прокладка в комплекте
Б) ручки в комплекте

7.


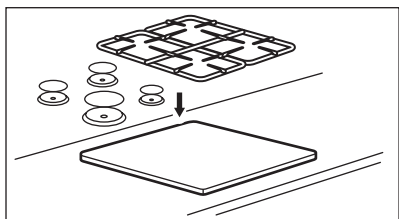
**ВНИМАНИЕ!**

Устройство можно использовать


Устанавливайте только на плоскую столешницу.

3.8 Варианты строительства

Перегородка, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься и обеспечивать свободный доступ в случае необходимости вмешательства.

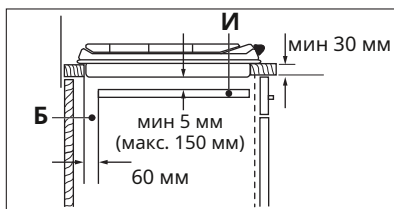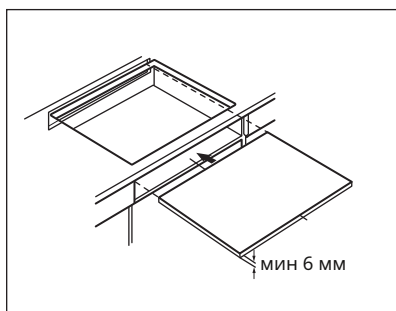Кухонный шкаф с дверцами**И. Съемный разделитель****Б** Пространство для подключений**Кухонный шкаф с духовкой**

Электрическое соединение варочной панели и духовки должно выполняться отдельно из соображений безопасности и для облегчения извлечения духовки из шкафа.

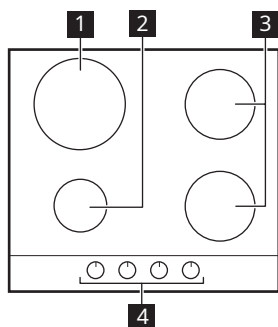4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА**4.1 Расположение варочной поверхности**

- 1** Большая горелка
- 2** Маленькая горелка
- 3** Средняя горелка
- 4** Ручки управления

4.2 Ручка управления

Символ	Описание
	нет подачи газа/ положение выключено
	положение зажигания / максимальная подача газа ЦУ


Символ	Описание
	минимальная подача газа

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

5.1 Вид на горелку

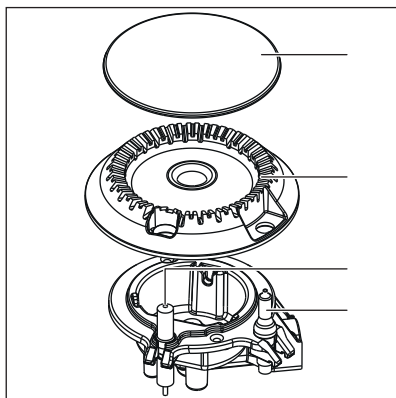

И. Крышка горелки
Б. Головка факела
С. Электрод зажигания
Д. Термопара

5.2 Розжиг горелки



Горелка принадлежит курить перед
положить на него
тарелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когда используешь
открытое пламя в
кухню надо сохранить
особая осторожность.
Производитель не несет
никакой ответственности
в случае неправильного
обращения с огнем.

1. Нажмите и поверните ручку
управления против часовой стрелки.
часы в максимальное положение
газоснабжение .
2. Удерживайте ручку управления
нажатой до 10 секунд. Это позволит
термопаре нагреться. В
в противном случае подача газа
будет прервана.
3. Отрегулируйте размер пламени, как
только оно стабилизируется.



Если после нескольких попыток
вам все равно не удастся зажечь
пламя, проверьте, не
головка горелки и крышка
находятся в правильном
положении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не нажимайте ручку
управления дольше 15
секунд. Если горелка не
зажглась в течение 15
секунд, пожалуйста, помедленнее
ручку, поверните ее в
положение выключения и
подождите хотя бы 1 минуту,
прежде чем повторить попытку
пытаясь зажечь пламя.



ВНИМАНИЕ!
Если нет электричества, зажечь горелку можно и без электророзжигателя.

Тогда вам нужно подойти ближе к пламени горелки, поверните ручку управления противоположно движению по часовой стрелке, чтобы максимальное положение подачи газа и нажмите их. Держите нажатой ручку управления до 10 секунд, чтобы термопара нагрелась.



Если горелка случайно погасла, поверните ручку в положение выключите и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова попытаться зажечь пламя.



Магнето может запуститься автоматически после включения подачи газа, завершение монтажа или отключение электроэнергии. Это нормальное явление.



Есть плита оснащена клапанами постепенное. Спасибо им регулировка пламени более точная.

5.3 Выключение горелки

Чтобы погасить пламя, поверните ручку в положение «выключено».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде чем снимать посуду с конфорки, всегда: уменьшить или погасить пламя.

6. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел «Безопасность».

6.1 Тарелки



ВНИМАНИЕ!
Не пользуйтесь посудой чугуна, глины, керамики или тарелки тост или гриль.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не ставь ни одного блюда на двоих горелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не кладите нестабильные предметы на горелку, поврежденную посуду, чтобы не пролить ее содержимое и возможные травмы.



ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что дно посуды не находится слишком близко к ручке управления. В противном случае ручка может нагреться пламя.



ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы держатели для посуды не выступали за края прибора.



ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения максимальной стабильности пламени и сократить потребление газа, ставьте посуду по центру над конфоркой.



ВНИМАНИЕ!
Жидкости, пролитые во время приготовления пищи могут вызвать перерыв стеклянная тарелка.

6.2 Диаметр сосуда

- i** Использовать только диаметр сосудов адаптирован к диаметру горелок.

Факел	Диаметр сделать (мм)
Большая горелка	180 - 260

Факел	Диаметр сделать (мм)
Средняя горелка	120 - 220
Маленькая горелка	80 - 180

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- !** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
См. раздел
«Безопасность».

7.1 Общая информация

- Очищайте нагревательную пластину после каждого использования.
- Всегда используйте посуду с чистым дном.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу варочной панели.
- Используйте соответствующие средства, предназначенные для очистки поверхности нагревательной пластины.

- !** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
Не используйте ножи, скребки или аналогичные инструменты для очистки стеклянной поверхности, краев горелок или рамы. диски (если есть).

- Элементы из нержавеющей стали следует промыть водой, а затем высушить мягкой тканью.


7.2 Решетки над горелками

- i** Решетки выше нет горелок можно мыть в посудомоечная машина. Их следует мыть вручную.

- ¹ Чтобы облегчить очистку нагревательного элемента, вы можете: подключить диска снять решетки сверху горелки.

- i** Должен быть сохранен особая осторожность когда надеваешь это решетки над конфорками, чтобы не повредить поверхность пластины обогрев.

2. Поскольку после эмалирования иногда остаются острые края, необходимо соблюдать осторожность. при ручной мойке и сушке решеток. При необходимости сложные пятна следует удалить с помощью чистящей пасты.
3. После очистки решеток установите их в правильное положение.
4. Для правильной работы горелки убедитесь, что кронштейны решетки расположены симметрично над горелка.



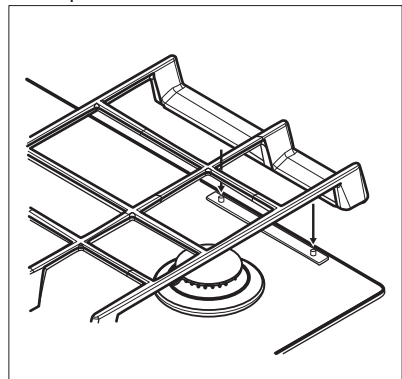


7.3 Снятие решеток над горелками

Чтобы решетки конфорок удерживались в правильном положении, их надевают на металлические штифты, установленные на задней стороне варочной панели. Чтобы облегчить чистку можно снять решетки над горелками, удерживая их горизонтально, как показано на рисунке.



Не поднимайте решетки под углом, так как это создаст нагрузку на металлические штифты. Это может привести к их повреждению и растрескиванию.

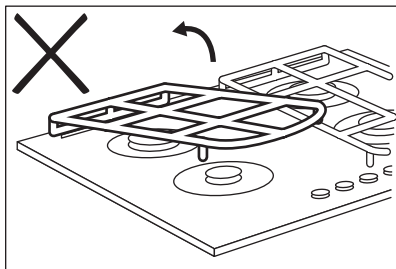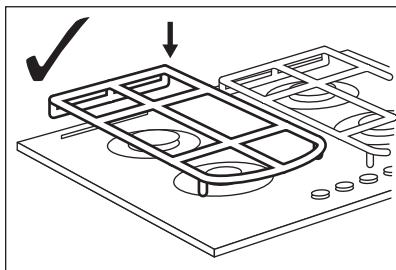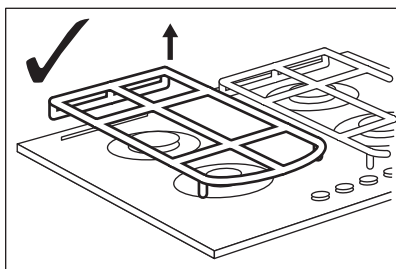

Форма решеток над конфорками и количество конфорок могут различаться в зависимости от модели устройства.

7.4 Очистка варочной панели

- **Удалите немедленно:** расплавленный пластик, фольга, сахар и грязь от продуктов, содержащих сахар. В противном случае грязь может повредить нагревательную пластину. Будьте осторожны, чтобы не ошпарить.
- **Снимите, когда конфорка достаточно остынет:** следы накипи и отложений воды, жирные пятна, металлические изменения цвета. Протрите нагревательную пластину влажной тканью с мягким моющим средством. После очистки протрите варочную панель насухо мягкой тканью.
- Эмалированные детали, крышки и головки горелок следует промыть теплой водой с жидкостью для мытья посуды, а затем тщательно высушить перед установкой на место.
предположение.

7.5 Очистка электродов зажигания

Металлические электроды зажигания с керамической изоляцией обеспечивают воспламенение газа. Чтобы избежать проблем с воспламенением, держите эти компоненты в чистоте и проверяйте, чтобы отверстия в головках горелок не были засорены.

7.6 Периодическое обслуживание

Надо периодически звонить представителю местного авторизованного сервисного центра для проверки состояния газового соединения и редуктора давления (при наличии).
установлен).

8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

8.1 Что делать, когда...

Проблема	Вероятно, произойдет действует	Средство
Нет искры при включении зажигания.	Варочная панель не подключена к электросети или подключена неправильно.	Проверьте, правильно ли подключена варочная панель к электросети.
	Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель продолжает срабатывать, обратитесь к квалифицированному электрику.
	Крышка и головка горелки расположены неправильно.	Правильно расположите крышку и головку горелки.
Пламя сразу гаснет города после возгорания.	Термопара недостаточно нагрелась.	Как только пламя загорится, удерживайте ручку нажатой не более 10 секунд.
Край пламени неровный.	Головка горелки засорена остатками пищи.	Убедитесь, что сопло не засорено и головка горелки чистая.


8.2 Если вы не можете найти решение...

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, вам следует обратиться к продавцу или в авторизованный сервисный центр. Пожалуйста, предоставьте данные с таблички рейтинг. Убедитесь, что варочная панель используется правильно. В противном случае

вмешательство сотрудника сервисной службы или продавца может подлежать оплате даже в течение гарантийного срока. Информацию об обслуживании клиентов и условиях гарантии можно найти в гарантийной брошюре.

8.3Наклейки в сумке с аксессуарами

Наклейки следует наклеивать в следующих местах:

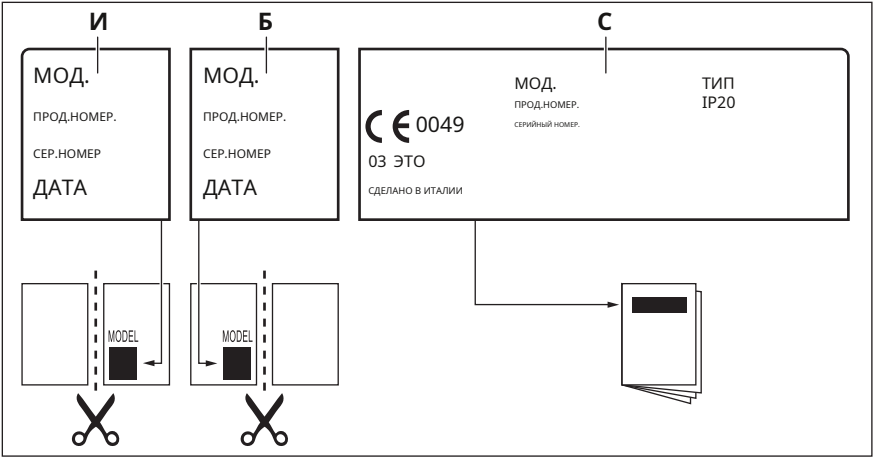

- И.на гарантийном талоне и верните эту деталь (если применимо).
- БВ гарантийном талоне сохраните эту деталь (если применимо).

СВ руководстве пользователя.

9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9.1Размеры нагревательной пластины

Ширина	590 мм
Глубина	520 мм

9.2Другие технические данные

ВЕСЬ власть:	Параметры газ:	G20 (2E) 20 мбар	7,95 тыс. В
	Необязательный параметры газ:	G2.350 (2ELs) 13 мбар	7,45 тыс. В
		G30/G31 (3B/P) 37/37 мбар	549 г/г одз.
Электроснабжение тритикал:	220-240 В~50/60 Гц		
Категория устройства:	II2ELs3B/P		

Связь для установки газ:	Р 1/2"
Класс устройства ЗВОНКИ:	3

9.3 Диаметры байпаса

ФАКЕЛ	Ø БАЙПАС 1/100 мм
Большая горелка	45
Средняя горелка	33
Маленькая горелка	26

9.4 Горелки ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20 20 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	DY- МАРКИРОВКА СЗ
Большая горелка	2,95	0,75	119°
Средняя горелка	2.0	0,6	96x
Маленькая горелка	1.0	0,33	70

9.5 Горелки ЖИДКОГО ГАЗА G30/G31 37/37 мбар

ФАКЕЛ	ВЛАСТЬ ЗНАЕТ МИОНОВА кВт	МИНИ СИЛА МАЛНА кВт	ОБОЗНАЧЕНИЕ БРЮКИ	ПОТОК ЗНАЕТ МЮОННЫЙ ГАЗ г/ч
Большая горелка	2,75	0,95	76x	200
Средняя горелка	1,9	0,6	65	138
Маленькая горелка	1.0	0,33	46	73

9.6 Горелки ПРИРОДНОГО ГАЗА G2.350 13 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	DY- МАРКИРОВКА СЗ
Большая горелка	2,75	0,75	153
Средняя горелка	1,8	0,6	126
Маленькая горелка	1.1	0,33	98x

10.ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

10.1Информация о продукте в соответствии со стандартом ЕС 66/2014.

Обозначение модели		ЭГГ6426СК, КГГ6426К
Тип варочной панели		Конфорка для разработка
Количество газовых горелок		4
Энергоэффективность на горелку (газовая горелка EE)	Левый задний – большой	54,9%
	Правая задняя – средняя	57,6%
	Левый передний – маленький	непригодный
	Правый передний – средний	57,6%
Энергоэффективность газовой плиты (газовая плита EE)		56,7%

EN 30-2-1: Газовые бытовые приборы для приготовления пищи и выпечки. Часть 2-1: Рациональное использование энергии. Общие положения.

10.2Сохранение энергии

- Перед использованием устройства убедитесь, что горелки и решетки над горелками установлены правильно.
- Используйте только сосуды, диаметр которых соответствует диаметру горелок.
- Кастрюля должна располагаться по центру горелки.
- Нагревайте столько воды, сколько необходимо.
- Если возможно, всегда накрывайте посуду крышкой.
- Когда жидкость начнет закипать, уменьшите огонь и варите медленно.
- Если возможно, используйте скороварку. Пожалуйста, прочитайте его инструкции.

11.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные этим символом, необходимо утилизировать. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Следует позаботиться о переработке отработанного электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и

здоровье человека. Не следует выбрасывать устройства, отмеченные символом, вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в соответствующие городские власти.

www.electrolux.com/shop



867345174-B-462018

