

Холодильник

Руководство пользователя

RB3*T*/RL3*T*/RB3*A*/RL3*A*/RB3*B*/RL3*B*/RB3*C*/
RL3*C*

SEUK / SAPL

Отдельно стоящий прибор

SAMSUNG



Содержание

Информация по технике безопасности	4
Что вам нужно знать об инструкциях по технике безопасности	4
Важные символы безопасности и меры предосторожности: Важные меры предосторожности	6 7
по технике безопасности Строгие предупреждающие знаки при транспортировке и на стройплощадке	10
Предупреждения о критической установке	11
Предостережения по установке Предупреждения о критической эксплуатации Предостережения по эксплуатации Предостережения по очистке	14
Предупреждения о критической утилизации	15
Дополнительные советы по правильной эксплуатации	20
Инструкции по WEEE	23
Установка	25
Краткое описание холодильника	26
Пошаговая установка	27
Операции	28
Панель управления (только для применимых моделей) SmartThings (только для применимых моделей) Специальные функции	35
Техническое обслуживание	41
Изменение положения дверной ручки (для моделей с ручками-перекладинами) Изменение положения дверцы (только для применимых моделей) Ручка и уход за ней, Чистка, замена, установка пары (только для применимых моделей)	44
Устранение неполадок	48
Общая информация	48
Вы слышите необычные звуки из холодильника? SmartThings (только применимые модели)	49
Приложение	63
Инструкция по технике безопасности	65
Инструкция по установке	66
Инструкция по температуре	67
Информация о модели и заказе запасных частей	74





Информация по технике безопасности

Перед использованием вашего нового холодильника Samsung, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно и эффективно использовать функции, предлагаемые вашим новым прибором.

Что вам нужно знать о безопасности

Инструкции

• Предупреждения и важные инструкции по технике безопасности в данном руководстве не охватывают всех возможных условий и ситуаций, которые может произойти.

Вы несете ответственность за соблюдение здравого смысла, осторожности и осмотрительности при установке, обслуживании и эксплуатации вашего прибора. • Поскольку приведенные ниже инструкции по эксплуатации охватывают различных моделей, характеристики вашего холодильника могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве, и могут применяться не все предупреждающие знаки. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, обратитесь в ближайший сервисный центр или найдите справку и информацию онлайн по адресу www.samsung.com. • В качестве хладагента используется R-600a или R-134a. Проверьте этикетку компрессора

на задней панели прибора или на этикетке внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется для вашего прибора. Если данное изделие содержит легковоспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти по поводу безопасной утилизации данного изделия. • Во избежание образования легковоспламеняющейся газовой смеси

при возникновении утечки в контуре охлаждения, размер помещения, в котором может быть установлен прибор, зависит от количества используемого хладагента.





• Никогда не включайте прибор с признаками повреждения.

В случае сомнений обратитесь к своему дилеру. Расстояние между помещениями должно составлять 1 м³ в пересчете на каждые 8 г хладагента R-600a внутри прибора.

Количество хладагента в вашем конкретном приборе указано на идентификационной табличке внутри прибора.

• Хладагент, вытекающий из труб, может воспламениться или вызвать

травма глаз. При утечке хладагента из трубы избегайте открытого огня и уберите от изделия все легковоспламеняющиеся и немедленно проветрите помещение. - Невыполнение этого требования может привести к пожару или взрыву. • Чтобы избежать загрязнения продуктов питания, пожалуйста, уважайте

следующие инструкции: - Длительное открывание дверцы может привести к

значительному повышению температуры в

отсеках прибора, пищевые продукты
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с и доступные дренажные системы.

- Очистите резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не подавалась в течение 5 дней. -

Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы она не попадала на другие продукты и не капала на них. - Отделения для замороженных продуктов категории "Две звезды" предназначены для хранения предварительно замороженных продуктов, хранение или приготовление мороженого и приготовление кубиков льда.
- Отделения с одной, двумя и тремя звездочками не подходят для замораживания свежих продуктов.



Указания по технике безопасности

- При длительном оставлении холодильного прибора пустым периодически выключайте, размораживайте, чистите, сушите и оставляйте дверцу открытой, чтобы внутри прибора не образовалась плесень.

Важные символы безопасности и меры предосторожности:

Пожалуйста, следуйте всем инструкциям по технике безопасности, приведенным в данном руководстве. В этом руководстве используются следующие символы безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным личным травмам, материальному ущербу и/или смерти.



ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным личным травмам и/или материальному ущербу.



ПРИМЕЧАНИЕ

Полезная информация, которая поможет пользователям разобраться в работе холодильника и извлечь из нее пользу. Эти предупреждающие знаки приведены здесь для предотвращения травм для вас и окружающих. Пожалуйста, внимательно следуйте им. После прочтения этого раздела сохраните его в надежном месте для использования в будущем.

Важные меры предосторожности



Предупреждение: Опасность возгорания / легковоспламеняющихся материалов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько переносных розеток или переносные блоки питания на задней панели прибора.
- Заливайте только питьевую воду. • Подключайте только к источнику подачи питьевой воды. • Не допускайте наличия вентиляционных отверстий в корпусе прибора или в встроенная структура, свободная от препятствий.
- Не используйте механические устройства или любые другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем. • Не повреждайте контур охлаждения. • Не используйте электроприборы внутри помещений для хранения продуктов питания отделения прибора, если только они не того типа, который рекомендован производителем. • Этот прибор не предназначен для использования посторонними лицами. (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с лицами, которым не хватает опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Указания по технике безопасности

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и выше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находились под наблюдением или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильное оборудование.

- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на производителя, его сервисного агента или аналогично квалифицированных лиц во избежание опасности.
- Розетка должна быть легкодоступной, чтобы прибор может быть быстро отключен от сети в аварийной ситуации.
- Он должен находиться за пределами задней части прибора.
- Не храните в этом приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики

с горючим порошком.

- Если изделие оснащено светодиодными лампами, не храните

разберите крышки ламп и светодиодные лампы самостоятельно.

- Обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Используйте только светодиодные лампы, поставляемые производителем

или его сервисными агентами.

- Для максимально эффективного использования энергии, пожалуйста, держите все внутренние детали, такие как корзины, ящики, полки на позиции изготовителя.
- Для обеспечения максимальной энергоэффективности данного изделия, пожалуйста,

оставьте все полки, ящики и корзины на их первоначальном месте.



Как свести к минимуму потребление энергии - установите устройство в прохладном сухом помещении, с достаточной вентиляцией.

- Убедитесь, что оно не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и никогда не положите его рядом с прямым источником тепла (радиатор, к примеру). - Не заблокировать вентиляционные отверстия или решетки рекомендуется для энергоэффективности.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в прибор
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания. Вы можете затем использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при закладывании или вынимании продуктов.
- Чем короче время, в течение которого дверца открыта, тем меньше льда в морозильной камере образуется.
- Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает потребление энергии.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимой. - Обеспечьте достаточный отвод воздуха от основания холодильника и от задней стенки холодильника. Не закрывайте воздушные отверстия. - Позвольте зазор справа, слева, сзади и сверху, когда установка. Это поможет снизить энергопотребление и снизить ваши счета за электроэнергию.
- Мы рекомендуем значение зазора, равное :
 - Правая, левая и задняя стороны: более 50 мм - Верхняя сторона: более 100 мм



Информация по технике безопасности

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как - сотрудников кухонные зоны в магазинах, офисах и других рабочих

сред;

- фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и других местах.

среда жилого типа;

- среда типа "постель и завтрак"; - общественное питание и аналогичные приложения, не связанные с розничной торговлей.

Строгие предупреждающие знаки для транспортировки и на стройплощадке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортировке и установке прибора следует следить за тем, чтобы не повредить детали холодильного контура.
- Утечка хладагента из трубопровода может привести к возгоранию или травме глаз. При обнаружении утечки избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения и проветрите помещение, в котором находится прибор, в течение нескольких минут.
- Этот прибор содержит небольшое количество изобутана хладагент (R-600a), природный газ с высокой экологичностью, который, однако, также горюч. При транспортировке и установке прибора следует следить за тем, чтобы не были повреждены никакие части холодильного контура.

Критические предупреждения при установке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не устанавливайте холодильник во влажном помещении

или в местах, где он может соприкасаться с водой. -

Ухудшение изоляции электрических частей может привести к

поражению электрическим током или возгоранию.

• Не размещайте холодильник под прямыми солнечными лучами и не подвергайте его

чтобы тепло от печи, комнатные обогреватели или другие устройства. • Не подключайте несколько приборов к одному и тому же источнику питания.

шнур питания. Холодильник всегда должен быть подключен

к отдельной электрической розетке, напряжение

которой соответствует напряжению, указанному на

заводской табличке холодильника. - Это обеспечивает

наилучшую производительность, а также предотвращает

перегрузку электрических цепей дома, которая может вызвать

опасность возгорания из-за перегрева проводов. • Если

розетка не подключена, не вставляйте вилку в розетку.

- Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

• Не используйте шнур питания с трещинами или потертостями.

повредить по всей длине или с обоих концов.

• Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не кладите на него тяжелые

предметы.

• Не тяните и не перегибайте шнур питания слишком сильно.

• Не перекручивайте и не привязывайте шнур питания.

• Не зацепляйте шнур питания за металлический предмет,

удар тяжелым предметом по шнуру питания,

вставьте шнур питания между предметами или

протолкните шнур питания в пространство за прибором.

Указания по технике безопасности

- При перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не перевернуть его или не повредить шнур питания. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
 - Никогда не отключайте холодильник от сети, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку и вынимайте ее прямо из розетки. - Повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
 - Не используйте аэрозоли рядом с холодильником.
 - Использование аэрозолей рядом с холодильником может привести к взрыву или возгоранию.
 - Не устанавливайте этот прибор рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
 - Не устанавливайте этот прибор в местах, где газ может утечка. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
 - Этот холодильник должен быть надлежащим образом расположен и установлен в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве, прежде чем использовать его. •
- Подключайте вилку питания в правильном положении с шнур, свисающие вниз. - Если вы будете подключать вилку питания вверх дном, провод может оборваться это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена задней стенкой холодильника.
 - Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
 - Существует риск смерти от удушья, если ребенок наденет упаковочные материалы себе на голову.



- Не устанавливайте данный прибор во влажном, маслянистом или пыльном помещении.

расположение: в месте, подверженном воздействию

прямых солнечных лучей и воды (капель дождя). -

Ухудшенная изоляция электрических частей может привести к

поражению электрическим током или возгоранию.

- Если в холодильнике есть пыль или вода, отключите питание от сети.

подключите вилку к розетке и обратитесь в сервисный центр

Samsung Electronics. - В противном случае существует опасность возгорания.

- Не стойте на верхней части прибора или предметов (например, в

как белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуда,

химикаты, металлические предметы и т.д.) На приборе. - Это может привести

к поражению электрическим током, возгоранию, проблемам с

изделие или травма.

- Перед тем, как включить изделие в розетку, необходимо снять всю защитную пластиковую пленку.

* Необходимо находиться под присмотром детей, чтобы они не повредили устройство.

.

поиграйте со стопорными кольцами, используемыми для регулировки двери, или

с зажимами для водопроводной трубки. - Если ребенок проглотит стопорное

кольцо или зажим для водопроводной трубки, существует риск смерти от удушья

. Храните стопорные кольца и зажимы для

водопроводных трубок в недоступном для детей месте.

- Холодильник должен быть надежно заземлен.

- Всегда следите за тем, чтобы

холодильник, прежде чем пытаться исследовать или отремонтировать

любую часть прибора. Утечка электроэнергии может

привести к сильному поражению электрическим током.





Информация по технике безопасности

- Никогда не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие потенциальные молнии аттракторов в качестве электрического заземления. - Необходимо заземлить холодильник для предотвращения любого отключения электроэнергии утечки или поражения электрическим током, вызванные утечкой тока из холодильника. - Это может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву или проблемы с продуктом.
- Плотно вставьте вилку сетевого шнура в настенную розетку. Не используйте поврежденная вилка, шнур питания или незакрепленная настенная розетка. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Предохранитель на холодильнике должен заменяться специалистом квалифицированным специалистом или сервисной компанией. - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам персонала.

Меры предосторожности при установке



ВНИМАНИЕ

- Оставьте вокруг холодильника достаточно места и установите его на ровной поверхности. - Если ваш холодильник установлен неровно, эффективность охлаждения и долговечность могут снизиться.
- Перед загрузкой дайте прибору постоять 2-3 часа после установки и включения продуктов.
- Мы настоятельно рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста или сервисную компанию для установки холодильника. - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, проблемам с изделием или травмам.



Предупреждения при критическом использовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками. - Это может привести к поражению электрическим током. • Не храните продукты на верхней части прибора.
 - При открытии или закрытии дверцы продукты могут упасть и привести к травмам персонала и / или материальному ущербу.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, палочками для еды и т.д.) В нижнюю или заднюю стенку холодильника.
 - Это может привести к поражению электрическим током или травме. - Любые острые края могут привести к травмам. • Не прикасайтесь мокрыми руками к внутренним стенкам морозильной камеры или продуктам, хранящимся в морозильной камере.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте емкость с водой на холодильник.
 - Пролитие воды может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не храните в холодильнике летучие или воспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, газообразный пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и другие подобные продукты). - Этот холодильник предназначен для хранения только пищевых продуктов.
 - Это может привести к пожару или взрыву. • Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. - Не дотрагивайтесь пальцами до мест "заземления". Зазоры между дверцами и корпусом обязательно должны быть небольшими. Будьте осторожны, открывая дверцы, если в помещении находятся дети.

Указания по технике безопасности

- Не просовывайте свои пальцы или пальцы детей между дверцами. - Держите пальцы подальше от зазоров между левой и правой дверцами. Будьте осторожны при открывании дверей, если ваши пальцы находятся между дверцами. • Не позволяйте детям висеть на дверце или дверных ящиках. А это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям заходить внутрь холодильника. Они могут застрять.
- Не засовывайте руки в нижнюю часть под прибором. - Любые острые края могут привести к травмам.
- Не храните фармацевтические препараты, научные материалы, или продукты, чувствительные к температуре, в холодильнике.
 - Продукты, требующие строгого контроля температуры, нельзя хранить в холодильнике.
- При появлении запаха фармацевтических препаратов или дыма выньте вилку из розетки немедленно обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. • Если в холодильнике есть пыль или вода, выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. - В противном случае существует опасность возгорания. • Не позволяйте детям наступать на выдвижной ящик.
 - Ящик может сломаться и привести к их скольжения.
- Не оставляйте дверь холодильника открытой в то время как холодильник находится без присмотра и не позволяйте детям входить в холодильник. • Не позволяйте младенцам или детям заходить внутрь ящика.
 - Это может привести к смерти от удушья в результате захвата или травмам.



- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - Когда вы открываете дверь, пункт может выпасть и привести к травмам или материальному ущербу.
- Не распыляйте летучие вещества, такие как инсектициды, на поверхность прибора. - Это не только вредно для человека, но и может привести к при поражении электрическим током, пожаре или неполадках с изделием.
- Никогда не засовывайте пальцы или другие предметы в дозатор воды лунка, желоб для льда и ведро для льдогенератора.
 - Это может привести к травмам или материальному ущербу.
- Не используйте и не размещайте вещества, чувствительные к температура, например, легковоспламеняющихся аэрозолей, легковоспламеняющихся предметов, сухого льда, лекарств или химикатов вблизи холодильника или внутри него. • Не используйте фен для сушки внутри холодильника. Не ставьте в холодильник зажженную свечу для удаления неприятных запахов. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Наполняйте резервуар для воды, лоток для льда и кубики воды только питьевой водой (минеральной или очищенной). - Не наполняйте емкость чаем, соком или спортивным напитком, это может повредить холодильник.
- Не стойте на приборе и не кладите на него предметы (такие в качестве белья, зажженных свечей, незажженных сигарет, посуды, химикатов, металлических предметов и т.д.) На приборе. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам с изделием или травмам. Не ставьте на прибор емкость с водой. - При разливе существует опасность возгорания или поражения электрическим током.





Информация по технике безопасности

- Никогда не смотрите подолгу прямо на УФ-светодиодную лампу.
- - Это может привести к перенапряжению глаз из-за ультрафиолетовых лучей. • Не кладите полку в перевернутом виде. Стопор полки не удался работы. - Это может привести к травме из-за стеклом полка падение.
- Не допускайте попадания пальцев в места "защемления". Зазоры между дверцами и корпусом обязательно должны быть небольшими. Будьте осторожны при открытии дверей, если поблизости находятся дети. • При обнаружении утечки газа избегайте открытого огня или возможные источники воспламенения и в течение нескольких минут проветривайте помещение, в котором стоит прибор. - Не прикасайтесь к прибору или шнуру питания. - Не используйте вентилятор. - Искра может привести к взрыву или пожару. • Бутылки следует хранить плотно друг к другу, так что они делают не выпадают.
- Этот продукт предназначен только для хранения пищи в внутренней среды.
- Никогда не кладите пальцы или другие предметы в диспенсер для воды отверстие, ледяному желобу и льда ведро. - Это может привести к травмам или материальному ущербу. • Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать холодильник самостоятельно.
- Не используйте предохранители (например, Купер, стальная проволока и др.) другое чем обычный предохранитель.



- Если ваш холодильник нуждается в ремонте или переустановке, обратитесь в ближайший сервисный центр. - Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, проблемы с продуктом или травмы.
- Если от холодильника исходит запах гари или дыма, отключите его от сети. немедленно обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару. • Перед заменой сетевого шнура выньте вилку из розетки внутренние лампы холодильника. - В противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Если у вас возникли трудности с заменой не светодиодной лампы, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Плотно вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Не используйте поврежденную вилку сетевого шнура или незакрепленную розетку. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Информация по технике безопасности

Меры предосторожности при использовании



ОСТОРОЖНО

- Не замораживайте повторно размороженные продукты.
 - В замороженных и размороженных продуктах размножаются вредные бактерии быстрее, чем в свежих.
 - При втором размораживании разрушается еще больше клеток, вымывание влаги и изменение целостности продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
 - Безопасность будет зависеть от того, является ли сырье продукта обработаны должным образом.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру. - Контейнер может замерзнуть и разорваться, и это может это может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, входящий в комплект поставки холодильника.
- Если вы будете находиться вдали от дома в течение длительного периода времени (например, в отпуске) и если вы не будете пользоваться диспенсерами для воды или льда, закройте клапан подачи воды. - В противном случае может произойти утечка воды. • Если вы не собираетесь использовать холодильник в течение очень длительного времени в течение определенного периода времени (3 недели или более) опорожните холодильник, включая ведро для льда, отключите его от сети, закройте водяной клапан, сотрите излишки влаги с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и плесени.
- Для достижения наилучших эксплуатационных характеристик продукта:
 - Не размещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям в задней части холодильника, поскольку это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильном отделении.



- Тщательно заверните продукты или поместите их в герметичные контейнеры перед отправкой в холодильник.

- Пожалуйста, соблюдайте максимальные сроки хранения и срок годности замороженных продуктов.

- Нет необходимости отключать холодильник от

электросети, если вы будете отсутствовать менее трех недель.

Однако, если вы будете отсутствовать более трех недель, уберите все продукты и лед в ведро для льда, отключите холодильник от сети, закройте клапан подачи воды, сотрите излишки влаги с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и плесени.

• Гарантия на сервисное обслуживание и модификация.

- Любые изменения, выполненные третьим лицом.

на данное готовое устройство Samsung не распространяется гарантийное обслуживание Samsung, и компания Samsung не несет ответственности за проблемы безопасности, возникающие в результате модификаций сторонних производителей. • Не перекрывайте вентиляционные отверстия внутри холодильника.

- Если вентиляционные отверстия перекрыты, особенно пластиковым пакетом, холодильник может переохладиться. Если охлаждение длится слишком долго, фильтр для воды может сломаться и вызвать утечку воды. • Используйте только льдогенератор, поставляемый в комплекте с холодильником. • Вытрите излишки влаги изнутри и оставьте дверцы открытыми.

Открыть. - В противном случае может появиться неприятный запах и плесень.

• Если холодильник отключен от электросети.,

вам следует подождать не менее пяти минут, прежде чем снова подключать его к сети.

Информация по технике безопасности

- Если холодильник намок от воды, выньте вилку из розетки
обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. • Не ударяйте и не прикладывайте
чрезмерных усилий к каким-либо стеклянным поверхностям.
 - Разбитое стекло может привести к травмам и/или
имущественного ущерба.
- Наполните резервуар для воды и подносы кубика льда с питьевой водой
только (водопроводная вода, минеральная вода, или очищенная вода).
 - Не наливайте в резервуар чай или спортивные напитки. Это может
повредить холодильник.
- Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не попали.
- В случае затопления холодильника обязательно обратитесь в свой
ближайший сервисный центр. - Существует
опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не храните растительное масло в отсеках на дверцах холодильника.
Масло может застывать, что делает его неприятным на вкус и его трудно
использовать. Кроме того, открытый контейнер может протекать, а вытекшее
масло может привести к растрескиванию дверцы контейнера. После
открытия контейнера с маслом лучше всего хранить контейнер в прохладном и
затененном месте, таком как шкаф или кладовая. - Примеры растительных
масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло виноградных косточек
масло и т.д.

Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

- Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи холодильника. - Существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте фен, чтобы высушить внутри холодильник.
- Не ставьте зажженную свечу в холодильник, чтобы удалить неприятный запах. - Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.
 - Печатные буквы на дисплее могут отклеиться.
- Если в прибор попали посторонние вещества, например вода выньте вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр. - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию. • Удалите все посторонние предметы или пыль чистой сухой тканью с лезвий вилок. Не используйте влажную ткань при чистке вилок. - В противном случае существует опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не чистите прибор, распыляя воду непосредственно на IT.
- Не используйте бензол, разбавитель или Хлорокс хлорид для Чистота. - Они могут повредить поверхность прибора и вызвать пожар.
- Никогда не засовывайте пальцы или другие предметы в отверстие дозатора.
 - Это может привести к травмам персонала или материальному ущербу.



Указания по технике безопасности

- Перед чисткой или проведением технического обслуживания отключите прибор от электрической розетки. - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию. • Используйте чистую губку или мягкую ткань с мягким моющим средством, разведенным в теплой воде, для чистки холодильника.
- Не используйте абразивные или жесткие моющие средства, такие как аэрозоли, чистящие средства, легковоспламеняющиеся жидкости, соляная кислота, чистящие воски, концентрированные моющие средства, отбеливатели, или моющие средства, содержащие нефтепродукты для наружных работ поверхности (двери и шкафы), пластиковые детали, дверные и внутренние накладки и прокладки. - Они могут поцарапать или повредить материал. • Не мойте стеклянные полки или крышки теплой водой если они холодные. Стеклянные полки и крышки могут разбиться при воздействии резких перепадов температуры или таких воздействий, как удары или падения.



Предупреждения о критической утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, утилизируйте упаковочный материал с этого продукта экологически безопасным способом.
- Перед утилизацией убедитесь, что ни одна из трубок на задней стенке холодильника не повреждена.
- В качестве хладагента используется R-600a или R-134a. Проверьте наклейку компрессора на задней панели прибора или на этикетке внутри холодильника, чтобы узнать, какой хладагент используется для вашего холодильника. Если в этом холодильнике содержится легковоспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти по вопросам безопасной утилизации данного изделия.
- При утилизации этого холодильника снимите дверцу/ уплотнители и защелку, чтобы маленькие дети или животные не могли попасть внутрь. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Оказавшись внутри, ребенок может пораниться или задохнуться. - При попадании внутрь ребенок может получить травму и задохнуться.
- В изоляции используется циклопентан. Газы, содержащиеся в изоляционном материале. Требуется специальная процедура утилизации. Пожалуйста, свяжитесь с местными властями по поводу экологически безопасной утилизации этого продукта.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. дети, поскольку упаковочные материалы могут быть опасны для детей. - Если ребенок наденет пакет на голову, он может задохнуться.



Информация по технике безопасности

Дополнительные советы по правильному использованию

- В случае отключения питания позвоните в местное отделение вашего в электрическую компанию и спросите, как долго будет длиться сбой. - Большинство сбоев в подаче электроэнергии, которые устраняются в течение часа или двух, не повлияют на температуру вашего холодильника. Однако, вам следует свести к минимуму количество открываний дверей при выключенном питании.
- Если отключение питания длится более 24 часов, достаньте и выбросьте все замороженные продукты.
- Возможно, холодильник работает некорректно (замороженные содержимое может разморозиться или температура в отделении для замороженных продуктов может стать слишком высокой), если оно находится в течение длительного периода времени в месте, где температура окружающего воздуха постоянно ниже температур, для которых предназначено устройство. • Если речь идет о конкретных продуктах, хранение их в холодильнике может отрицательно сказаться на их сохранности из-за их свойств. • Ваш прибор не подвержен замерзанию, что означает отсутствие необходимости для ручной разморозки вашего прибора. Это будет выполнено автоматически. • Повышение температуры во время разморозки соответствует требованиям ISO . Если вы хотите предотвратить чрезмерное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания прибора, заверните замороженные продукты в несколько слоев газеты. • Не замораживайте повторно замороженные продукты, которые полностью оттаяли



Инструкции по WEEE



Правильная утилизация данного изделия (отработанного электрического и электронного оборудования) (Применимо в странах с системами раздельного сбора отходов) Эта маркировка на изделии, аксессуарах или литературе указывает на то, что изделие и его электронные принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами по истечении их срока службы. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделяйте эти предметы от других видов отходов и ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Домашним пользователям следует обратиться либо к розничному продавцу, у которого они приобрели этот продукт, либо в местное государственное учреждение за подробной информацией о том, где и как они могут сдать эти предметы для экологически безопасной переработки. Коммерческим пользователям следует связаться со своим поставщиком и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Этот продукт и его электронные принадлежности не следует смешивать с другими коммерческими отходами для утилизации.

Для получения информации об экологических обязательствах Samsung и обязательствах по регулированию продукции, например REACH, WEEE или аккумуляторов, посетите нашу страницу по экологичности, доступную через www.samsung.com (Только для продуктов, продаваемых в европейских странах и в Великобритании).

Установка

Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы обеспечить правильную установку данного холодильника и предотвратить несчастные случаи перед его использованием.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое техническое обслуживание должно выполняться описано в данном руководстве. квалифицированным специалистом. • Утилизируйте упаковочный материал продукта в соответствии с местными правилами. • Во избежание поражения электрическим током перед обслуживанием или заменой отсоедините шнур питания.


Краткое описание холодильника

Фактическое изображение и прилагаемые детали холодильника могут отличаться, в зависимости от модели и страны.

Обычный тип

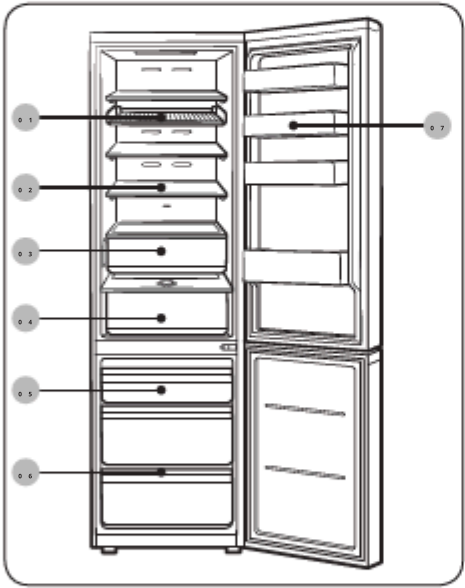

Тип дозатора

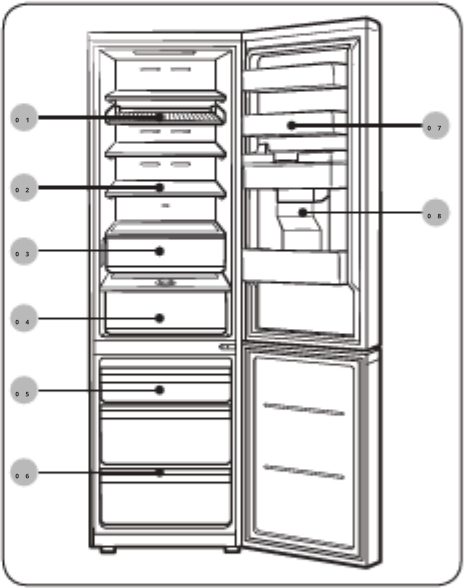

01 Стеллаж и полка *

02 Полка для холодильника /
Складная полка *

03 Оптимальная свежесть + *

04 Влажность Свежесть * /
Влажность свежесть + *

05 Морозильная камера

06 Полка для морозильной камеры *

07 Контейнер на дверце холодильника

08 Резервуар для воды **

* только применимые

модели ** только модели

дозировочного типа 28



ПРИМЕЧАНИЕ • Для обеспечения максимальной энергоэффективности убедитесь, что все полки, выдвижные ящики и корзины установлены в их первоначальном положении.

- Чтобы освободить больше места, вы можете выдвинуть все ящики и установить "Морозильную полку (только применимые модели)" на нижнем ящике морозильной камеры, поскольку это не влияет на тепловые и механические характеристики. Заявленный объем отделения для хранения замороженных продуктов рассчитывается при снятии этих ящиков.
- Если дверца морозильной камеры открыта более чем на 4 ° более чем на 2 минуты, раздается звуковой сигнал. Закройте дверцу морозильной камеры, когда услышите сигнал тревоги. (RB38A*B* A***, RB38A*B* B***, RB38A*B*3*** только модели)

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выберите сайт

Требования к сайту:


- Твердая, ровная поверхность без коврового покрытия или пола, которые могут препятствовать вентиляции • Вдали от прямых солнечных лучей
- Достаточное пространство для открывания и закрывания дверцы • Вдали от источника тепла
- Помещение для технического обслуживания
- Диапазон температур: от 10 ° C до 43 ° C

its
защита

Установка


Полная распродажа

Требования к пространству для установки приведены на следующих рисунках и таблицах.

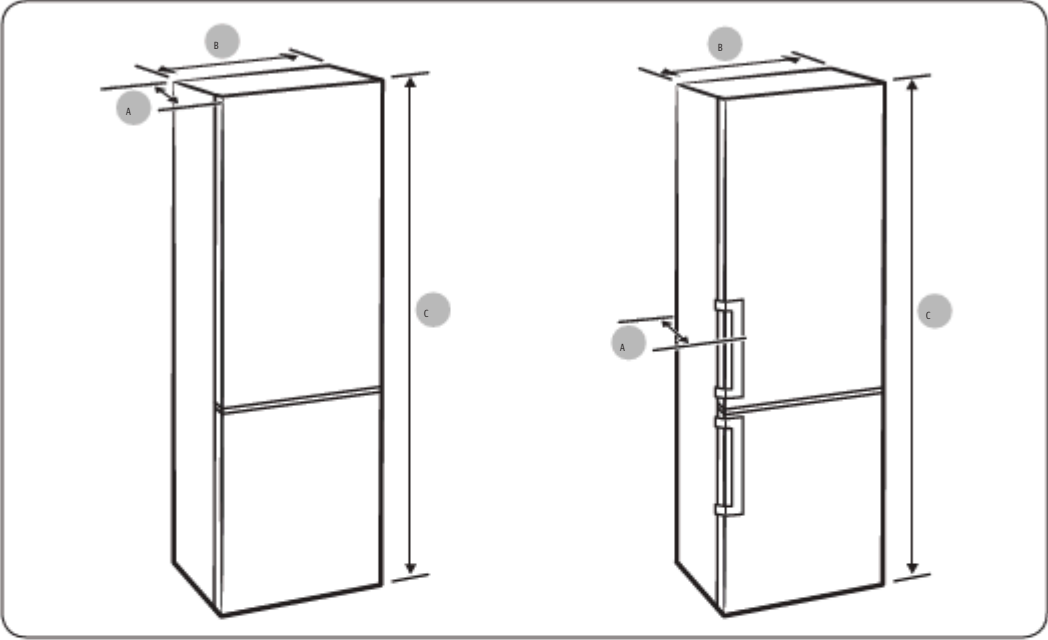

Модель	Тип ручки с углублением			Тип ручки с перекладиной			Тип ручки на заказ	
	RB34T* RB3CT* RL34T* RB33B* RB34C* RL34C*	RB36T* RB3DT* RL36T* RB36C* RL36C*	RB38T* RB3ET* RL38T* RB38C* RL38C*	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34A* RL34A* RB34C* RL34C*	RB38A* RL38A* RB38C* RL38C*
Глубина "А"	658			720			658	
Ширина "В"	595			595			595	
Общая высота "С"	1853	1935	2030	1853	1935	2030	1853	2030

(единица измерения: мм)

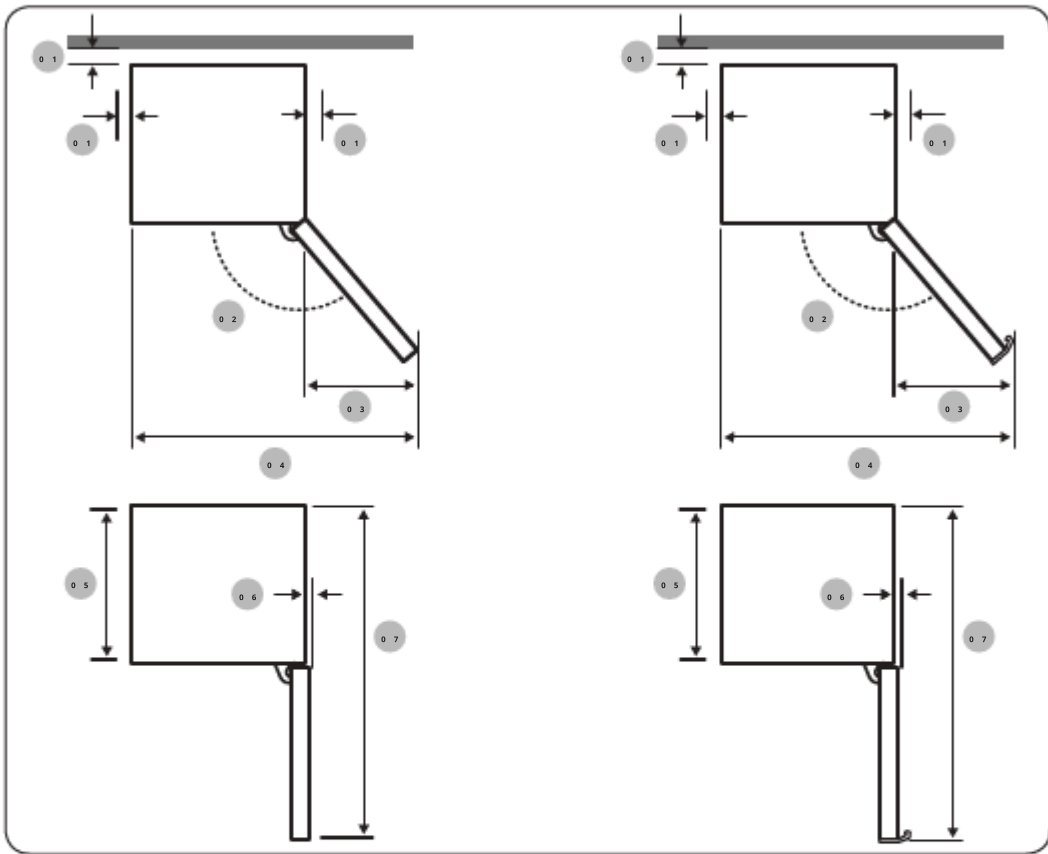

Модель	Тип ручки с углублением	Тип стержневой ручки	Индивидуальный тип
01	более 50 мм Рекомендуемые	более 50 мм Рекомендуемые	более 50 мм Рекомендуемые
02	126*	135*	106*
03	404	433	191
04	999	1028	786
05	595	595	595
06	6	6	0
07	1210	1217.5	1207

(единица измерения: мм)



ПРИМЕЧАНИЕ

Измерения, приведенные в таблице, могут отличаться в зависимости от метода измерения.


allaton
t
Введение

Установка


ШАГ 2 Расстояние (только для применимых моделей)

ПРИМЕЧАНИЕ

Количество прилагаемых прокладок зависит от модели. Прикрепите все прилагаемые распорки.

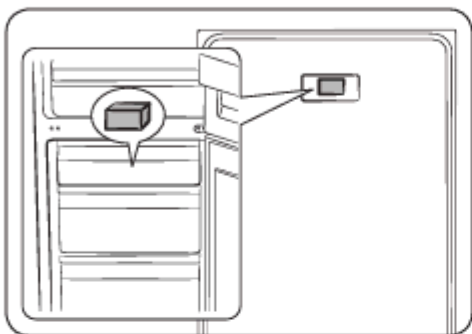


1. Откройте дверцу и найдите прилагаемую прокладку (серый блок).
2. Распакуйте прокладку и прикрепите ее к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Они помогают отводить воздух к задней стенке и экономят энергопотребление.

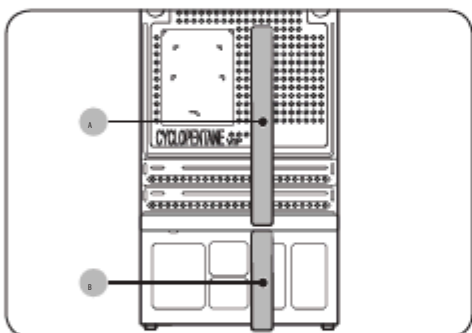

3. Прикрепите прилагаемую прокладку (А, губку) и прокладку (В, губка), как показано на рисунке, для оптимальной энергоэффективности.

ВНИМАНИЕ Если холодильник установлен не на одном уровне с корпусом, вы можете обрезать распорки, чтобы сделать холодильник заподлицо с корпусом, но оптимальная энергоэффективность не может быть гарантирована. Убедитесь, что прикрепленные распорки соприкасаются со стеной, когда вы устанавливаете холодильник на место установки.

ШАГ 3 Настил пола

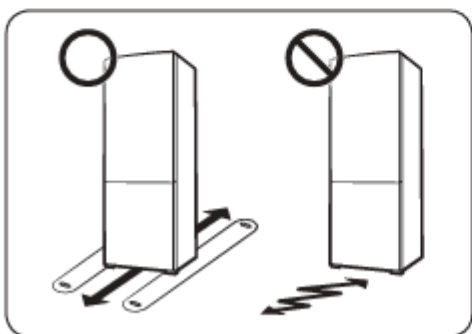


- Поверхность для установки холодильника должна выдерживать полностью загруженный холодильник. Чтобы защитить пол, положите по большому куску картона на каждую ножку холодильника. Как только холодильник окажется в своем окончательном положении, не перемещайте его, если это не необходимо для защиты пола. Если вам придется, используйте плотную бумагу или ткань, такую как старый ковер, вдоль траектории движения.

ШАГ 4 Отрегулируйте выравнивающие ножки


⚠ ВНИМАНИЕ - Холодильник должен быть установлен на ровном твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению в холодильнике или физической травмы.

- Выравнивание должно быть выполнено с пустым холодильником. Убедитесь, что нет продуктов питания оставаться внутри холодильника.
- В целях безопасности поднимите переднюю сторону немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых для выравнивания имеется специальный винт (нивелир). Используйте плоскую отвертку для выравнивания.

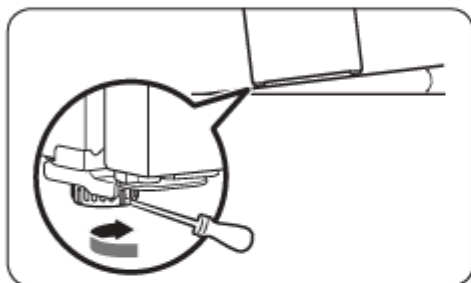

Чтобы отрегулировать высоту левой стороны:
Вставьте плоскую отвертку в выравниватель передней левой ножки. Поверните выравниватель по часовой стрелке, чтобы поднять, или поверните его против часовой стрелки, чтобы опустить.

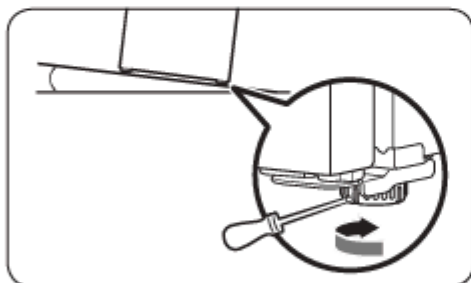

Чтобы отрегулировать высоту правой стороны:
Вставьте плоскую отвертку в выравниватель передней правой ножки. Поверните выравниватель по часовой стрелке, чтобы поднять его, или против часовой стрелки, чтобы опустить.

обозначение
t
Вводное

Установка

ШАГ 5 Начальные настройки

Выполнив следующие шаги, холодильник должен полностью функционировать. 1. Снимите полиэтиленовую пленку с каждого угла полки, которая прикреплена для защиты

холодильник во время транспортировки.


2. Подключите шнур питания к розетке, чтобы включить холодильник.
3. Откройте дверцу и проверьте, горит ли внутренняя подсветка.
4. Установите температуру на самую низкую и подождите около часа. Затем холодильник слегка охладится, и двигатель заработает плавно.
5. Подождите, пока в холодильнике не достигнет заданной температуры. Теперь холодильник готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении холодильника прозвучит звуковой сигнал. Чтобы отключить будильник, нажмите

<  или

ШАГ 6 Сигнализация температуры (только для применимых моделей)

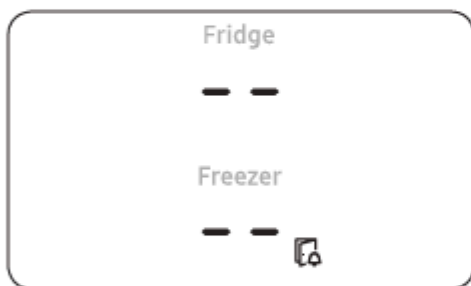

- Если температура морозильной камеры слишком высокая из-за отключения питания, дисплей мигает, как показано на рисунке - или

<  >

- Если вы нажмете любую кнопку (), на дисплее в течение 5 секунд высвечивается "самая высокая температура", которая достигнута в морозильной камере и холодильном отделении. Это предупреждение может появиться; - При включении прибора в первый раз после установки.
- Если морозильная камера слишком теплая из-за отключения питания.

ШАГ 7 Заключительная проверка

По завершении установки


убедитесь, что холодильник подключен к электрической розетке и надлежащим образом заземлен.

- Холодильник устанавливается на ровной поверхности с достаточным расстоянием от стены или шкафа. Холодильник установлен ровно и надежно стоит на полу. Дверца открывается и закрывается свободно, а внутреннее освещение включается автоматически, когда вы открываете дверцу.

Операции

Панель управления (только для применимых моделей)

Тип кнопки

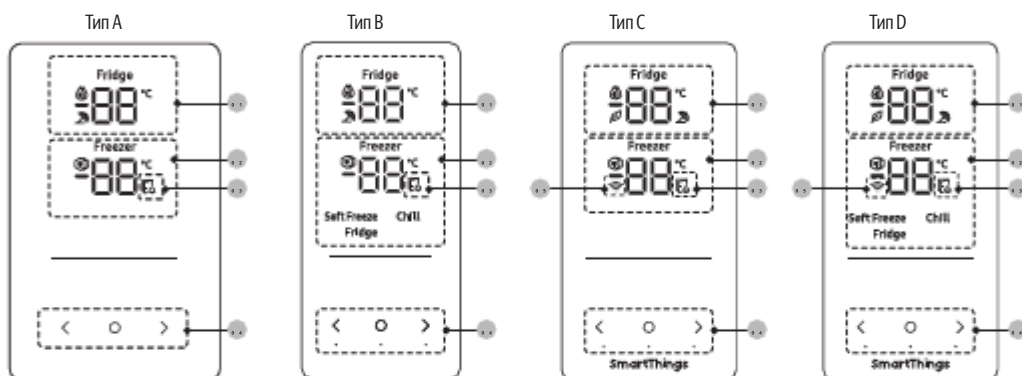

01 Индикатор холодильника	Отображает текущую или желаемую температуру холодильника. указывает, что включена функция охлаждения при отключенном питании, указывает, что включена функция отпуска. Значок появляется при включении режима искусственного интеллекта в приложении SmartThings. (только для применимых моделей)
02 Индикатор морозильной камеры	Отображает текущую или желаемую температуру морозильной камеры. указывает, что функция автоматической заморозки включена.
03	Этот индикатор мигает с сигналом тревоги, если дверь остается открытой более 2 минут. • Когда дисплей выключен, нажмите
04	любую кнопку, чтобы включить индикатор открытия двери дисплей. Используйте для выбора температуры холодильника или морозильной камеры и или Для выберите желаемую температуру или функцию для выбранного отсека. Этот значок указывает на то, что
05 Подключение к сети индикатор	холодильник подключен к сети. Если мигает значок Wi-Fi, мы рекомендуем подключить холодильник к приложению SmartThings . Вы можете управлять своим холодильником с помощью приложения SmartThings. Для получения дополнительной информации см. Раздел SmartThings (только для применимых моделей).

ПРИМЕЧАНИЕ • Панель управления предназначена для отключения, когда холодильник не используется. Она включается и загорается только тогда, когда вы открываете дверцу или нажимаете кнопки.

Операции

Если дверь оставить открытой на 5 минут, внутренняя подсветка будет мигать в течение 5 минут и погаснет. - Это предупреждает пользователей с нарушениями слуха об открытой двери. Обратите внимание, что эта функция работает нормально. Установка желаемой температуры или функции 1. Нажмите любую кнопку (или), чтобы включить дисплей.

- Этот шаг может не применяться к некоторым моделям. 2. Коснитесь, чтобы выбрать холодильник или морозильную камеру.

- Индикатор выбранного отсека мигает. - Символ градусов Цельсия

(°C) не мигает. 3. Нажмите, чтобы выбрать желаемую температуру или функцию.

- Обратитесь к таблице для получения информации о доступном выборе для каждого отделения.

Холодильник	- Доступный выбор: (Power Cool) 1 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C (Отпуск) Power Cool ускоряет процесс охлаждения при максимальной скорости вентилятора. Холодильник продолжает работать на полной скорости в течение двух с половиной часов, а затем возвращается к прежней температуре. - Используйте функцию "Отпуск", если вы собираетесь в отпуск или деловую поездку, или если вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного времени. Температура в холодильнике будет поддерживаться на уровне ниже 17 °C, но морозильная камера останется включенной, как было установлено ранее.
-------------	--

Морозильная камера	· Доступный выбор: [Тип A, C]:  (Глубокая заморозка) -23 °C -22 °C -21 °C -20 °C -19 °C -18 °C -17 °C -16 °C -15 °C  (Автоматическая заморозка) -23 °C -22 °C -21 °C -20 °C [Тип B, D]: -19 °C -18 °C -17 °C -16 °C -15 °C Мягкая заморозка (-5 °C) Охлаждение (-1 °C) В холодильнике (2 °C) · Power Freeze ускоряет процесс замораживания при максимальной мощности вентилятора Скорость. Морозильная камера продолжает работать на полной скорости в течение 50 часов, а затем возвращается к прежней температуре. Чтобы заморозить большое количество продуктов, включите функцию Power Freeze минимум на 20 часов, прежде чем помещать продукты в морозильную камеру. · Описание режимов замораживания (только для типов B, D) - Мягкая заморозка (-5 °C): для хранения замороженной рыбы и мяса до правильно размораживать. - Холод (-1 °C): идеально подходит для хранения мяса и свежих морепродуктов. --Холодильник (2 °C): Для консервирования фруктов и овощей.  ВНИМАНИЕ (только для типов B, D) · Если вы установите для морозильной камеры режим "Мягкая заморозка", "Охлаждение" или "Холодильник", температура морозильной камеры повысится, и из хранящихся продуктов может вытекать сок, когда они начнут оттаивать. · Не храните мясо или рыбу в течение длительного времени в режиме мягкой заморозки или охлаждения. Они могут испортиться, так как температура в этих режимах неподходящая для длительного хранения мяса или рыбы.  ПРИМЕЧАНИЕ При использовании этой функции потребление энергии холодильником увеличится. Не забудьте выключить его, когда вам это не понадобится, и верните в морозильную камеру заданную температуру.
---------------------------	---

4. Подождите, пока индикатор выбранного отсека перестанет мигать, или коснитесь

 для подтверждения выбора

 ПРИМЕЧАНИЕ


Использование Power Cool или Power Freeze увеличивает энергопотребление.

Операции


Включение или выключение Wi-Fi (только для применимых моделей) Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите и удерживайте Wi-Fi в течение 5 секунд (как показано на рисунке).

➤ в течение 10 секунд. На дисплее отображается состояние

Wi-Fi включен

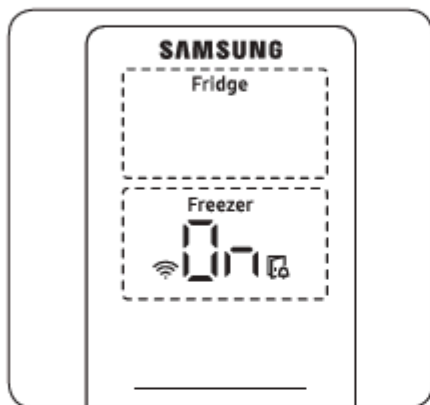

Wi-Fi выключен

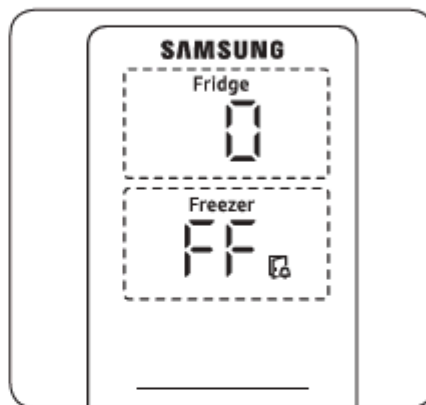


ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы настраиваете Wi-Fi для подключения холодильника к приложению SmartThings, включаются функции включения / выключения Wi-Fi. Для получения дополнительной информации см. SmartThings (только применимые модели) раздел.

Тип циферблата

Холодильник / морозильная камера Для обеспечения оптимальной производительности мы рекомендуем установить температуру на "3". Используйте диск управления холодильником / морозильной камерой, чтобы выбрать желаемую предустановленную температуру для холодильника и морозильной камеры. Обратитесь к таблице под диском, чтобы узнать предустановленную температуру для каждого уровня.

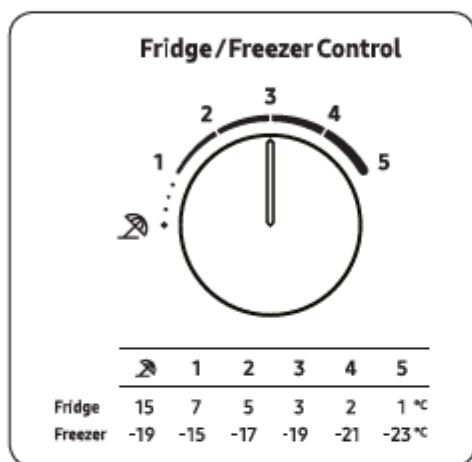

- Снизить температуру для сильного охлаждения, установите регулятор температуры на уровень 4-5.
- Чтобы увеличить температуру для слабого охлаждения, установите регулятор температуры на уровень 1-2.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Зимой не устанавливайте регулятор температуры на уровень 4-5. Это может вызвать проблемы с эффективностью охлаждения.
- Летом не устанавливайте регулятор температуры на уровень 1-2. Это также может вызвать проблемы с производительностью охлаждения.

Операции

Отпуск

Если вы собираетесь в отпуск или деловую поездку, или если вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного времени, используйте режим "Отпуск".

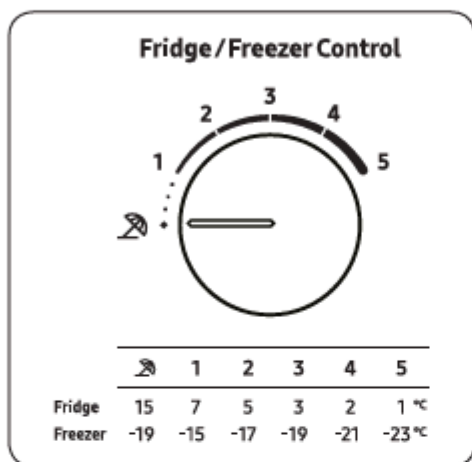

Чтобы активировать режим "Отпуск", поверните диск управления холодильником / морозильной камерой в положение, при котором температура в холодильнике будет регулироваться ниже 15 °C, а в морозильной камере - ниже -19 °C.



ПРИМЕЧАНИЕ

Настоятельно рекомендуется опорожнить холодильное отделение и убедиться, что дверца закрыта.

SmartThings (только применимые модели)

Установка

Посетите Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и выполните поиск "SmartThings".

Загрузите и установите приложение SmartThings от Samsung Electronics на свое интеллектуальное устройство.

 **ПРИМЕЧАНИЕ** - Версия вспомогательного программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки операционной системы, предоставленной производителем.

Кроме того, что касается приложения SmartThings или функций, которые оно поддерживает, действие новой политики обновления приложения для существующей версии ОС может быть приостановлено по соображениям удобства использования или безопасности. - Приложение SmartThings может быть изменено без предварительного уведомления с целью улучшения удобства использования или производительности.

Поскольку версия операционной системы для мобильных телефонов обновляется каждый год, SmartThings также постоянно обновляется в соответствии с последней версией операционной системы. Если у вас есть вопросы относительно упомянутых выше элементов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу st.service@samsung.com

• Рекомендуемые системы шифрования включают WPA / TKIP и WPA2 / AES. Любые более новые или нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.

• На беспроводные сети может влиять окружающая беспроводная связь.

Окружающая среда.

• Если ваш интернет-провайдер зарегистрировал MAC-адрес вашего компьютера или модема для идентификации может произойти сбой подключения вашего холодильника Samsung Smart к Интернету.

В этом случае обратитесь к своему интернет-провайдеру за технической помощью. - Настройки брандмауэра вашей сетевой системы могут препятствовать доступу холодильника Samsung Smart

к Интернету. Обратитесь к своему интернет-провайдеру за технической помощью. Если этот симптом сохраняется, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к розничному продавцу.

Чтобы настроить параметры беспроводной точки доступа (AP), обратитесь к руководству пользователя точки доступа (маршрутизатора)..

• Умные холодильники Samsung поддерживают как Wi-Fi 2,4 ГГц с IEEE 802.11 b / g / n, так и

Протоколы Soft-AP. (Рекомендуется использовать стандарт IEEE 802.11 n.) - Несанкционированные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующим устройствам Samsung Smart

Холодильникам.

Операции

Учетная запись Samsung

Для использования приложения вам необходимо зарегистрировать свою учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям на экране приложения, чтобы создать бесплатную учетную запись Samsung. Начало работы Включите устройство, которое вы хотите подключить, откройте приложение SmartThings на своем телефоне и затем следуйте приведенным ниже инструкциям. Если появится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите ДОБАВИТЬ СЕЙЧАС. Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку +, а затем выберите устройство, которое вы хотите подключить, из списка доступных устройств. Если вашего устройства нет в списке доступных устройств, коснитесь Поддерживаемые устройства, выберите устройство тип (Холодильник), а затем выберите конкретную модель устройства. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить свое устройство. После завершения настройки ваш холодильник появится в виде "карточки" на экране вашего устройства.

Приложение для холодильника

Встроенное управление

Вы можете следить за своим

холодильником и управлять им дома и в дороге. Коснитесь значка холодильника на панели управления SmartThings или значка устройств в нижней части панели управления, а затем коснитесь "карточки" холодильника, чтобы открыть страницу Холодильника.

Проверьте состояние работы или уведомления, относящиеся к вашему холодильнику, а затем при необходимости измените - опции или

настройки. ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые опции или настройки холодильника могут быть недоступны для дистанционного управления.

Категория	Предмет	Описание
Мониторинг	Холодильник температура	Отображает текущую настройку температуры холодильника. Отображает текущую настройку
	Морозильная камера температура	температуры морозильной камеры. Проверяет накопленное энергопотребление холодильника
	Мониторинг энергии	за последние 180 дней. Вы можете включить или выключить Power Cool и проверить текущие
Функции	Мощность Охлаждения	настройки. Вы можете включить или выключить функцию Power Freeze и проверить текущие
	Мощность Замораживания	настройки. Этот сигнал тревоги срабатывает, когда в холодильнике или морозильной
Аварийные сигналы	Открытие двери	камере наблюдается аномально высокая температура. Этот сигнал тревоги срабатывает,
	при аномально высокой температуре	если в холодильнике или морозильной камере дверь открыта более 2 минут.
AI энергетическом режиме (применяется только для моделей)	Вы можете включить или выключить режим искусственного интеллекта в меню энергопотребления в приложении SmartThings. Вы можете проверить состояние режима AI Energy в приложении SmartThings. На некоторых моделях на панели управления появляется значок, указывающий на то, что включен режим AI Energy. (только для применимых моделей) Включение режима искусственного интеллекта снижает энергопотребление, но это также может снизить эффективность охлаждения.	


Операции

Особенности


Фактическое изображение и специальные функции вашего холодильника могут отличаться в зависимости от модели и страны.

Дозатор воды (только для применимых моделей)

С помощью дозатора для воды вы можете наливать воду, не открывая дверцу холодильника. Перед использованием Резервуар для воды необходимо заполнить питьевой водой. Чтобы наполнить резервуар для воды питьевой водой Откройте дверцу и найдите резервуар для воды, расположенный в области дверной полки.

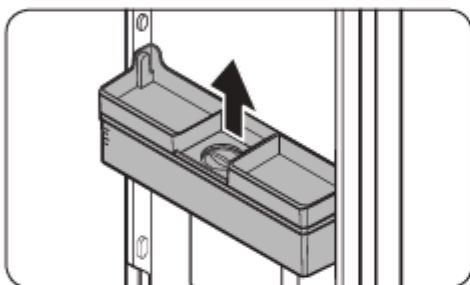

1. Возьмитесь за рукоятки с обеих сторон резервуар для воды и поднимите, чтобы извлечь.

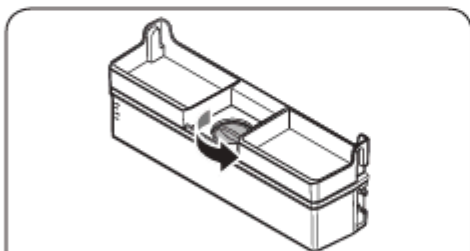


2. Наполните резервуар для воды питьевой водой объемом до 3,5 литров (макс.). Вы можете снять либо верхнюю крышку, либо заглушку и налить воду.




ВНИМАНИЕ


- Дозатор воды предназначен для выдачи питьевой воды. Наполняйте резервуар для воды только питьевой водой. Не заполняйте другими жидкостями.

Не наполняйте резервуар для воды чрезмерно, это может привести к переливу. Примечание При первом использовании очистите внутри резервуара для воды .

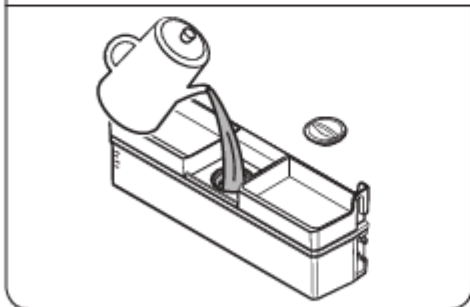

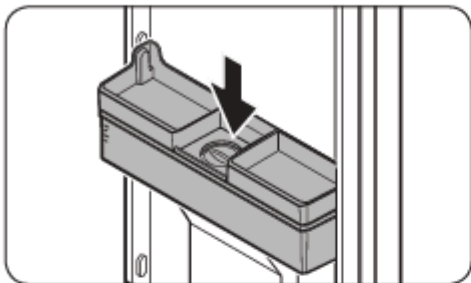

3. Установите резервуар для воды на место и закройте дверцу. Убедитесь, что выпускное отверстие для воды из резервуара для воды обращено вперед.

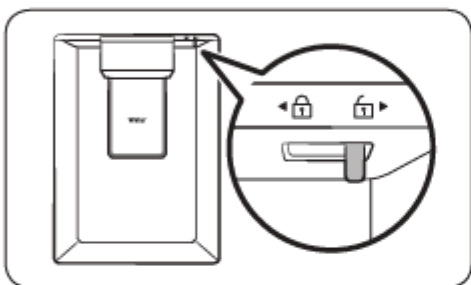

4. Подставьте стакан для воды под выпускное отверстие для воды дозатора и осторожно нажмите на рычаг дозатора, чтобы налить воду. Убедитесь, что диспенсер для воды разблокирован.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не храните предметы поверх крышки резервуара для воды.
- Не пытайтесь наполнять резервуар для воды, не сняв его с дверцы.
- Убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно.
- Не используйте холодильник без резервуара для воды. Это может привести к снижению производительности и эффективности.
- Для предотвращения воды, подпрыгивая, убедитесь, что стекло находится на одной линии с рычагом распределителя.

📖 Примечание


Чтобы обеспечить больше места, вы можете использовать бак для воды, чтобы хранить продукты. В этом случае снимите крышку резервуара.

Операции

Optimal Fresh + (только для применимых моделей)

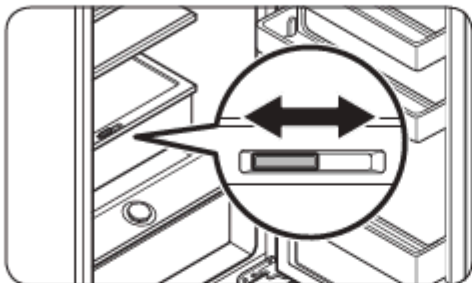


Выдвижной ящик Optimal Fresh+ позволяет разделить помещение на две отдельные зоны с помощью гибкого разделителя. Храните мясо и рыбу с левой стороны от Optimal Fresh+, а овощи и фрукты - с правой.

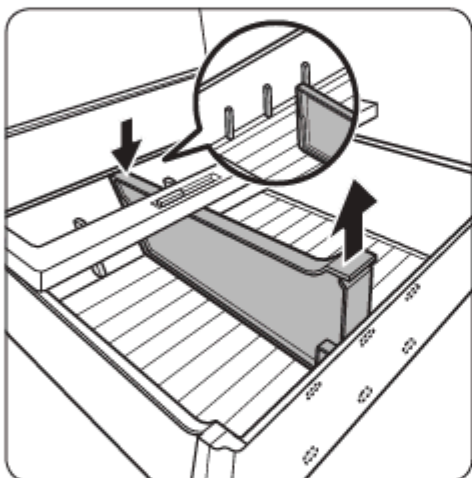




Снятие гибкой перегородки
Нажимая на заднюю сторону, потяните за переднюю сторону, чтобы снять.

Влажность Fresh + (только для применимых моделей)

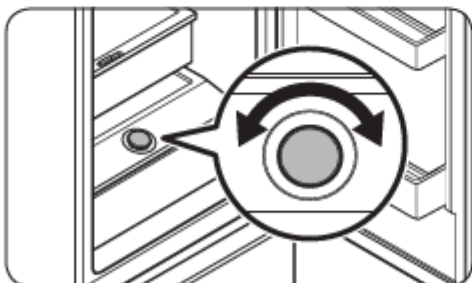

Влажность Fresh + позволяет регулировать влажность. Поверните диск управления влево или вправо, чтобы отрегулировать влажность по своему усмотрению.

Использование морозильной камеры (только для применимых моделей)

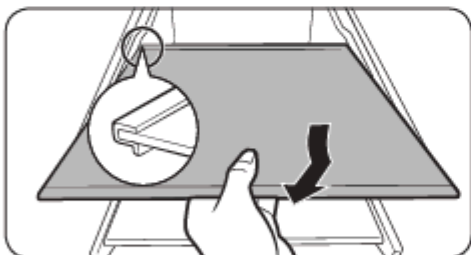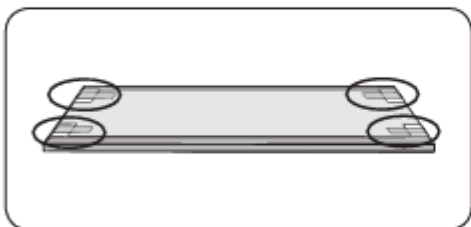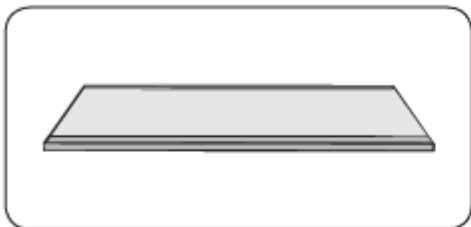

Чтобы освободить больше места, вы можете выдвинуть все выдвижные ящики и разместить "Морозильную полку" на нижнем ящике, поскольку это не влияет на тепловые и механические характеристики. Заявленный объем отделения для хранения замороженных продуктов рассчитывается с учетом того, что эти ящики сняты. (В случае сингапурской модели заявленный объем рассчитывается при извлечении только верхнего и среднего выдвижных ящиков.)

1. Снимите ленту, прикрепленную к полке.

2. Выньте все ящики, чтобы собрать полку.

3. Вставьте полку. Сначала вставьте выступающие части полки, как показано на рисунке.

 **ВНИМАНИЕ** - Не устанавливайте полку вверх дном или в обратном направлении. • Если вы не используете полку для морозильной камеры, сохраните ее для последующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ


При хранении стеклянной тары на закаленной полке из-за трения о полку могут появиться царапины.

Техническое обслуживание


Изменение положения дверной ручки (для моделей с ручками-перекладинами)

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта процедура применима как к холодильному, так и к морозильному отделению.

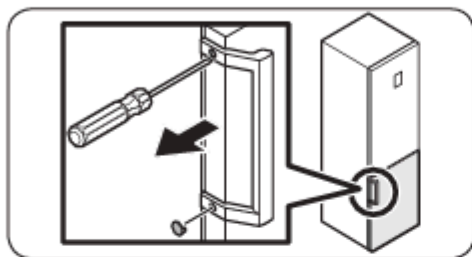


1. С помощью плоской отвертки снимите закручивающиеся крышки, отсоединив ручку, прикрепите крышки винтов обратно к отверстиям для винтов.

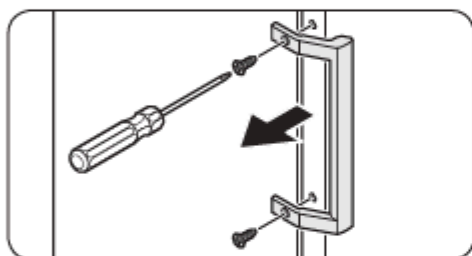


2. С помощью крестообразной отвертки выверните винты и отсоедините ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ


Используйте эти винты, чтобы закрепить ручку на противоположной стороне.

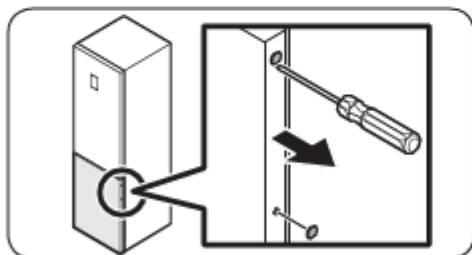

3. С противоположной стороны двери с помощью плоской отвертки снимите крышки для винтов.

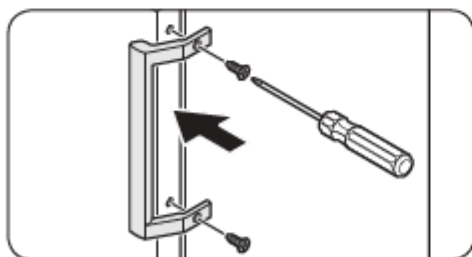

4. Установите ручку на противоположной стороне двери и с помощью крестообразной отвертки закрепите ручку винтами.

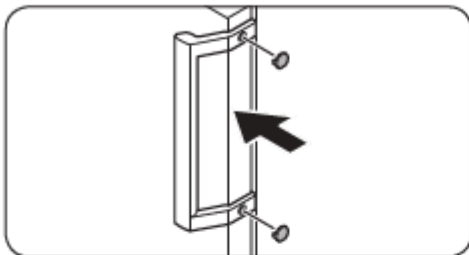


5. Закрепите винтовые крышки.


Откидная дверца (только для применимых моделей)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Для наклона / укладке холодильника требуется минимум 2 человека. Перед тем, как перевернуть дверцы, отсоедините шнур питания.


Требуются инструменты (не входят в комплект)

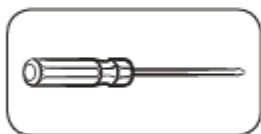


Отвертка Philips

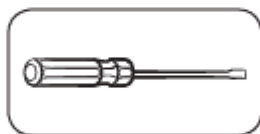


Отвертка с плоской головкой

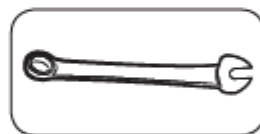


гаечный ключ 11 мм

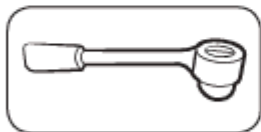

торцевой ключ 10 мм

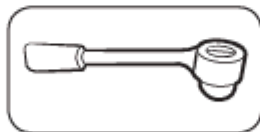

торцевой ключ 8 мм

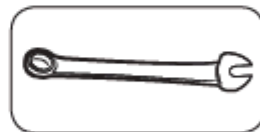

гаечный ключ 10 мм


enapc
Maint

Техническое обслуживание

Аксессуары



Верхняя левая крышка петли

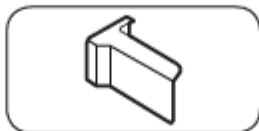

Верхняя правая крышка двери
(только для применимых моделей)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не повредить провода и разъемы во время этого процесса.

На протяжении всей процедуры переворачивания держите все мелкие детали (винты, крышки и т.д.) холодильника подальше от детей в целях безопасности.

Убедитесь, что все винты и другие снятые детали хранятся в надежном месте во время процесса разворота двери.


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- Samsung рекомендует, чтобы изменение открывания двери осуществляется только по Samsung уполномоченными поставщиками услуг. Это будет на платной основе за счет заказчика.
- Перед переворачиванием дверей положите защитный материал (например, картонную коробку) на пол, куда вы можете безопасно поместить снятые детали, предотвращая любые повреждения на протяжении всего процесса.


Переворачивание двери.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Для моделей с ручками сначала поверните ручки в обратную сторону. (Для получения подробной информации см. Раздел "Изменение положения дверной ручки в обратном направлении (для моделей с ручками-перекладинами)").

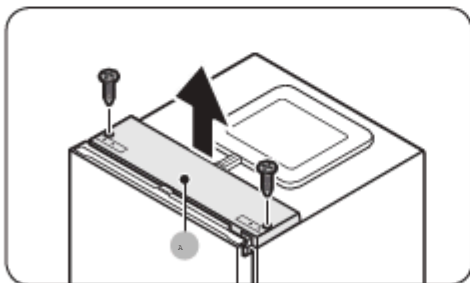


1. При закрытой дверце холодильника с помощью крестообразной отвертки Открутите винты, крепящие верхнюю крышку (A).

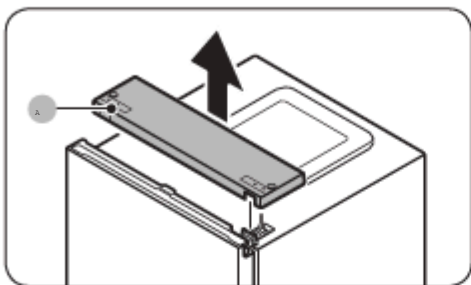

2. Осторожно поднимите верхнюю крышку (А) и установите ее на холодильник.


- Будьте осторожны, когда поднимаете верхнюю крышку (А). К ней подсоединен провод, под ним.

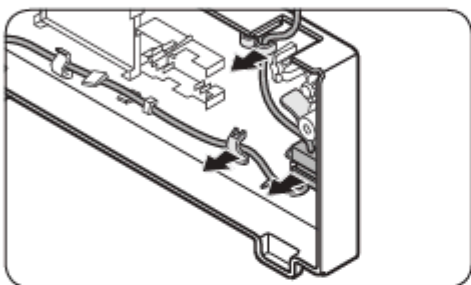

3. Снимите провод и соединитель провода устанавливается на


держатель под верхней крышкой. Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

ВНИМАНИЕ Не тяните за разъемы слишком сильно.

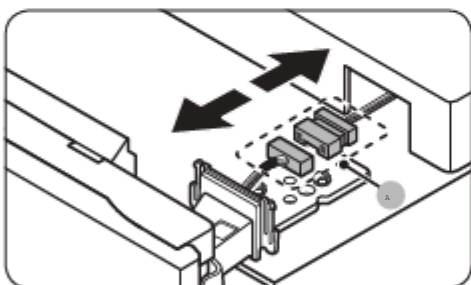

4. Отсоедините разъем провода (А).

- Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

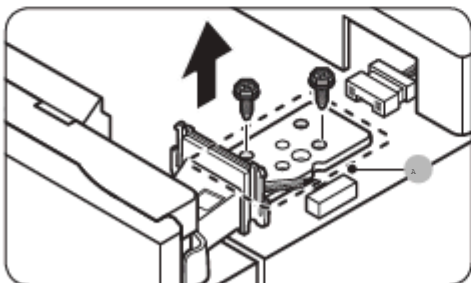


5. С помощью торцевого ключа (8 мм) снимите винты, крепящие верхнюю петлю

ВНИМАНИЕ ОСТОРОЖНО, Чтобы дверца холодильника не упала, при откручивании винтов убедитесь, что вы крепко держите его.


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы также можете использовать крестообразную отвертку, чтобы открутить винты.


Техническое обслуживание

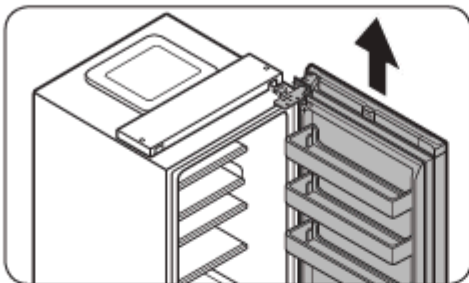


6. Откройте дверцу холодильника, а затем поднимите дверцу, чтобы снять ее со средней петли. Храните дверцу в надежном месте. **ВНИМАНИЕ** Дверь тяжелая. Во избежание повреждений или травм при снятии дверцы соблюдайте осторожность.

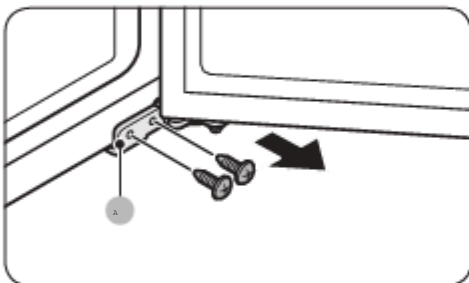


7. Откройте дверцу морозильной камеры, а затем с помощью крестообразной отвертки выверните винты, крепящие нижнюю петлю (А).

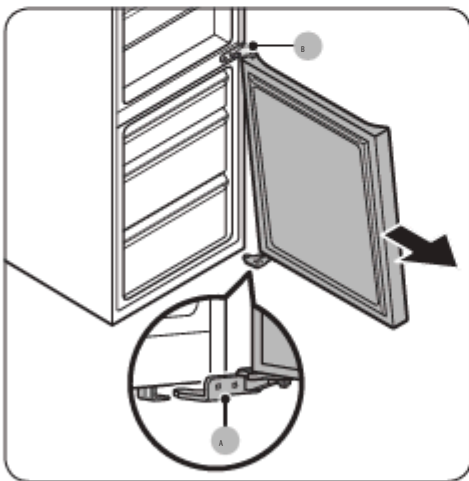


8. Поставьте дверцу морозильной камеры на нижняя петля (А), медленно потяните за нижнюю петлю (А), чтобы снять ее с держателя на дне холодильника. Как только нижняя петля (А) будет снята с держателя, снимите ее с дверцы морозильной камеры, а затем потяните дверцу морозильной камеры вниз, чтобы снять ее со средней петли (В). **ВНИМАНИЕ** Чтобы дверца морозильной камеры не упала, обязательно крепко держите дверцу морозильной камеры до тех пор, пока она не будет надежно снята со средней петли (В).

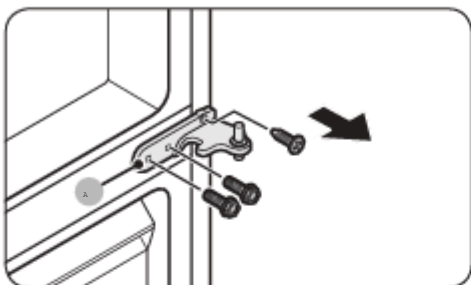


9. Используйте крестообразную отвертку и розетку гаечный ключ (10 мм) для откручивания винтов, крепящих среднюю петлю (А).

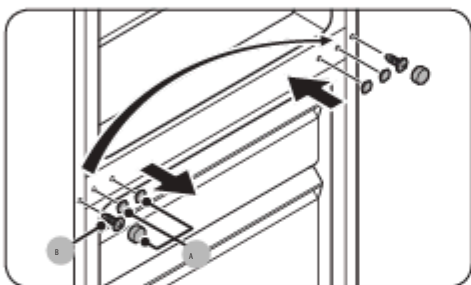


10. Снимите крышки средних винтовых петель (А), а затем с помощью крестообразной отвертки выверните винт (В). 11. С противоположной стороны используйте крестообразную отверткой закрепите винт (В), а затем наденьте на среднюю петлю винт крышки (А).

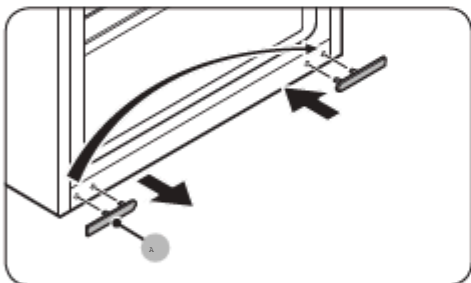


12. Снимите крышку с нижнего винта шарнира (А) и положите его на противоположную сторону.

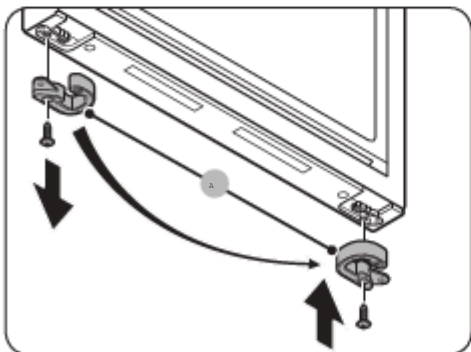


13. На нижней части дверцы морозильной камеры, снимите дверной стопор (А) и установите его с противоположной стороны двери. С помощью крестообразной отвертки снимите и затяните винт, крепящий стопор двери (А). Переверните дверной стопор (А), прежде чем поставить его на противоположную сторону.

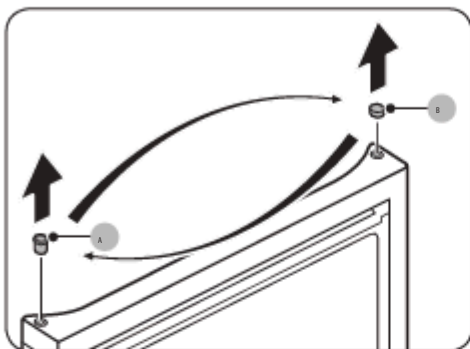

14. В верхней части дверцы морозильной камеры переключите положение втулки (А) и крышки втулки (В).

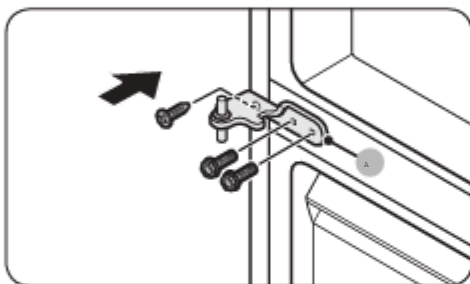


15. Закрепите среднюю петлю (А) с стороны, противоположной той, с которой она была снята. Используйте крестообразную отвертку и торцевой ключ (10 мм), чтобы закрепить винты.

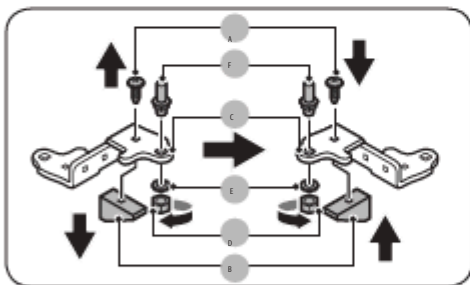


16. Разберите нижнюю петлю и переверните все детали.
- Используйте крестообразную отвертку, чтобы снять винт (А), крепящий фиксатор (В) к нижней петле (С).
 - Используйте гаечный ключ (10 мм), чтобы снять гайку (D) и шайба (Е) крепления вала (F).
 - Переверните нижний шарнир (С), а затем установите на место вал (F) с помощью шайбы (Е) и гайки (D).
 - Закрепите фиксатор (В) винтом (А).

ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны, чтобы не уронить стержень (F) или не повредить пальцы при снятии или сборке стержня (F).
- Убедитесь, что шайба (Е) находится в правильном месте. Если шахта закреплена без шайбы (Е), дверца морозильной камеры может упасть и привести к травмам.

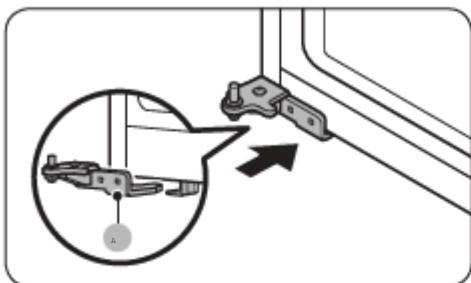

17. Поверните регулировочную ножку на противоположную сторону от того места, где снята нижняя петля (А). Затем наденьте нижнюю петлю (А) на держатель.

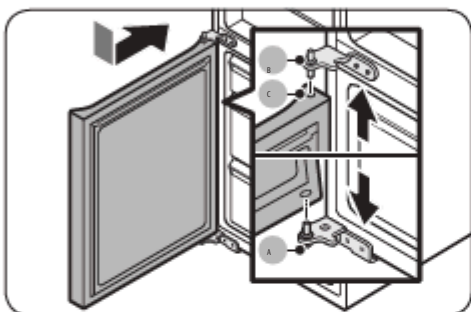


18. Установите дверцу морозильной камеры.
а. Установите дверцу морозильной камеры на нижнюю петлю (А). Расположите дверцу перпендикулярно основному корпусу холодильника. б. Опустите дверцу морозильной камеры до

вставьте среднюю петлю (В) в втулку (С) в верхней части дверцы морозильной камеры. **ВНИМАНИЕ**


Не нажимайте на дверцу слишком сильно. Убедитесь, что нижняя петля (А) остается на держателе в нижней части холодильника на протяжении всего этого шага.

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки дверцы морозильной камеры отрегулируйте выравнивающие ножки, чтобы выровнять холодильник. (Для получения подробной инструкции см. раздел "ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек" на стр. 33.)

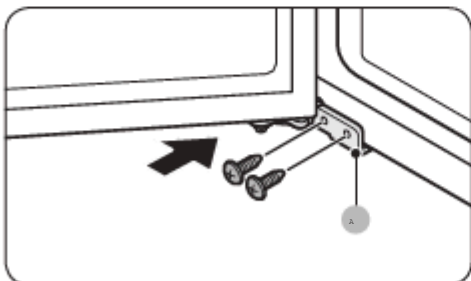


19. С помощью крестообразной отвертки закрепите нижнюю петлю (А) с помощью винтов. Затем закройте дверцу морозильной камеры.

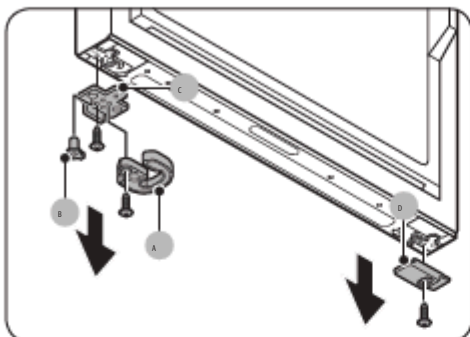

20. На нижней части дверцы холодильника, снимите все детали с левой и правой стороны. а. Используйте крестообразную отвертку, чтобы снять винты.

б. Снимите автоматический доводчик (А), втулку (В), и ограничитель дверцы (С) с одной стороны, и нижняя крышка дверцы холодильника (D) с другой стороны.

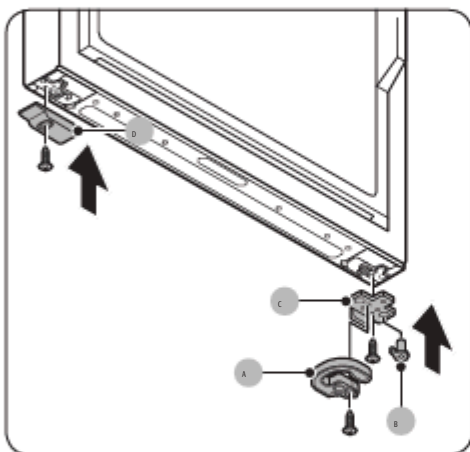


21. Замените стороны всех снятых деталей

а. Установите дверной стопор (С), втулку (В), автоматический доводчик (А) на противоположной стороне от того места, где они были сняты.

б. Закрепите дверной стопор (С) и автоматический доводчик (А) с помощью крестообразной отвертки. с. Установите нижнюю крышку дверцы холодильника (D).


с противоположной стороны от того места, где он был снят. d. Закрепите нижнюю крышку дверцы холодильника

(D) с помощью винта с крестообразной отверткой.

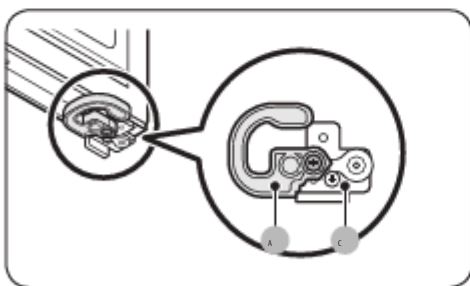


⚠ ВНИМАНИЕ

Вы должны правильно закрепить винты для дверного ограничителя (С) и автоматического доводчика (А), как показано на рисунке. Если вы неправильно закрутите винты, это приведет к повреждению дверной петли.

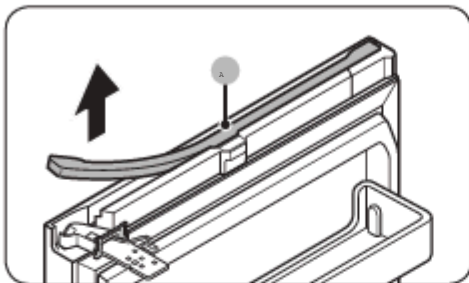


22. Снимите верхнюю часть дверцы холодильника проволочную крышку (А). Осторожно приподнимите проволочную крышку (А) с обеих сторон и потяните, чтобы снять ее с дверцы. Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

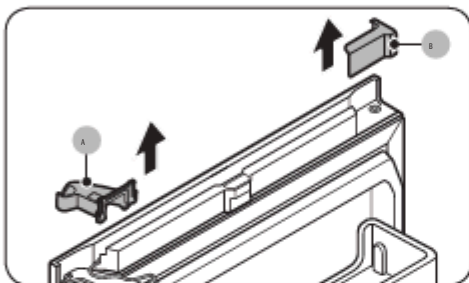


23. Снимите верхнюю правую крышку шарнира (А) и верхней левой. Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

ПРИМЕЧАНИЕ


Храните снятые детали в надежном месте для последующего использования.

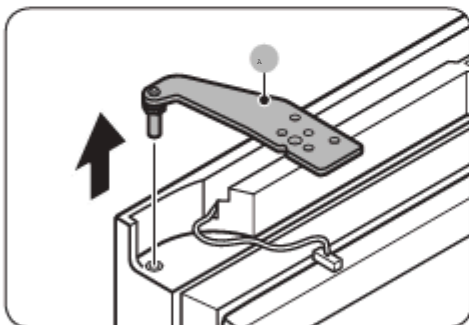

24. Снимите верхнюю петлю (А) с дверцы холодильника.

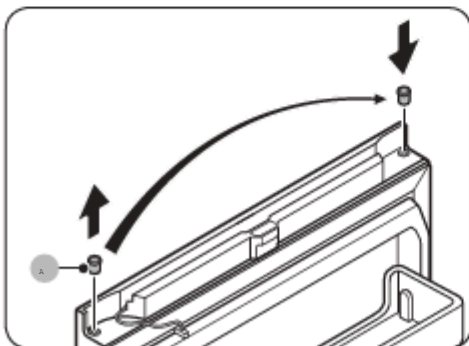


25. Снимите втулку (А) и наденьте ее на противоположную сторону.

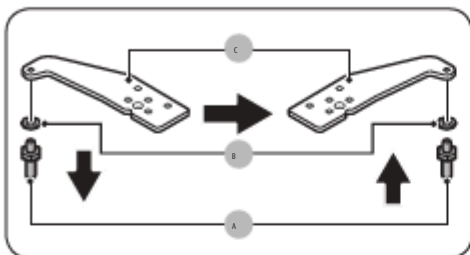

26. Переверните верхнюю петлю.

- а. Используйте гаечный ключ (11 мм) для разберите вал (А) и шайбу (В). б. Переверните верхний шарнир (С), а затем


установите на место шайбу (В) и вал (А). **ВНИМАНИЕ** Будьте осторожны, чтобы не уронить вал (А) и не повредить пальцы при снятии или сборке вала (А). Убедитесь, что шайба (В) находится в правильном месте. Если стержень закреплен без шайбы (В), дверца может упасть и привести к травме.

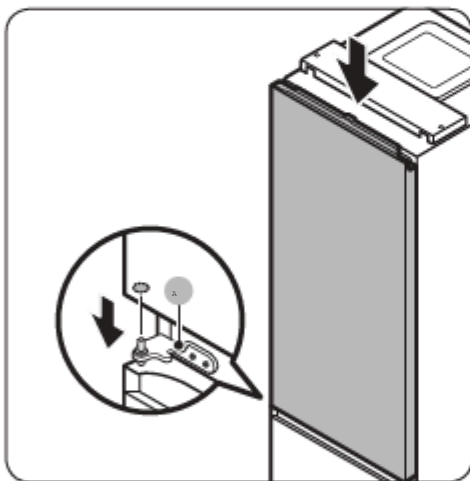


27. Установите дверцу холодильника на среднюю петлю (А).

ОСТОРОЖНО


Чтобы дверца холодильника не упала, обязательно крепко держите ее, пока не будет закреплена верхняя петля.

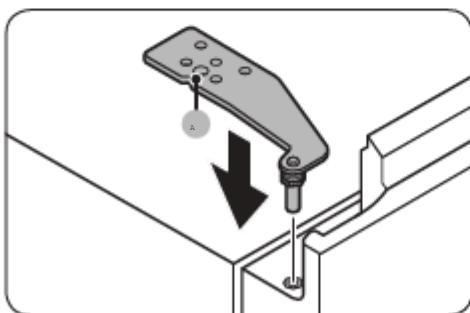


28. Установите верхнюю петлю (А) на противоположную сторону от того места, где она была снята.

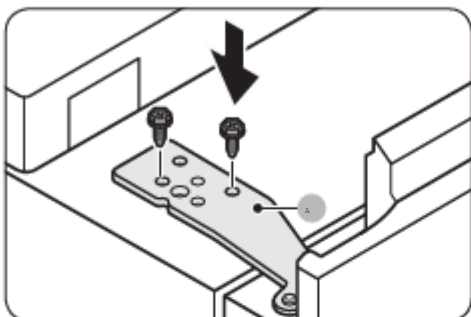


29. Закрепите верхнюю петлю (А) винтами используя торцевой ключ (8 мм).

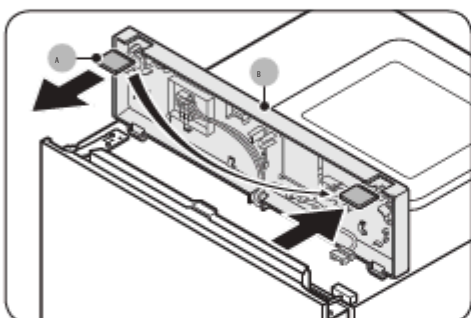


30. Снимите крышку отсека (А) с накройте сверху (В) и затем положите на противоположную сторону.

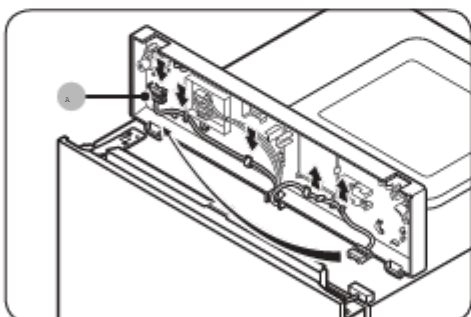

31. Под верхней крышкой протяните провод соединитель (А) извлеките из держателей и переместите его к держателям на противоположной стороне. Этот шаг может не применяться к некоторым Модели.

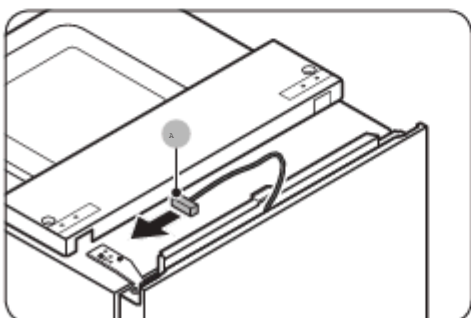

32. Переместите соединитель проводов (А) на дверце холодильника на противоположную сторону. Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

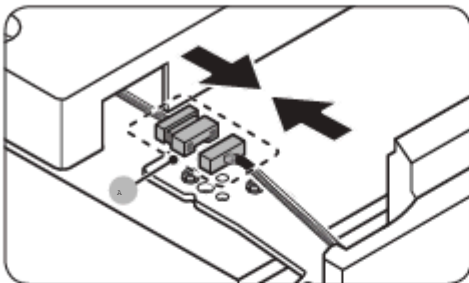

33. Снова подсоедините соединитель проводов (А).


- Этот шаг может не применяться к некоторым

Модели.



ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что разъемы проводов подключены правильно. В противном случае дисплей не будет работать.

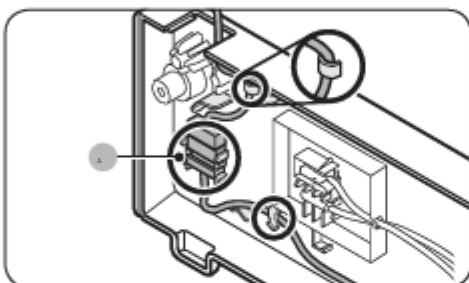

34. Установите провод и соединитель для проводов

(А) к держателю под верхней крышкой. - Этот шаг может не применяться к некоторым

Модели.

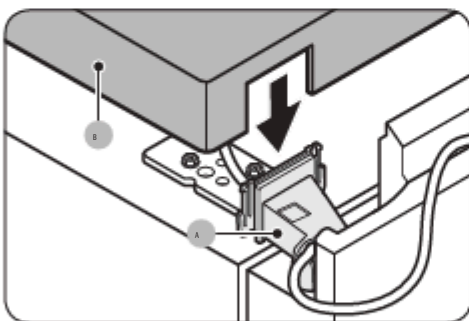


35. Прикрепите прилагаемую верхнюю левую крышку шарнира

(А) к верхнему шарниру и соберите верхнюю крышку (В). -

Вставьте провода и разъемы в

верхняя левая крышка шарнира (А) и верхняя крышка (В). (Некоторые модели не имеют проводов на дверце холодильника, и к этим моделям это может не относиться.)

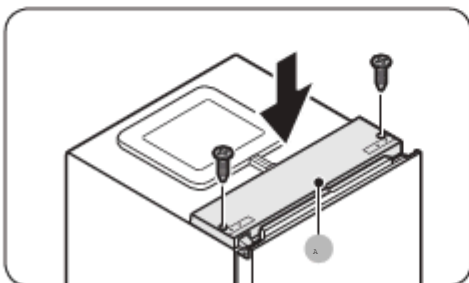


36. При закрытой дверце холодильника установите верхнюю часть


крышки (А) на место и закрепите ее винтами с помощью крестообразной

отвертки. **ВНИМАНИЕ** Будьте


осторожны, чтобы не повредить провода при закреплении верхней крышки (А).

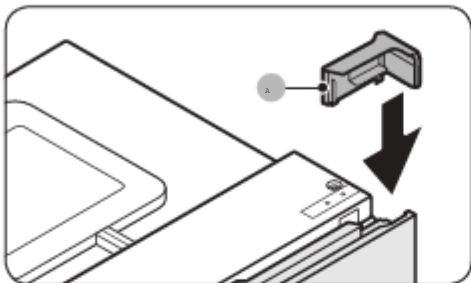

37. Установите прилагаемую верхнюю правую дверную накладку (A) на противоположную сторону дверной петли. - Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

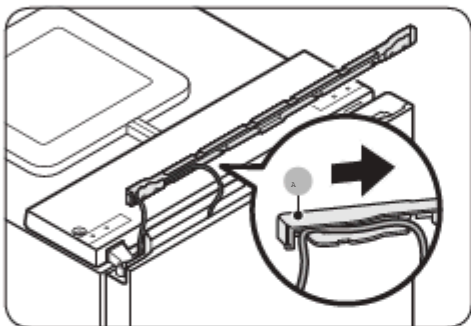


38. Вставьте проволоку от дверцы холодильника в пространство под проволоочной крышкой (A). - Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

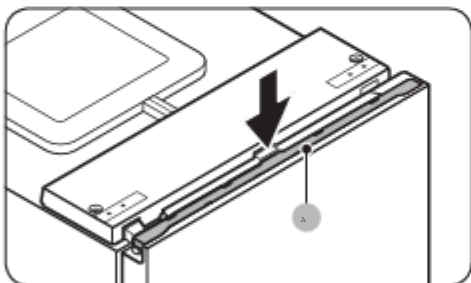

39. Установите проволоочную крышку (A) обратно на дверцу холодильника. - Этот шаг может не применяться к некоторым моделям.

40. Откройте и закройте дверцу холодильника несколько раз, чтобы проверить, нет ли проблем.

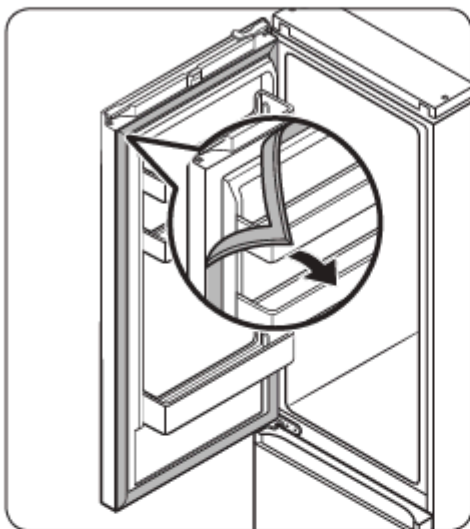


41. Отсоедините холодильник и дверцу морозильной камеры прокладки, а затем прикрепите их, повернув на 180°. **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что дверные прокладки правильно закреплены. В противном случае может возникнуть шум или образоваться роса, что влияет на производительность устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Перевернув дверцу, отрегулируйте регулировочные ножки, чтобы выровнять холодильник. (Подробные инструкции см. в разделе "ШАГ 4 Отрегулируйте регулировочные ножки" на стр. 33.)
- Чтобы вернуть дверь в исходное положение, выполните действия еще раз. Пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае дверь, петли и другие детали будут расположены в противоположном направлении, как указано в этих шагах.

Ручка и уход

Полки / Стеллаж с полкой (только для применимых моделей)

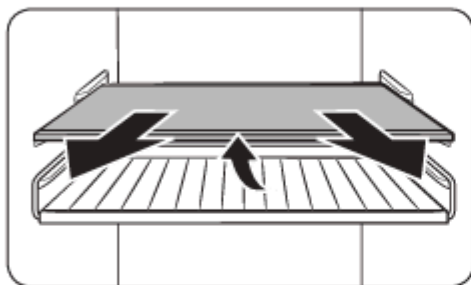


1. Выдвиньте полку (или стеллаж с полкой) немного. Затем, приподнимая заднюю стенку, выдвиньте.

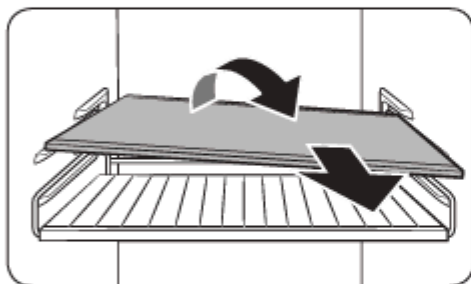


2. Поверните полку (или стеллаж с полками) по диагонали, чтобы снять.

Техническое обслуживание


Складная полка (только для применимых моделей)

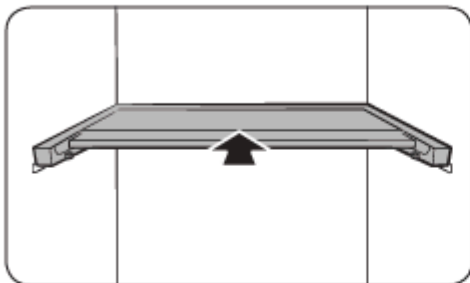

1. Сдвиньте переднюю половину полки.

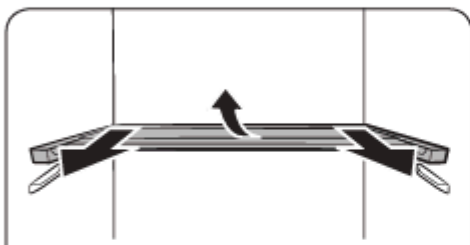

2. Немного выдвиньте складную полку. Затем, поднимая заднюю стенку, вытяните ее.

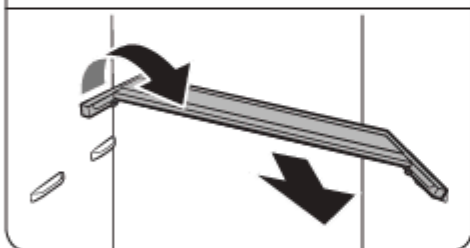

3. Поверните полку по диагонали, чтобы снять.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Не ставьте продукты или другие предметы перед магазином Optimal Fresh+. Дверца может не закрываться должным образом, и продукты могут упасть на пол.
- Полка должна быть вставлена правильно. Не вставляйте ее вверх ногами. Устанавливая полку на место, не забудьте вдавить полку до конца, пока она не встанет на место.
- Стекланные контейнеры могут поцарапать поверхность стеклянных полок.

Чистота

Интерьер и
экстерьер




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте бензол, разбавитель или моющие средства для дома / автомобиля, такие как Слогох™, для чистки. Они могут повредить поверхность холодильника и вызвать возгорание. • Не разбрызгивайте воду на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно используйте сухую ткань для удаления всех посторонних веществ, таких как пыль или вода, с клемм и контактных точек штепсельной вилки. 1. Отсоедините шнур питания. 2. Используйте увлажненную мягкую ткань без ворса или бумажное полотенце для очистки внутренней части холодильника и внешней.

3. По окончании используйте сухую ткань или бумажное полотенце, чтобы хорошо просушить. 4. Подключите шнур питания. Настоящая панель/крышка компрессора (только для применимых моделей)

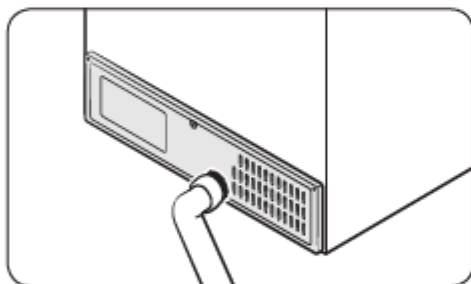

Чтобы не загрязнять шнуры питания и открытые части задней панели, пылесосьте панель один или два раза в год.



ВНИМАНИЕ!

Не снимайте крышку задней панели. Может произойти поражение электрическим током.

Е
Еnamic

Техническое обслуживание

Замена

Светодиодные лампы

Для замены ламп холодильника обратитесь в местный сервисный центр Samsung.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лампы не обслуживаются пользователем. Не пытайтесь заменить лампу самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током. Лампа (источник света) Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности <G>. Лампа (лампы) и/ или механизм (ы) управления не подлежат обслуживанию пользователем. Для замены лампы (лампы) и/или устройства управления в устройстве обратитесь в местный сервисный центр Samsung. Для получения подробных инструкций по замене лампы (лампы) или механизма (ов) управления в вашем устройстве посетите веб-сайт Samsung (<http://www.samsung.com>), перейдите в службу поддержки> Главная служба поддержки, а затем введите название модели. Для получения подробных инструкций по демонтажу лампы (лампы) и / или механизма (ов) управления просто следуйте инструкции по замене, приведенной выше.

Дверная панель (только для применимых моделей)

Вы можете выбрать дверную панель, которую предпочитаете для своего холодильника, изготовленного на заказ. Приобретите дверную панель в розничном магазине Samsung, и авторизованный установщик установит панель за вас.




ВНИМАНИЕ

- Самостоятельная разборка или сборка дверной панели может привести к повреждению изделия или травмам персонала. Если вы обнаружите какие-либо проблемы с дверной панелью, обратитесь к Samsung сервисный центр. За замену панели может взиматься плата за обслуживание даже в течение гарантийного срока.

Ena1c

Установка в паре (только для применимых моделей)

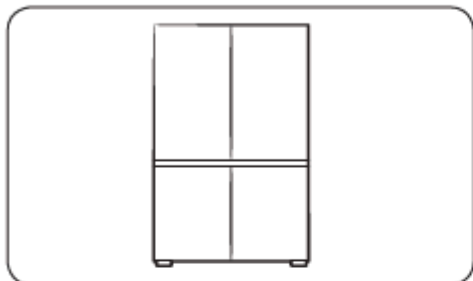

При желании этот холодильник можно установить рядом с другим холодильником Samsung. Однако холодильники должны быть изготовленными на заказ моделями. Если вы хотите парную установку, перед покупкой проверьте, допускают ли желаемые модели парную установку. Вы можете проверить это в розничном магазине или на Samsung.com веб-сайте.


ПРИМЕЧАНИЕ

Приобретите установочный комплект pair в розничном магазине Samsung, и вы сможете запросить авторизованного установщика для установки pair.

Обязательно приобретите соответствующий комплект для установки пары для вашей модели. Вы должны использовать специальный установочный комплект pair, чтобы избежать каких-либо повреждений с установкой.

Модели: RB34MA600KBB/RA-C00K3BA4

Установка пары может увеличить потребление энергии.

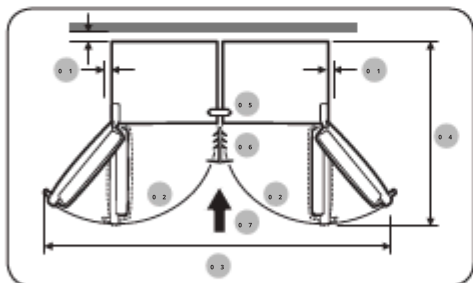

01	рекомендуется более 50 мм
02	105°
03	1250 мм 1212
04	мм Верхний
05	кронштейн
06	Обрезать
07	направление установки

Техническое обслуживание

Необходимые инструменты (не прилагаются)



Крестообразная отвертка



Плоская отвертка



торцевой ключ 8 мм (для болтов)

Аксессуары для монтажного комплекта из пары



А. Верхний кронштейн
(1)



В. Нижний кронштейн
(1)



С. Накладка (1)




Соединительный лист D. A/S
ссылка (4)




Е. Регулировка уровня
накладка (4)



Пена F. T7 LEX (8)



Пена G. T5 PE (1)



Н. Задний кронштейн (1)



Винты J. M5 x 16 с шестигранной головкой
винты (4)



Винты K. M4 x 18
(2)


ПРИМЕЧАНИЕ

- Число в скобках указывает на количество каждого аксессуара.
- Нижняя скоба (В) и накладка (С) выпускаются двух размеров (7 или 15 мм). Уточняйте размеры, когда вы заказываете комплект для установки пары.

Пошаговая инструкция


ПРИМЕЧАНИЕ

Буквы алфавита на рисунке и в скобках такие же, как в списке принадлежностей.

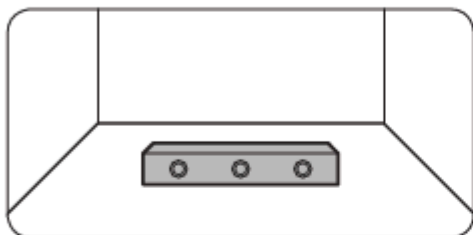

1. Проверьте уровень пола.

- Используйте уровень, чтобы проверить уровень пола, на котором будут установлены два задних ролика холодильника.

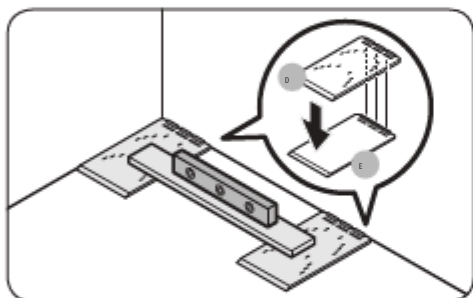


2. Установите направляющие (D) и


проверьте

уровень. Установите два прилагаемых зажимных приспособления-

нанесите рекомендации (D) на пол, где будут установлены два задних колеса холодильника, а затем проверьте уровень.

Если пол неровный, подложите прилагаемые прокладки для регулировки уровня (E) под направляющие для кондиционера (D), чтобы холодильник стоял на ровной поверхности. После того как вы разложите все необходимые детали для выравнивания, снимите двустороннюю двустороннюю ленту с нижней части каждой детали и прикрепите деталь в ее окончательном положении.

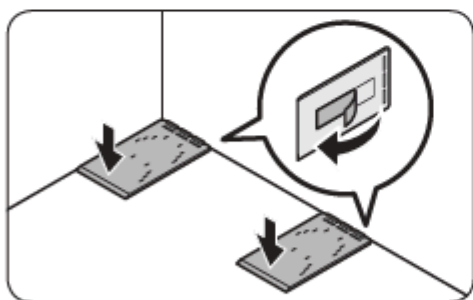

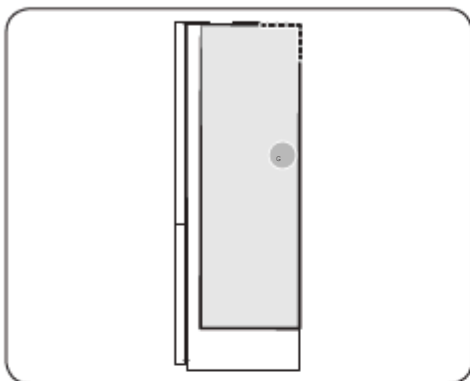


3. Прикрепите пенопласт, чтобы сохранить зазор между двумя холодильниками.




ПРИМЕЧАНИЕ


Пенополиуретан T5 PE (G) необходимо крепить только к модели BMF (морозильная камера с нижним креплением). (На случай, если вы устанавливаете два разных типа холодильников в паре.) А. Установка в паре модели RB34: Прикрепите пенополиуретан T5 (G). В паре модели RB38: Расположение пены показано на рисунке.

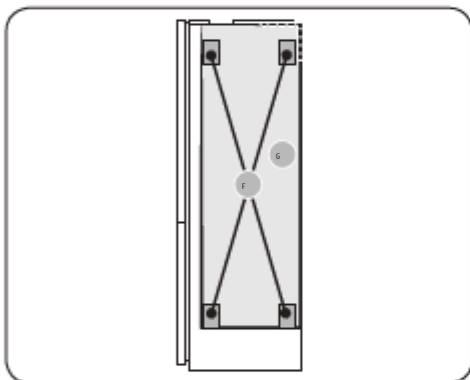


В. Установка в паре модели RB34: Прикрепите пенопласт T5 PE (G), а затем прикрепите четыре пенопласта T7 LEX (F) поверх пенопласта T5 PE (G). Расположение пенопластов показано на рисунке.

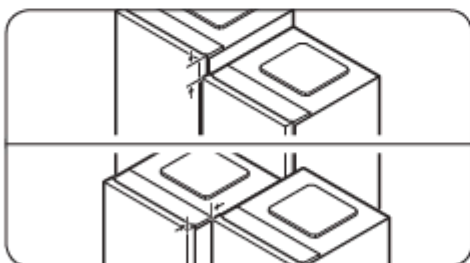


4. Выровняйте два холодильника.
- Проверьте выравнивание сверху и перед холодильниками и при необходимости перестройте их.

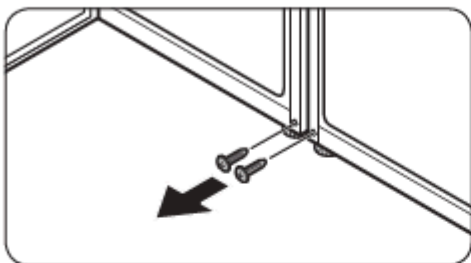


5. Выверните винты из двух отверстий , к которым будет крепиться нижний кронштейн. Откройте дверцу подключаемых холодильников , а затем выверните винты, расположенные там, где будет крепиться нижняя скоба.

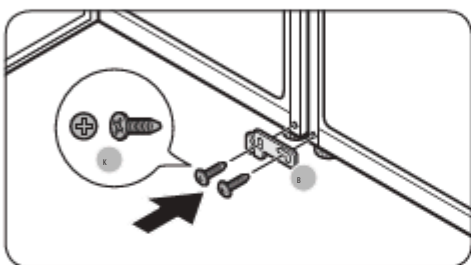

6. Закрепите нижнюю скобу (B).
Закрепите нижний кронштейн (B) с помощью двух винтов M4 x 18 (K) (по одному крепится к каждому холодильнику), чтобы закрепить нижние части холодильников.

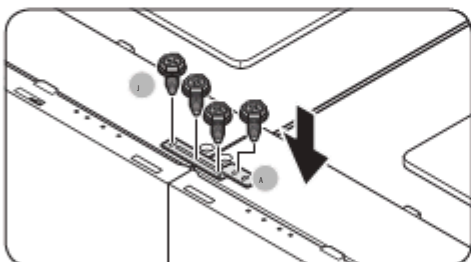


7. Закрепите верхний кронштейн (A).
Закрепите верхний кронштейн (A) с помощью четырех винтов с шестигранной головкой M5 x 16 (J), чтобы закрепить верхнюю часть холодильников. ПРИМЕЧАНИЕ Перед закреплением верхнего кронштейна выровняйте верхние части холодильников.

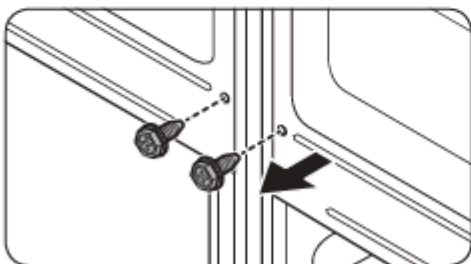


8. Открутите винты на задней стенке холодильников

Техническое обслуживание

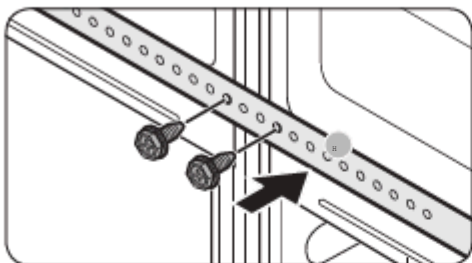

9. Используйте винты, снятые на шаге 8, чтобы закрепить задний кронштейн (Н).

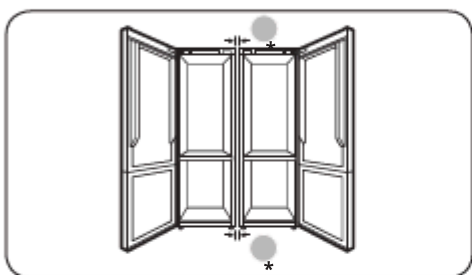

(*): 15 мм (RB34) / 7 мм (RB38)

10. Проверьте расстояние между холодильниками

После закрепления верхнего и нижнего кронштейнов убедитесь, что расстояние между холодильниками составляет 7 или 15 мм сверху и снизу.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если расстояние между холодильниками превышает 7 или 15 мм, между холодильником и стенками (или шкафчиками) может быть меньше места, и это может мешать открыванию дверей. 11.


Прижмите холодильники к стенам (или шкафам). - Приглашайте двух человек одновременно.

вдавите холодильники, закрепленные с помощью кронштейнов, в стены (или шкафы). **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если два человека толкают холодильники неравномерно, задние части холодильников могут разойтись или отклониться от намеченного места. 12. Отрегулируйте высоту холодильников.

- Поверните регулировочную ножку вправо или влево, чтобы отрегулируйте высоту холодильников, чтобы они располагались на одном уровне со стенами (или шкафами).

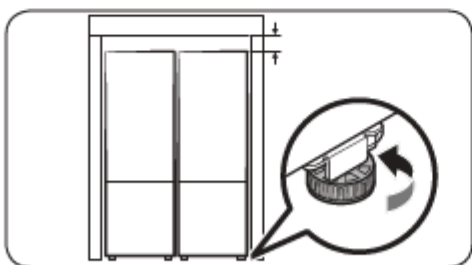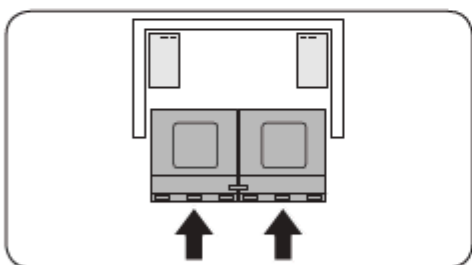


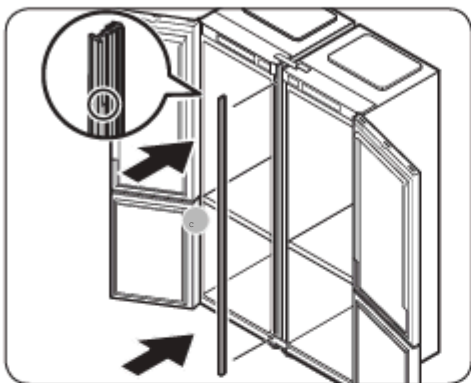

13. Вставьте накладку (С) между холодильниками.

Откройте дверцы и вставьте накладку (С) между холодильниками. ПРИМЕЧАНИЕ

Внимательно посмотрите на увеличенную часть отделки на рисунке, чтобы определить верхнюю сторону отделки.

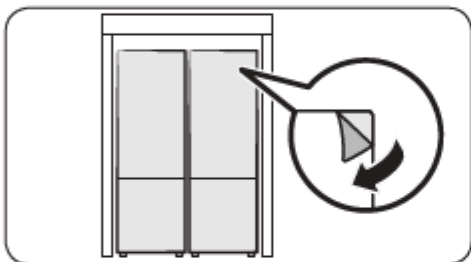

14. До последняя проверка.

Если проблем нет, снимите всю защитную пленку с изделия.


е
е
е
Поддерживать

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с контрольными пунктами ниже. За любые обращения в сервисную службу, касающиеся обычных ситуаций (без дефектов), взимается плата с пользователей.

Общая информация



Температура

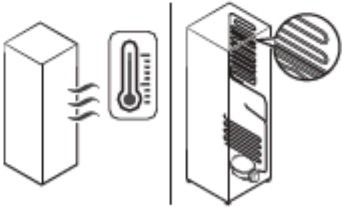Симптом	Возможные причины	Решение
Холодильник / морозильная камера не работает. Температура в холодильнике/морозильной камере высокая.	· Неправильно подключен шнур питания. Неправильно	· Правильно подключите шнур питания к розетке.
	· установлен регулятор температуры. Холодильник	· Установите более низкую температуру.
	· расположен вблизи источника тепла или прямых солнечных лучей. Недостаточный	· Храните холодильник вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла.
	· обзор между холодильником и боковинами/задней частью.	· Убедитесь, что расстояние от задней части и боковин составляет не менее 5 см.
	· Активирована функция отпуска. Холодильник	· Отключите функцию отпуска. Не перегружайте
	· перегружен. Продукты перекрывают вентиляционные отверстия холодильника.	· холодильник. Не допускайте, чтобы продукты перекрывали вентиляцию.
Холодильник / морозильная камера переохлаждается.	· Неправильно установлен регулятор температуры.	· Установите более высокую температуру.
Внутренняя стена горячая.	· Холодильник имеет термостойкие трубопроводы во внутренней стенке.	· Во избежание образования конденсата в холодильнике по передним углам установлены термостойкие трубопроводы. Если температура окружающей среды повышается, это оборудование может работать неэффективно. Это не системный сбой. 

Запахи

Признак	Возможные причины	Решение
В холодильнике есть запахи.	· Испорченные продукты.	· Очистите холодильник и удалите все испорченные продукты.
	· Продукты с сильным запахом.	· Убедитесь, что запах сильный продукты упакованы герметично.

Обледенение

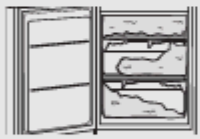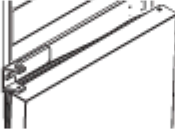Признак	Возможные причины	Решение
обледенения вокруг вентиляционных отверстий.	· Еда блокирует вентиляционные отверстия.	· Убедитесь, что нет продуктов питания Блоки вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	· Дверь не закрыта должным образом.	· Убедитесь, что еда не заблокирует дверцу. Очистите прокладку дверцы.
В морозильной камере образуется чрезмерный иней. 	· Дверца не герметизируется должным образом, потому что прокладка дверцы не была заменена после того, как дверцы были перевернуты. 	· Отсоедините прокладку дверцы и затем прикрепите его, повернув на 180 °. 

Образование конденсата

Признак	Возможные причины	Решение
На внутренних стенках образуется конденсат.	· Если дверцу оставить открытой, влага попадет в холодильник.	· Удалите влагу и выполните не открывайте дверцу в течение длительного времени.
	· Продукты с высоким содержанием влаги .	· Убедитесь, что продукты упакованы герметично.

double
Т
крыш
плотно

Устранение неполадок

Вы слышите ненормальные звуки из холодильника?

Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с контрольными пунктами, приведенными ниже. За любые вызовы в сервисную службу, связанные с обычными звуками, взимается плата с пользователя.

Эти звуки являются нормальными.


- При запуске или завершении работы холодильник может издавать звуки, похожие на запуск двигателя автомобиля. По мере стабилизации работы звуки будут уменьшаться.




- Во время работы вентилятора могут раздаваться эти звуки. Когда холодильник нагреется до установленной температуры, звука вентилятора не будет.




- Во время цикла размораживания на нагреватель для размораживания может попадать вода, что вызывает шипение.

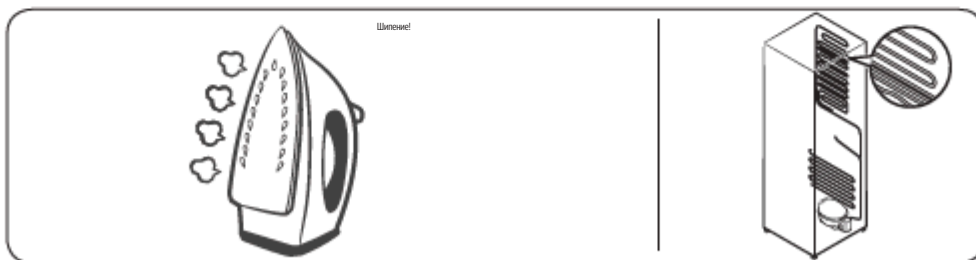

- Когда холодильник охлаждается или замерзает, газообразный хладагент перемещается по герметичным трубам, вызывая булькающие звуки.

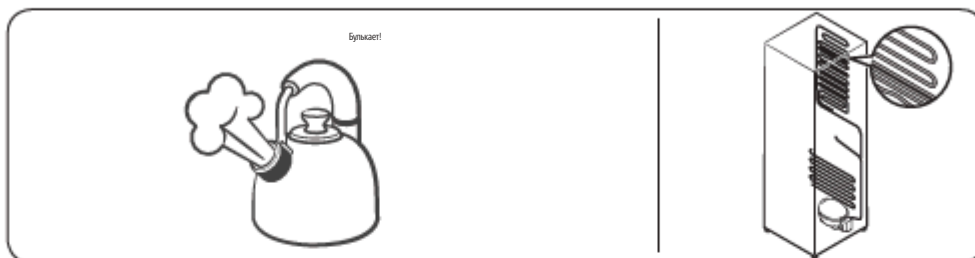

- При повышении или понижении температуры в холодильнике пластиковые детали сжимаются и расширяются, создавая стучащие звуки. Эти звуки возникают во время цикла размораживания или при работе электронных компонентов.

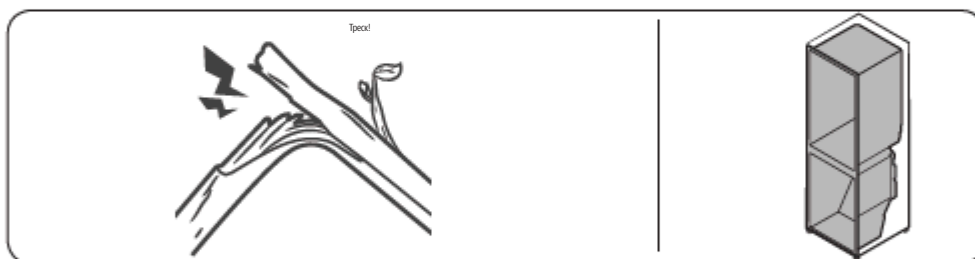

- Для моделей льдогенераторов: Когда клапан подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, могут раздаваться жужжащие звуки.
- Из-за выравнивания давления при открытии и закрытии дверцы холодильника, могут раздаваться свистящие звуки.

Устранение неполадок

SmartThings (только применимые модели)

Признак	Экшен
Не удалось найти "SmartThings" в app market.	Поддерживаемая версия программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки операционной системы, предусмотренной производителем. Кроме того, что касается приложения SmartThings или функций, которые оно поддерживает, действие новой политики обновления приложений для существующей версии ОС может быть приостановлено
Приложение SmartThings перестает работать.	- по соображениям удобства использования или безопасности. - Приложение SmartThings доступно только для соответствующих моделей . - Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не может подключаться к моделям Samsung Smart Home.
Приложение SmartThings установлено, но не подключено к моему холодильнику.	Вы должны войти в свою учетную запись Samsung, чтобы использовать приложение. Убедитесь, что ваш маршрутизатор работает нормально. Если значок Wi-Fi на дисплее холодильника не горит, это указывает на то, что подключение к сети еще не установлено . В этом случае используйте приложение SmartThings для подключения и регистрации вашего холодильника к точке доступа (AP) в вашем доме. Вы должны
Не удалось войти в приложение.	войти в свою учетную запись Samsung, чтобы использовать приложение. - Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте - инструкциям на экране приложения, чтобы создать ее.
Появляется сообщение об ошибке, когда я пытаюсь зарегистрировать свой холодильник.	Простое подключение может завершиться неудачно из-за удаленности от вашей точки доступа (AP) или электрических помех от окружающей среды. Подождите немного и попробуйте снова.
Приложение SmartThings успешно подключено к моему холодильнику, но не запускается.	- Выйдите и перезапустите приложение SmartThings или отключите и снова подключите маршрутизатор. - Выключите холодильник, а затем снова включите его через 1 минуту.
Значок Wi-Fi мигает. () 	Подключите холодильник к приложению SmartThings перед использованием. При успешном подключении индикатор перестает мигать. - Если вам не удается установить соединение или вы не хотите использовать после запуска приложения нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд. Индикатор перестает мигать, когда на дисплее температуры отображается "OFF".

Приложение

(Только в европейских странах и Великобритании)

Инструкция по

технике безопасности

Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, держите все внутренние приспособления, такие как корзины, выдвижные ящики, полки и лоток для кубиков льда, на месте, предусмотренном производителем. Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.

Инструкция по установке

Для холодильных приборов климатического класса

В зависимости от климатического класса данное холодильное устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в следующей таблице. Климатический класс указан на заводской табличке. Устройство может работать неправильно при температурах, выходящих за пределы определенного диапазона. Вы можете указать климатический класс на этикетке внутри вашего холодильника Эффективный температурный диапазон Холодильник рассчитан на нормальную работу в диапазоне температур, указанном в его номинальном классе.

Класс	Обозначение	Диапазон температур окружающей среды (°C) IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561	
		с +10 по +32	От +10 до +32
Расширенный диапазон температур	SN	с +16 по +32	от +16 до +32
Умеренный климат	N	с +16 по +38	от +18 до +38
Субтропический	ST	с +16 по +43	от +18 до +43
Тропический	T		

ПРИМЕЧАНИЕ

На производительность охлаждения и энергопотребление холодильника могут влиять температура окружающей среды, частота открывания дверцы и расположение холодильника. Мы рекомендуем соответствующим образом отрегулировать настройки температуры.

Приложение

Инструкция по температурному режиму

Рекомендуемая температура

Оптимальный температурный режим для хранения продуктов в холодильнике:

3 °C • Морозильная камера:

 -19 °C ПРИМЕЧАНИЕ

Оптимальная настройка температуры в каждом отделении зависит от температуры окружающей среды. Превышение оптимальной температуры основано на температуре окружающей среды 25 ° C.

Power Cool

Power Cool ускоряет процесс охлаждения при максимальной скорости вращения вентилятора. Холодильник продолжает работать на полной скорости в течение двух с половиной часов, а затем возвращается к прежней температуре.

Функция Power Freeze

Функция Power Freeze ускоряет процесс замораживания при максимальной скорости вращения вентилятора. Морозильная камера продолжает работать на полной скорости в течение 50 часов, а затем возвращается к прежней температуре. Чтобы заморозить большое количество продуктов, включите функцию Power Freeze минимум на 20 часов, прежде чем помещать продукты в морозильную камеру.

 ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании этой функции потребление энергии холодильником увеличится. Не забудьте выключить его, когда он вам не понадобится, и верните морозильной камере исходную настройку температуры.

Как хранить для наилучшей сохранности (только для применимых моделей)

Накрывайте продукты, чтобы они удерживали влагу и не впитывали запахи других продуктов. Большую кастрюлю с едой, такой как суп или рагу, следует разделить на небольшие порции и разложить в неглубокие контейнеры перед хранением в холодильнике. Большой кусок мяса или целую птицу следует разделить на более мелкие кусочки или поместить в неглубокие контейнеры перед охлаждением. Размещение продуктов

Полки	Полки должны быть регулируемы для размещения различных упаковок. Герметичные выдвижные ящики
Специальное отделение (только для применимых моделей)	обеспечивают оптимальные условия для хранения фруктов и овощей. Для овощей требуются условия более высокой влажности, в то время как для фруктов требуются условия более низкой влажности. Хрустящие машины оснащены контрольными устройствами для контроля уровня влажности. (* В зависимости от модели и опций) Выдвижной ящик для мяса с регулируемой температурой увеличивает время хранения мяса и сыров.

Храните на дверце.	Не храните скоропортящиеся продукты в дверях. Яйца следует хранить в картонной упаковке на полке. Температура ячеек в дверце колеблется сильнее, чем температура в шкафу. Держите дверцу как можно дольше закрытой.
Морозильное отделение	В морозильном отделении можно хранить замороженные продукты, делать кубики льда и замораживать свежие продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замораживайте только свежие, неповрежденные продукты. Храните продукты, подлежащие замораживанию, подальше от продуктов, которые уже заморожены. Чтобы продукты не потеряли вкус и не высохли, храните их в герметичных контейнерах. Схема хранения в холодильнике и морозильной камере. Срок хранения зависит от температуры и воздействия влаги. Поскольку даты выпуска продукта не являются руководством по безопасному использованию продукта, ознакомьтесь с этой таблицей и следуйте этим советам. Молочные продукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Молочное	1 неделя	1 месяц
сливочное	2 недели	12 месяцев
мороженое	- 1	2-3 недели 4-6
Натуральный	месяц 2	месяцев Не
сыр Сливочный	недели	рекомендуется
сыр Йогурт	1 месяц	.

Мясной

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежее жаркое, стейки,	3-4 дня	2-3 месяца
отбивные, Свежий мясной фарш, тушеное	1-2 дня	3-4 месяца
мясо, Бекон, Колбаса,	7 дней	1 месяц
Сырая из свинины, говядины, индейки	1-2 дня	1-2 месяца

Приложение

Птица / Яйца

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая птица Салат	2 дня 1	6-8 месяцев
из домашней птицы Яйца,	день 2-4	-
свежие в скорлупе	недели	Не рекомендуется

Рыба / Морепродукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая рыба	1-2 дня	3-6 месяцев
Приготовленная рыба	3-4 дня	1 месяц
Рыбный салат	1 день	Не рекомендуется
Сушеная или	3-4 недели	-

маринованная рыба Фрукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
	1 месяц	-
Яблоки Персики	2-3 недели	-
Ананас	1 неделя	-
Другие свежие фрукты	3-5 дней	9-12 месяцев

Овощи

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Спаржа	2-3 дня	-
Брокколи, брюссельская капуста, зеленый горошек, грибы	3-5 дней	-
Белокочанная капуста, цветная капуста, сельдерей, огурцы, листья	1 неделя	-
салата Морковь, свекла, редис	2 недели	-

Информация о модели и заказе запасных частей

Информация о модели

Чтобы получить доступ к информации об энергетической маркировке данного продукта в Европейском реестре энергетической маркировки продукции (EPREL),

отсканируйте QR-код на энергетической этикетке. Вы можете найти QR-код на этикетке energy на упаковке вашего продукта. Информация о детали

• Минимальный период, в течение которого запасные части, необходимые для ремонта

бытовая техника, имеются в наличии термостаты, датчики температуры, печатные платы и источники света сроком службы 7 лет, дверные ручки, дверные петли, лотки, корзины (коробки или выдвижные ящики)

- 10-летние дверные прокладки • Минимальный срок гарантии на холодильное оборудование, предлагаемый производителем 24 месяца.

• Необходимая информация для заказа запасных частей напрямую или по другим каналам предоставлено производителем, импортером или уполномоченным представителем • Информацию о профессиональном ремонте вы можете найти на странице <http://samsung.com/support>.

Руководство пользователя по техническому обслуживанию вы можете найти на странице <http://samsung.com/support>.

Анонс с открытым исходным кодом

(Только модели RB38**C****, RB38**8****, RB38**9****, RB34C *)

Программное обеспечение, входящее в состав данного продукта, содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете получить полный соответствующий исходный код в течение трех лет после последней отправки этого продукта, обратившись в нашу службу поддержки по адресу <http://opensource.samsung.com> (Пожалуйста, воспользуйтесь меню "Запрос".) Также возможно получить полный соответствующий исходный код на физическом носителе, таком как компакт-диск; потребуются минимальная плата. Следующий URL-адрес

http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 ведет к информации о лицензии с открытым исходным кодом, относящейся к этому продукту. Это предложение действительно для всех, кто получит эту информацию.



Памятка

Памятка

Памятка

RB38 ** C ***** , RB38**8****, RB38**9**** только модели * Звездочка
(ы) означает вариант модели и может варьироваться (0-9) или (A-Z).

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящим Samsung заявляет, что данное радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/EU и соответствующим законодательным требованиям Великобритании. Полный текст декларации соответствия ЕС и декларации соответствия Великобритании доступен по следующему интернет-адресу: Официальную декларацию соответствия можно найти по адресу <http://www.samsung.com> , перейдите в службу поддержки> Поиск службы поддержки продукта и введите название модели.

	Диапазон частот	Мощность передатчика (максимальная)
Wi-Fi	2412 - 2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402 - 2480 МГц	20 дБм

Только для Сингапура

Соответствует
стандартам IMDA
DA100790

Контакты SAMSUNG WORLD WIDE Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания, касающиеся продукции Samsung, пожалуйста, обращайтесь в центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

Страна	Контактный Центр	Веб-сайт
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
ИРЛАНДИЯ (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
Сингапур	1800 7267864 1800- SAMSUNG (Другое) 1800 4252997 1800- GALAXYS (HWP)	www.samsung.com/sg/служба поддержки



DA68-04111A-11