

ЯЙЦО6407К
КГГ6407К



ПЛ Плита

Руководство пользователя



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3.УСТАНОВКА.....	8
4.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	13
5.ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	13
6.СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	14
7.ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	15
8.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	16
9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	18
10.ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	20

С ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за покупку прибора Electrolux. Это результат десятилетий опыта и инноваций. Это гениальное и стильное устройство было разработано специально для вас. Используя их, вы всегда можете быть уверены в достижении отличных результатов.

Добро пожаловать в мир Electrolux!

Приглашаем Вас посетить наш сайт, чтобы:



Получите советы по использованию, брошюры, помощь в устранении неполадок и информацию об обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice



Зарегистрируйте свой продукт и упростите обслуживание:
www.registerelectrolux.com



Приобретите аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего устройства:
www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр подготовьте следующую информацию: информацию о модели, номер продукта, серийный номер. Соответствующую информацию можно найти на заводской табличке.



Предупреждение/Осторожно - Информация по безопасности



Общая информация и советы



Экологическая информация

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. Производитель не несет ответственности

за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией устройства. Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации в надежном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность для детей и людей с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными способностями

- Прибор может использоваться детьми в возрасте от восьми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или не имеющими необходимых знаний или опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают связанные с этим риски.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и лиц с тяжелыми формами инвалидности следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- **надзор.**
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте или утилизируйте ее надлежащим образом.
- Детям и животным не следует находиться вблизи работающего или охлаждающего прибора. Легкодоступные компоненты устройства сильно нагреваются.
- Если на вашем устройстве предусмотрена блокировка запуска, рекомендуется ее включить.
- Детям не следует разрешать чистить или обслуживать прибор без надлежащего присмотра.

1.2 Общие правила безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Устройство и его открытые части сильно нагреваются во время работы. Необходимо соблюдать осторожность и избегать контакта с нагревательными элементами.
- Не управляйте прибором с помощью внешнего таймера или автономной системы дистанционного управления.
- **ВНИМАНИЕ:** Если оставить без присмотра пищу, содержащую жир или масло, на включенной конфорке, это может привести к пожару.
- НЕ тушите огонь водой – выключите прибор, а затем накройте пламя крышкой или противопожарным одеялом.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Приготовление пищи должно осуществляться под присмотром. Необходимо обеспечить постоянный надзор за кратковременным приготовлением пищи.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания: не храните какие-либо предметы на варочной поверхности.
- Не кладите на поверхность конфорки металлические предметы, такие как столовые приборы или крышки кастрюль, так как они могут сильно нагреться.
- Не чистите прибор с помощью пароочистителей.
- Если на стеклокерамической/стеклянной поверхности появились трещины, выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки. Если устройство подключено непосредственно к распределительной коробке, необходимо выключить автоматический выключатель, чтобы отключить питание устройства. В обоих случаях обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если поверхность конфорки треснула:
 - немедленно отключите все горелки и все электронагреватели и отключите электропитание устройства,
 - не прикасайтесь к поверхности устройства,

- не используйте устройство.
- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замену должен выполнять производитель, авторизованный сервисный центр или другой квалифицированный специалист.
- Если устройство подключено напрямую к источнику питания, то необходим переключатель с полное отключение полюсов и изоляция контактов. Полное отключение должно быть обеспечено в соответствии с требованиями III категории защиты. сетевой фильтр. Это не относится к заземляющему проводу.
- При прокладке кабеля убедитесь, что он не соприкасается напрямую (например, используя изолирующий кожух) с компонентами, температура которых может превышать температуру в помещении более чем на 50 °C.
- ВНИМАНИЕ: Используйте только те крышки для варочной поверхности, которые изготовлены производителем прибора, или указаны в инструкции производителя прибора как подходящие, или поставляются вместе с прибором. Использовать
Ненадлежащие меры безопасности могут привести к несчастному случаю.

2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство предназначено для
следующих рынков: **ПЛ**

2.1Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устройство может
только установить
квалифицированный специалист.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травмы
или повреждения
оборудования.

- Удалите все упаковочные материалы.

- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к вашему устройству.
- Соблюдайте минимальные расстояния от других устройств и мебели.
- Будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно тяжелое. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- После резки защитите края столешницы от влаги соответствующим средством. герметик.
- Защищайте нижнюю часть устройства от пара и влаги.

- Не устанавливайте прибор возле двери или под окном. Это предотвратит падение горячей посуды с прибора при открывании окна или двери.
- При установке прибора над ящиками убедитесь, что между нижней частью и нижней частью достаточно места. прибор и верхний ящик, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
- Нижняя часть устройства может сильно нагреваться. Под устройством должна быть установлена негорючая пластина, предотвращающая доступ к устройству снизу.

2.2 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пожароопасность и поражение электрическим током электрический.

- Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением любых операций убедитесь, что устройство отключено от источника питания.
- Убедитесь, что параметры на паспортной табличке соответствуют номинальным параметрам источника питания.
- Убедитесь, что устройство установлено правильно. Неплотно закрепленный или неподходящий шнур питания или вилка (если применимо) могут привести к перегреву контактов.
- Используйте соответствующий шнур питания.
- Не допускайте запутывания электрических проводов.
- Убедитесь, что установлена защита от поражения электрическим током.
- Кабель питания необходимо закрепить зажимом, чтобы механически разгрузить его.
- При подключении устройства к розетке убедитесь, что шнур питания или его вилка (если применимо) не касаются

горячие части прибора или посуды.

- Не используйте несколько розеток или удлинители.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку (если применимо) или шнур питания. Поврежденный шнур питания следует заменить в авторизованном сервисном центре. техник по обслуживанию или квалифицированный электрик.
- Для живых и живых компонентов

изолированные части, Защита от поражения электрическим током должна быть закреплена таким образом, чтобы ее невозможно было отсоединить без использования инструментов.

- Включайте вилку в розетку только после
Установка завершена. После завершения установки устройства убедитесь, что вилка шнура питания отсоединена от розетки. источник питания был легкодоступен.
- Если электрическая розетка неплотно закреплена, не вставляйте вилку в розетку.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Необходимо использовать соответствующие силовые выключатели: автоматические выключатели, предохранители (типа откручены – вынуты из розетки), дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) и контакторы.
- Электроустановка должна быть оборудована автоматическим выключателем, позволяющим отключать устройство от источника питания на всех полюсах. Автоматический выключатель должен иметь зазор между контактами не менее 3 мм.

2.3 Подключение к газовой установке

- Все газовые соединения должны быть выполнены квалифицированный специалист.
- Перед началом установки убедитесь, что устройство адаптировано к местным условиям.

условия поставки (вид и давление газа).

- Обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг устройства.
- Информацию о подаче газа можно найти на заводской табличке. оценено.
- Рассматриваемое устройство не подключено к вытяжке выхлопных газов. Устройство должно быть подключено в соответствии с действующими правилами установки. Обратите внимание на требования к

достаточная вентиляция.

2.4 Эксплуатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травм, ожогов и т. д.

поражение электрическим током.

- Перед первым использованием устройства удалите все элементы упаковки, этикетки и защитная пленка (если применимо).
- Устройство следует использовать в домашних условиях.
- Не изменяйте технические параметры устройства.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Выключайте зону готовки после каждого использования.
- Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на зоны нагрева. Они могут быть очень горячими.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или места для хранения вещей.
- Горячее масло может разбрызгиваться при помещении в него продуктов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность возгорания и взрыв

- Жиры и масла могут выделяться при высоких температурах.

легковоспламеняющиеся пары. Пока

При нагревании жиров и масел не подносите их близко к источникам огня или горячим предметам.

- Пары, выделяемые горячим маслом, могут самопроизвольно воспламениться.
- Отработанное масло, содержащее остатки пищи, имеет более низкую температуру вспышки, чем свежее масло.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы внутри, на устройстве или рядом с ним. вещества или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск повреждения устройства.

- Не ставьте горячую посуду на панель управления.
- Не допускайте выкипания пищи.
- Не допускайте падения посуды или других предметов на поверхность устройства. Это может привести к его повреждению.
- Не включайте варочные зоны без кастрюль или с пустыми кастрюлями.
- Не кладите на устройство алюминиевую фольгу.
- Чугунная, алюминиевая или поврежденная дно посуда может привести к появлению царапин на стекле или стеклокерамике. Поэтому их не следует перемещать по варочной поверхности.
- Используйте только устойчивую посуду правильной формы и диаметром больше диаметра горелок.
- Убедитесь, что посуда расположена по центру горелок.
- Будьте осторожны, чтобы не погасить пламя при быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение пламени.
- Используйте только те аксессуары, которые поставляются вместе с устройством.
- Не устанавливайте на горелку рассеиватель пламени.
- Использование газовых приборов для приготовления пищи приводит к повышенному выделению тепла и влаги. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении, где устройство установлено.

- Длительное и интенсивное использование устройства может потребовать дополнительная вентиляция, например откройте окно или обеспечьте большую мощность механической вентиляции, если это возможно.
- Прибор предназначен только для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, например, для обогрева помещений.
- Не допускайте контакта нагревательной пластины с кислотными жидкостями, такими как уксус, лимонный сок или средства для удаления накипи. Это может привести к его потускнению.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на работу устройства.

2.5 Техническое обслуживание и чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не разбирать. кнопки, ручки или уплотнители панелей контроль. Вода может попасть внутрь устройства, вызвав повреждать.

- Чтобы предотвратить повреждение поверхности устройства, регулярно чистите его.
- Перед чисткой прибора выключите его и подождите, пока он остынет.

3. УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

3.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели ознакомьтесь со следующей информацией, указанной на паспортной табличке. Паспортная табличка расположена на нижней стороне нагревательной плиты.

Модель:

- Перед выполнением любого обслуживания устройства отключите его от источника питания.
- Устройство нельзя очищать водой под давлением или паром.
- Протирайте устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные средства. Не используйте абразивные средства, губки, растворители или металлические предметы.
- Не мойте горелки в посудомоечной машине.

2.6 Услуга

- Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным пунктом сервис, который отремонтирует устройство.
- Следует использовать только оригинальные запасные части.

2.7 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травмы или удущья.

- Информацию о том, как правильно утилизировать ваше устройство, можно найти на сайте обратитесь в местные органы власти.
- Отключите устройство от источника питания.
- Отрежьте шнур питания рядом с прибором и выбросьте его.
- Выровняйте внешние газовые трубы.

Число

продукт:
Серийный номер

3.2 Подключение к газовой установке




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Инструкции ниже по поводу установки, соединения и обслуживание предназначены для квалифицированных лиц, которые должны соблюдать их в соответствии с применимыми стандартами и местными жилищными правилами.

Жесткие соединения или гибкие шланги из нержавеющей стали должны использоваться в соответствии с действующими нормами. При использовании гибких металлических шлангов необходимо следить за тем, чтобы они не соприкасались с движущимися частями и не были раздавлены. Также следует соблюдать осторожность при установке варочной панели вместе с духовкой.



Убедитесь, что давление газа, подаваемого на устройство соответствует рекомендуемому значению. Регулируемое соединение подключается к разъему устройства с помощью гайки с резьбой R 1/2". Прикрутите детали друг к другу, не прилагая чрезмерных усилий, а затем установите соединение в правильное положение и затяните все.

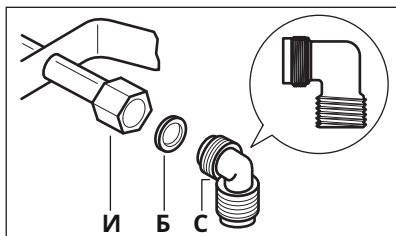

И. Конец трубы
Б Прикрепите шайбу она к устройству
В комплект входит локоть е к устройству

Сжиженный нефтяной газ

При подаче сжиженного нефтяного газа следует использовать резиновый держатель шланга. Во всех случаях необходимо установить прокладку. Затем продолжите подключение к газовой системе.

Гибкий шланг можно использовать, если:

- не будет нагреваться до температуры выше 30°C;
- не длиннее 1500 мм;
- отсутствуют внутренние повреждения, препятствующие движению газа;
- не подвергается трению и кручению;
- не соприкасается с острыми краями и углами;
- его техническое состояние можно легко проверить.

Проверка технического состояния гибкого шланга заключается в проверке:

- не имеет трещин, порезов и следов ожогов на обоих концах или по всей длине;
- материал не затвердел и по-прежнему сохраняет нормальную эластичность;
- крепежные хомуты не ржавые;
- срок его службы не истек.

При обнаружении одного или нескольких дефектов шланг следует не ремонтировать, а заменить для обмена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После завершения установки убедитесь, что все шланговые соединения надежно герметизированы. Используйте мыльный раствор, а не огонь!

3.3 Замена форсунок

1. Снимите решетки с горелок.
2. Снимите крышки и головки горелок.
3. Используя торцевой ключ на 7 мм, открутите форсунки и замените их на форсунки, предназначенные для имеющегося типа газа (см. таблицу в главе «Технические данные»).
4. Соберите детали, выполнив ту же процедуру в обратном порядке. заказ.


5. Установите на место заводскую табличку (расположенную рядом с форсункой) газовое подключение) на соответствующее новому типу газа. Планшет находится в сумке, входящей в комплект устройства.

Если давление подачи газа непостоянно или отличается от требуемого, на газопроводе необходимо установить соответствующий редуктор давления.

3.4 Минимальная регулировка пламени

Установка минимального пламени горелки:

1. Зажгите горелку.
2. Поверните ручку в положение минимального пламени.
3. Снимите ручку.
4. Используя тонкую отвертку, отрегулируйте положение регулировочного винта байпаса (A).

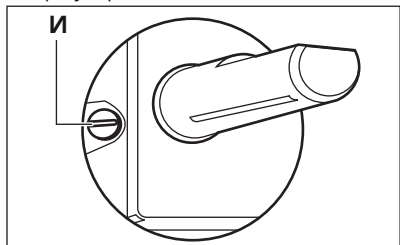

5. После изменения:

- из природного газа G20 20 мбар в сжиженный газ G30/G31 37 мбар регулировочный винт байпаса должен быть полностью затянут.
- со сжиженного газа G30/G31 37 мбар на природный газ G20 20 мбар открутите регулировочный винт байпаса примерно на 1/2 оборота.
- с природного газа G20 20 мбар на природный газ G2.350 13 мбар регулировочный винт байпаса следует открутить примерно на 1/4 оборота.
- со сжиженного газа G30/G31 37 мбар на природный газ G2.350 13 мбар, открутить винт регулирующий об спускаться примерно на 1/2 Оборот.
- с природного газа на около G2.350 13 мбар природный газ G20 20 мбар следует ужесточить регулировочный винт обойти 0 примерно на 1/4 оборота.

- с природного газа G2.350 13 мбар на сжиженный газ G30/G31 37 мбар регулировочный винт байпаса должен быть полностью затянут.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не погасить пламя при быстром повороте ручки. положение пламени максимум до минимальный.

3.5 Подключение к электросети

- Убедитесь, что номинальное напряжение и мощность соответствуют указанным на заводской табличке. совместимы с напряжением и нагрузочной способностью местной электроустановки.
- Устройство оснащено шнуром питания. Кабель должен иметь вилка, подходящая для нагрузки, указанной на заводской табличке оценено. Вилку следует вставлять в соответствующую розетку.
- Используйте только правильно установленную розетку. электрическое с заземлением.
- Убедитесь, что после завершения установки прибора вилка питания легкодоступна.
- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания. Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Подключение устройства к источнику питания с помощью удлинителя, адаптера или разветвителя создает опасность возгорания. Убедитесь, что параметры заземления соответствуют стандартам и нормам.
- Не допускайте перегрева шнура питания. температурах выше 90°C.



Подключите синий нейтральный провод к клемме, обозначен буквой «N». Коричневый (или черный) подключите фазный провод к клемме, обозначенной буква «L». Фазовый провод должен быть постоянно подключен.


3.6 Шнур питания

Для замены следует использовать только специальный кабель или его эквивалент. Тип кабеля: H03V2V2- F T90.


Необходимо проверить, достаточно ли сечения провода для данного напряжения и рабочая температура устройства. Желто-зеленый защитный провод должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) фазного провода.

3.7 Установка


1.

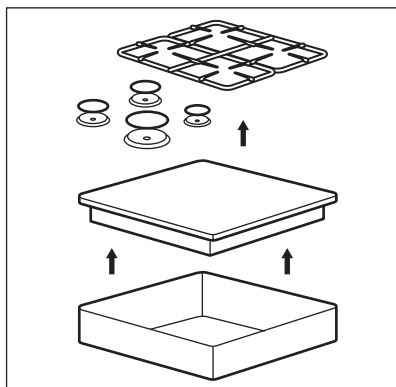


2.

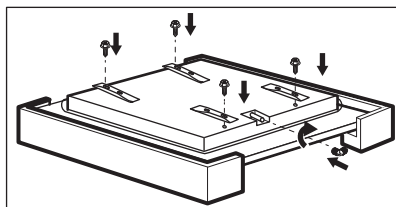


3.

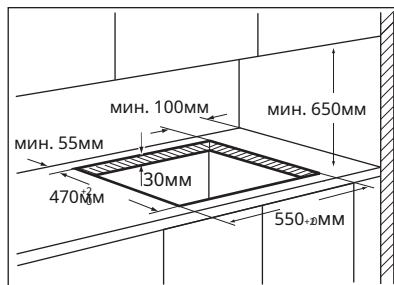


4.

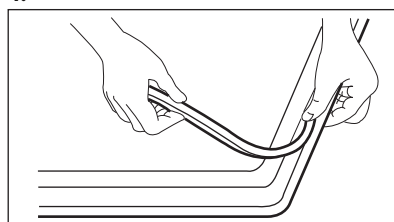

5.

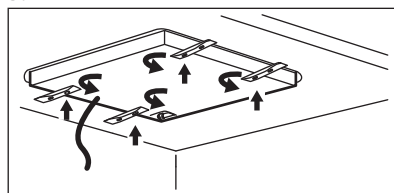


6.

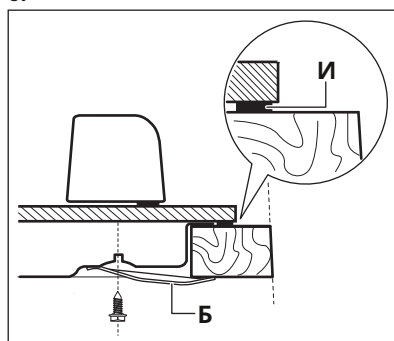

И. Прокладка включена
Б. Включенные кронштейны



7.

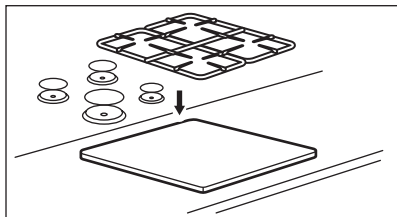**ВНИМАНИЕ!**

Устройство может быть устанавливать только на ровную столешницу.

3.8 Варианты строительства

Перегородка, устанавливаемая под варочной панелью, должна быть легко съемной и обеспечивать свободный доступ в случае необходимости проведения работ.

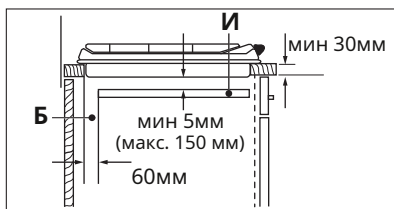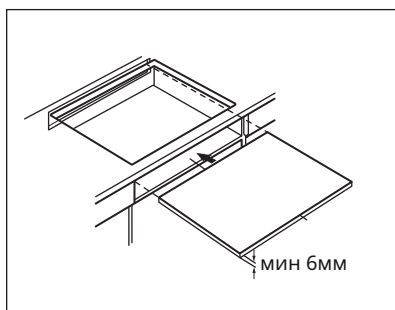
Кухонный шкаф с дверцами**И. Съемная перегородка**

Б Пространство для подключений

Кухонный шкаф с духовкой Варочная панель и духовка должны быть подключены к электросети отдельно из соображений безопасности и для того, чтобы можно было легко извлечь духовку из шкафа.

4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1 Расположение варочной поверхности

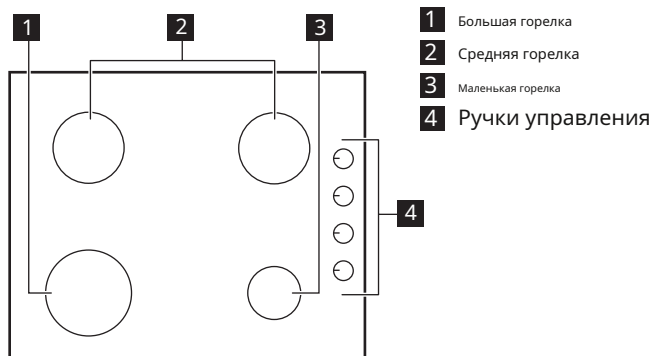

4.2 Ручка управления

Символ	Описание
●	нет подачи газа / положение «ВЫКЛ.»
★ 	положение зажигания / максимальная подача газа К


Символ	Описание
	минимальная подача газа

5. ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
См. раздел
«Безопасность».

5.1 Вид горелки

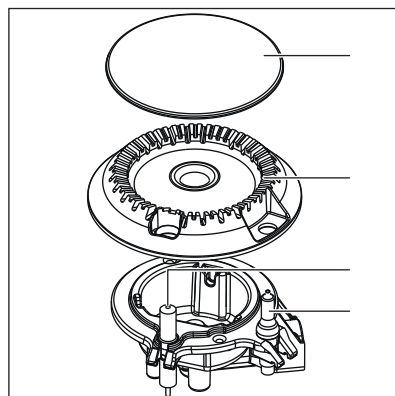

И. Крышка горелки
Б. Головка горелки

СЭлектрод зажигания Д.Термопара

5.2 Зажигание горелки



Перед тем как поставить горелку на место, ее необходимо зажечь, тарелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании открытое пламя в кухня должна быть сохранена особая осторожность. Производитель не несет ответственности за случае неправильного обращения с огнем.

- 1.Нажмите и поверните ручку управления против часовой стрелки. по часовой стрелке до максимального положения газоснабжение.
- 2.Удерживайте ручку управления нажатой в течение 10 секунд. Это позволит термopаре нагреться. В противном случае подача газа будет прекращена.
- 3.Отрегулируйте размер пламени, как только оно стабилизируется.



Если после нескольких попыток вам все еще не удается зажечь пламя, проверьте, головка горелки и крышка находятся в правильном положении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не нажимайте на ручку управления дольше 15 секунд. Если горелка не загорается в течение 15 секунд, вам следует замедлиться ручку, поверните ее в положение «выкл.» и подождите не менее 1 минуты перед повторным подключением попытка разжечь пламя.



ВНИМАНИЕ!

В случае отключения электроэнергии горелку можно зажечь без электрозапальника.

Тогда вам следует подойти поближе.

пламя на горелку, поверните ручку управления против движения по часовой стрелке максимальная позиция подайте газ и нажмите на них. Держите нажатой ручку управления максимум на 10 секунд, чтобы дать термopаре нагреться.



Если горелка случайно погасла, поверните ручку в положение выключите и подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова пытаться зажечь пламя.



Свеча зажигания может автоматически запуститься после включение подачи газа, завершение монтажа или отключение электроэнергии. Это нормальное явление.



Конфорка - это оборудованы клапанами постепенный. Спасибо им Регулировка пламени стала более точной.

5.3 Выключение горелки

Чтобы погасить пламя, поверните ручку в положение «выкл».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед тем как снять посуду с горелки, всегда уменьшить или погасить пламя.

6. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

6.1 Тарелки



ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь посудой
чугун, глина,
керамика или плитка
поджаренный или приготовленный на гриле.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте один
блюда на двоих
горелки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не размещайте
неустойчивые или
поврежденную посуду,
чтобы не пролить ее
содержимое и потенциальные
травмы.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что дно кастрюль
не находится слишком близко к
ручке управления. В
противном случае ручка может
стать горячей из-за
пламени.



ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы ручки
посуды не выступали за края
прибора.



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения максимальной
стабильности пламени
и сократить расход газа,
размещайте посуду по
центру над горелкой.



ВНИМАНИЕ!

Жидкости, пролитые во время
кулинарная банка
вызвать разрыв
стеклянная пластина.

6.2 Диаметр сосудов



Использовать только
диаметр сосудов
адаптированы к диаметру
горелок.

Факел	Диаметр на- делать (мм)
Большая горелка	180 - 260
Средняя горелка	120 - 220
Маленькая горелка	80 - 180

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел
«Безопасность».

7.1 Общая информация

- Очищайте конфорку после каждого использования.
- Всегда используйте емкости с чистым дном.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу конфорки.
- Используйте подходящие средства для очистки поверхности нагревательной пластины.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте ножи,
скребки или подобные
инструменты для очистки
стеклянной поверхности
или краев горелок и рамы.
пластины (если применимо).

- Детали из нержавеющей стали следует промыть водой, а затем вытереть насухо мягкой тканью.

7.2 Решетки над горелками



Решетки над конфорками нельзя
мыть в посудомоечной машине. Их
следует стирать вручную.

1. Чтобы облегчить чистку варочной поверхности, можно снять решетки над горелками.




Его следует сохранить. особая осторожность во время установки решетки над горелками, чтобы не повредить поверхность пластины обогрев.

2. Поскольку в процессе эмалирования иногда остаются острые края, следует соблюдать осторожность. при ручной мойке и сушке решеток. При необходимости удалите сложные пятна с помощью чистящей пасты.
3. После очистки решеток установите их в правильное положение.
4. Для правильной работы горелки убедитесь, что ручки решеток вставлены в углубления в эмалированная плитка.

7.3 Снятие и установка решеток над горелками

После мытья конфорки убедитесь, что решетки находятся в правильном положении. Чтобы правильно расположить решетку над горелкой, убедитесь, что ее ручки входят в пазы в основании горелки, как показано на рисунке. Это позволит сохранить решетку над горелкой устойчивой и неподвижной.

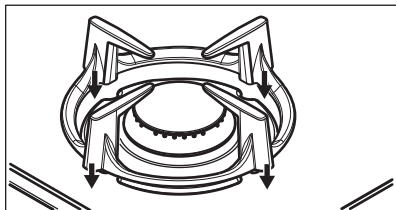

7.4 Чистка конфорки

- **Удалить немедленно:** расплавленный пластик, фольга, сахар и грязь от продуктов, содержащих сахар. В противном случае грязь может повредить нагревательную пластину. Будьте осторожны, чтобы не ошпарить.
- **Снимите, когда конфорка достаточно остынет:** следы накипи и отложений воды, жирные пятна, металлическое обесцвечивание. Протирайте конфорку влажной тканью и мягким моющим средством. После чистки протрите варочную панель насухо мягкой тканью.
- Эмалированные детали, крышки и головки горелок следует мыть теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, а затем тщательно высушивать перед повторным использованием.

7.5 Чистка электродов зажигания

Металлические электроды зажигания с керамической изоляцией обеспечивают воспламенение газа. Чтобы избежать проблем с воспламенением, содержите эти детали в чистоте и проверяйте, не засорены ли отверстия в головках горелок.

7.6 Периодическое обслуживание

Необходимо периодически звонить местный уполномоченный представитель сервисной службы для проверки состояния газового соединения и редуктора давления (если имеется) смонтировано).

8. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Смотрите раздел безопасность и.

8.1 Что делать, если...

Проблема	Вероятно, ар- делает	Средство
При активации воспламенителя нет искры.	Варочная панель не подключена к электросети или подключена неправильно.	Проверьте, правильно ли подключена варочная панель к источнику питания.
	Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель продолжает срабатывать, обратитесь к квалифицированному электрику.
	Крышка и головка горелки установлены неправильно.	Правильно установите крышку и головку горелки.
Пламя немедленно гаснет. города после возгорания.	Термопара не нагрелась достаточно сильно.	После того, как пламя загорится, удерживайте ручку нажатой не более 10 секунд.
Край пламени неровный.	Головка горелки засорилась остатками пищи.	Убедитесь, что сопло не засорено и головка горелки чистая.


8.2 Если решение не найдено...

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с нами обратитесь к своему дилеру или в авторизованный сервисный центр. Пожалуйста, предоставьте данные с заводской таблички. оценено. Убедитесь, что конфорка использовалась.

правильно. В противном случае вмешательство сервисного специалиста или дилера может быть платным даже в течение гарантийного периода. Информацию об обслуживании клиентов и условиях гарантии можно найти в гарантийной брошюре.

8.3Наклейки входят в комплект аксессуаров.

Наклейки следует прикрепить в следующих местах:

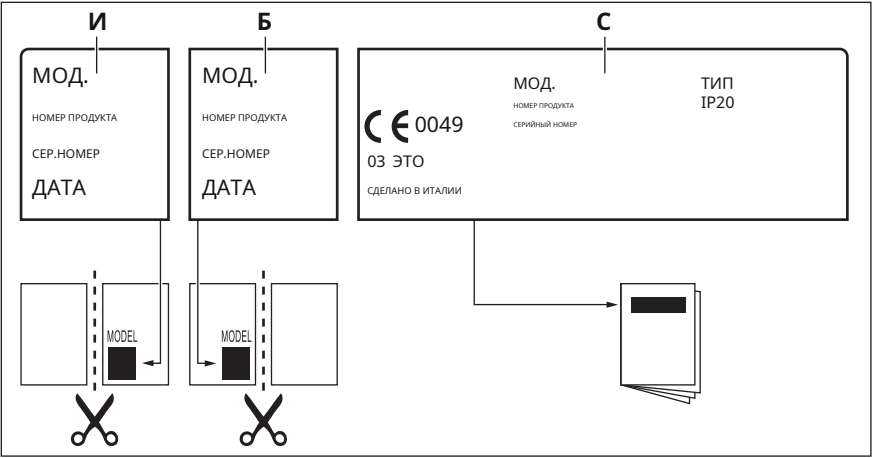

- И.В гарантийном талоне и верните деталь (если применимо).
- Б.На гарантийном талоне и сохраните эту часть (если применимо).
- С.В инструкции по эксплуатации.

9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9.1Размеры конфорки

Ширина	590мм
Глубина	510мм

9.2Другие технические данные

ОБЩИЙ ВЛАСТЬ:	Параметры газ:	G20 (2E) 20 мбар	7.95k В
	Необязательный параметры газ:	G2.350 (2EL) 13 мбар	7.45k В
		G30/G31 (3B/P) 37/37 мбар	549г/г ог.
Электропитание элект- трик:	220-240В ~ 50/60Гц		
Категория устройства:	II2ELs3B/P		

Связь для установки газ:	R 1/2"
Класс оборудования ing:	3

9.3 Диаметры байпаса

ФАКЕЛ	Ø ОБХОД 1/100 мм
Большая горелка	45
Средняя горелка	33
Маленькая горелка	26

9.4 Горелки для ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 20 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	МАРКИРОВКА КРАСИТЕЛЕМ ШИТЬ
Большая горелка	2.95	0,75	119°
Средняя горелка	2.0	0,6	96x
Маленькая горелка	1.0	0,33	70

9.5 Горелки для СЖИЖЕННОГО ГАЗА G30/G31 37/37 мбар

ФАКЕЛ	СИЛА ЗНАЕТ МИОНОВА кВт	МИНИ-СИЛА МАЛЕНЬКИЙ кВт	ОБОЗНАЧЕНИЕ СОПЛО	ПОТОК ЗНАЧЕНИЯ МЮОННЫЙ ГАЗ г/ч
Большая горелка	2.75	0,95	76x	200
Средняя горелка	1.9	0,6	65	138
Маленькая горелка	1.0	0,33	46	73

9.6 Горелки для ПРИРОДНОГО ГАЗА G2.350 13 мбар

ФАКЕЛ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВА кВт	МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	МАРКИРОВКА КРАСИТЕЛЕМ ШИТЬ
Большая горелка	2.75	0,75	153
Средняя горелка	1.8	0,6	126
Маленькая горелка	1,1	0,33	98x

10.ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

10.1Информация о продукте в соответствии со стандартом ЕС 66/2014

Обозначение модели		яйц06407K, КГГ6407K
Тип конфорки		Плита для здания
Количество газовых горелок		4
Энергоэффективность на горелку (газовая горелка EE)	Левый задний - средний	61,7%
	Правый задний - средний	61,7%
	Левый передний - большой	61,4%
	Правый передний - маленький	непригодный
Энергоэффективность газовой плиты (газовая плита EE)		61,6%

EN 30-2-1: Бытовые газовые приборы для приготовления пищи и выпечки. Часть 2-1: Рациональное использование энергии. Общие правила

10.2Экономия энергии

- Перед использованием прибора убедитесь, что горелки и решетки над горелками установлены правильно.
- Используйте только ту посуду, диаметр которой соответствует диаметру горелок.
- Кастрюля должна располагаться по центру горелки.
- Нагревайте только столько воды, сколько вам необходимо.
- По возможности всегда закрывайте емкости крышками.
- Когда жидкость закипит, убавьте огонь и готовьте на медленном огне.
- Если возможно, используйте скороварку. Пожалуйста, прочтите инструкцию.

11.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , подлежат утилизации. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Важно перерабатывать отходы электрического и электронного оборудования для защиты окружающей среды и

здоровье человека. Не выбрасывайте это.  приборы, отмеченные символом, вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт переработки или обратитесь в соответствующие городские органы власти.

www.electrolux.com/shop



867345759-A-51 2018

