



IT Frigo-Congelatore
RO Frigider cu congelator

Руководство по эксплуатации
Manual de utilizare

2
24



Electrolux

ИНДЕКС

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	
3. УСТАНОВКА.....	7
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	10
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	
6. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	
7. УХОД И ЧИСТКА.....	16
8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ.....	18
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	
11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	
12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ.....	23

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за покупку электроприбора Electrolux. Вы выбрали продукт, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Гениальный и элегантный, он был разработан с учетом вас. Таким образом, в любое время вы будете уверены, что всегда будете Мы приветствуем Вас в Electrolux.

получать наилучшие результаты. **Посетите наш веб-сайт, чтобы:**



Получить совет, скачать наши брошюры, устранить любые аномалии, получить информацию о обслуживании и ремонте:
www.electrolux.com/support



Чтобы зарегистрировать свой продукт и получить лучшее обслуживание: **www.registerelectrolux.com**



Купить оригинальные аксессуары, расходные материалы и запасные части для вашего оборудования: **www.electrolux.com/shop**

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы всегда рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в наш авторизованный сервисный центр

убедитесь, что у вас есть следующие данные:

Модель, номер устройства (PNC), серийный номер.

Информация указана на паспортной табличке.



Предупреждение/Внимание-важная информация по безопасности



общая информация и советы



экологическая информация

Оставляем за собой право на внесение изменений.

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией оборудования

внимательно прочитайте инструкцию. Производители не

они несут ответственность за любые травмы или повреждения в результате неправильной установки или использования.

Всегда храните инструкции в безопасном и доступном месте, чтобы иметь возможность проконсультироваться с ними в будущем.

1.1 Безопасность детей и уязвимых людей

- Это оборудование может использоваться детьми в начиная с 8 лет и как взрослые с физическими возможностями, ограниченные сенсорные или умственные способности или с небольшим опытом и знаниями об использовании оборудования, только если они контролируются или обучаются в отношении безопасного использования оборудования и если они понимают связанные с этим риски.

- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загрузка и выгрузка оборудования при условии, что они были должным образом проинструктированы.

- Это оборудование может использоваться людьми

с широко распространенными и сложными

нарушениями при условии, что они были должным образом проинструктированы.

Держите детей в возрасте до 3 лет от оборудования,

если нет постоянного наблюдения, чтобы убедиться, что они не играют с оборудованием.

- Дети не должны выполнять операции по очистке и техническое обслуживание на бытовой технике без присмотра.

Держите упаковку подальше от детей и утилизируйте ее в надлежащий способ.

1.2 Общие указания по безопасности

- Данное оборудование предназначено только для хранения продуктов питания и напитков.

- Это оборудование предназначено для использования в одном доме в помещении.

- Это оборудование можно использовать в офисах, гостиничные номера, номера типа "постель и завтрак", проживание

в фермерских домах и других подобных домах, где

такое использование не превышает (средний)
Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте
уровень использования дома. следующие инструкции:

- не открывайте дверь в течение длительного времени;
- регулярно очищайте поверхности, которые могут прийти в контакт с пищевыми продуктами и доступными дренажными системами ;
- храните сырое мясо и рыбу в контейнерах достаточно в холодильнике, чтобы он не соприкасался с другими продуктами и не капал на другие продукты.
- Предупреждение: убедитесь, что отверстия вентиляции, как на оборудовании, так и в встраиваемой конструкции, свободна от препятствий.
- Предупреждение: Не используйте электрические или другие устройства искусственные средства, не рекомендованные производителем с целью ускорения процесса размораживания.
- Предупреждение: не повреждайте цепь хладагент.
- предупреждение: Не используйте оборудование электрические внутри отсеков для хранения продуктов питания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.
- Не распыляйте воду и не используйте пар для оборудования.
- очистки протрите оборудование влажной тканью и мягкий. Используйте только нейтральные чистящие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Когда оборудование остается пустым в течение длительного периода времени, выключить, разморозить, очистить, времени, высушите его и оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри него.
- Не храните в этом оборудовании вещества взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики, содержащие легковоспламеняющееся топливо.

Если шнур питания поврежден, он должен быть замененным производителем, лицензированным техником или квалифицированным лицом, чтобы избежать опасные ситуации.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Предупреждение!

Установка

оборудования должен быть выполненным квалифицированным персоналом.

* Удалить все материалы - не упаковку.

устанавливайте и не используйте

оборудование, если оно повреждено. установите * Не используйте оборудование перед

его встраиваемую конструкцию - учитывая меры безопасности.

соблюдайте прилагаемые инструкции - всегда к оборудованию.

соблюдайте осторожность при установке

перемещение оборудования,

так как он тяжелый. Всегда защитные перчатки и обувь

используйте подходящие.

* Убедитесь, что воздух может циркулировать

свободно вокруг

к оборудованию.

• при установке до или после

повернув дверь, подожди хотя бы

4 часа до подключения

оборудование к источнику

питания. Это служит позволите Маслу снова течь

в компрессоре.

* Перед выполнением любых операций

на оборудовании (например, обратный порт), выньте вилку

от розетки. в радиаторах или печах,

• Не устанавливайте оборудование рядом печах или столешницах, указанных

приготовление пищи, если не иначе в инструкции * не подвергать

установка. оборудование воздействию

дождь.

• Не устанавливайте оборудование там, подвергните действию сразу солнечного света.

где - не устанавливайте это оборудование

в слишком влажных или слишком холодных местах.

• При перемещении оборудования, поднимите ее с переднего края, чтобы не царапать пол.

* Оборудование содержит

мешок осушителя. Этот продукт не игрушка. Этот продукт не является пищей.

Немедленно утилизируйте его.

2.2 Электрическое соединение



Предупреждение!

Опасность пожара и удара электрическая.



Предупреждение!

При размещении оборудования,

убедитесь, что кабель источник питания не

захвачен или поврежден.



Предупреждение!

Не используйте удлинители и удлинители.

• Оборудование должно иметь заземление.

* убедитесь, что параметры на

фирменная табличка совместима с

электрические показания

питания.

* Всегда используйте электрическую розетку

с защитным контактом

правильно установлен.

* Убедитесь, что вы не повредите

электрические компоненты (например, блок питания, кабель питания

вилка питания, компрессор).

Обратитесь в сервисный центр

Уполномоченный или электрик для

заменить электрические компоненты.

* шнур питания должен

оставаться ниже уровня вилки питания.

* Вставьте вилку питания в

взятие только в конце

установки. Убедитесь, что он
вилка питания остается

доступен после установки.

- Не тяните шнур питания для
отключения оборудования. Тянуть
всегда от вилки.

2.3 Использование



Предупреждение!

Риск травм, солнечных ожогов
или электрическим током.



Оборудование содержит
легковоспламеняющийся, изобутан (R600a), газ

природный газ с высоким уровнем а не повредить
экологичность, будьте осторожны

контур хладагента - не изменять
который содержит изобутан.

технические характеристики * строго

оборудования.

запрещено любое использование

встроенный продукт, как бесплатно
установка.

- * Не вводить оборудование

электрические (например, производители мороженого)
в оборудовании, если
специально не разрешено
производитель.

- В случае повреждения цепи

хладагент, убедитесь, что вы не
они развивают открытое пламя и искры в

местные. Хорошо проветрите

- * Не кладите светящиеся предметы

окружающую среду, на пластиковых деталях
оборудования.

- * не вводите безалкогольные напитки

в морозильной камере. Вы придете к

создать давление в контейнере
напитка.

- не храните газы и жидкости - не
легковоспламеняющиеся в оборудовании.
поддерживайте и не держите жидкости или

легковоспламеняющиеся материалы, а
также легковоспламеняющиеся предметы

• не прикасайтесь к компрессору
в непосредственной близости.

или компрессору * не снимайте
конденсатор. Они светятся.

и не прикасайтесь к предметам в

морозильная камера с мокрыми

или влажными руками.

- * Не замораживать пищу

предварительно размороженный.

- * Следуйте инструкциям для

хранение данных о

упаковка замороженных продуктов.

- * Оберните продукты материалами

для пищевых продуктов, прежде чем положить их
в морозильном отсеке.

2.4 Внутреннее освещение



Предупреждение!

Опасность поражения электрическим током.

- * Этот продукт содержит один или несколько
источники света класса
энергоэффективности G.

- Что касается лампы или

лампы внутри этого продукта

а проданные запасные лампы
отдельно: эти лампы

предназначены для защиты от
экстремальные физические условия в
бытовых приборов, таких как температура,
вибрация, влажность, или предназначены для
информация о состоянии, предназначенная

эксплуатация прибора. Я не
для использования в других

приложения и не подходят для
освещения в домашних условиях.

2.5 Чистка и уход



Предупреждение!

Есть риск получить травму или
повредить
оборудование.

- Перед выполнением любого

техническое обслуживание, выключите
подключите устройство и
выньте вилку из розетки.

- * Хладагент данного устройства

оборудование содержит углеводороды.

Блок должен быть перезаряжен и

проверен исключительно *
квалифицированный персонал.

регулярно проверяйте разрядку
оборудования и при необходимости,

очищаемый. Засорение слива может
вызвать отложение воды

оттаивать на дне

оборудования.

2.6 Помощь

- * Для ремонта оборудования,
обратитесь в сервисный центр

Уполномоченный. Используйте только запасные оригинальные.
 части: имейте в виду, что ремонт автономный или непрофессиональный

они могут иметь последствия
 безопасность и может привести к аннулированию

для гарантии.

* Следующие запасные части будут

доступны в течение 7 лет после
 прекращения производства
 модели: термостаты, датчики

температура, печатные платы, источники
 света, дверные ручки, обратите

дверные петли, лотки и корзины.
 внимание, что некоторые из них для

аппаратов не являются доступными только

для всех моделей.
 все запасные части актуальны

* Дверные уплотнения будут
 доступны в течение 10 лет после

прекращения производства модели.

* Отсоедините сетевой кабель
 электрическая.
 и утилизируйте его.

* Снимите дверь, чтобы предотвратить его

дети и домашние
 оставайтесь закрытыми внутри
 животные оборудования.

* Контур хладагента и материалы

изоляция этого оборудования
 они уважают Озон.

* изоляционная пена содержит газ

легковоспламеняющиеся. Связаться с властями

помещения для получения
 как правильно утилизировать

информации об оборудовании.

* Не повредить компоненты
 хладагента, которые находятся
 рядом с теплообменником.

2.7 Переработка



Предупреждение!

Риск
 травмы или удушья.

3. УСТАНОВКА



Предупреждение!

Обратитесь к главам
 о безопасности.



Предупреждение!

Для установки

см.



инструкцию по установке.



Предупреждение!

Закрепите прибор
 в соответствии с
 инструкциями по установке, чтобы избежать
 риск нестабильности
 устройства.

3.1 Размеры

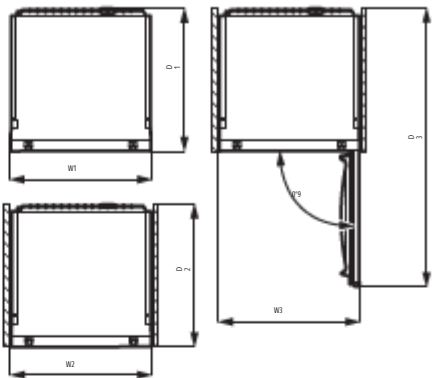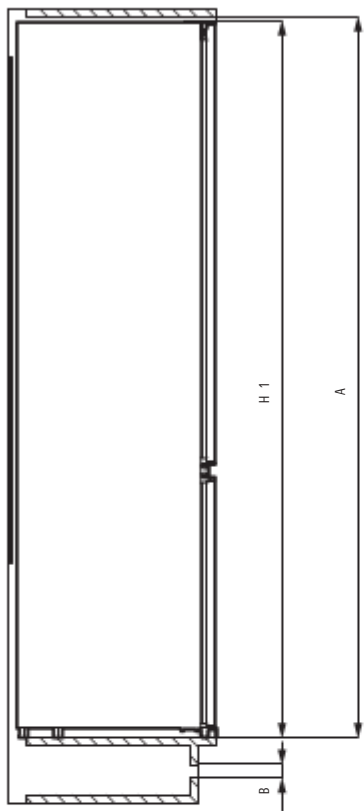

Габаритные
размеры 1 H1 mm
1772 W1 mm
546 D1 mm 549

1 высота, ширина и глубина
оборудования без ручки

Пространство,
необходимое при использовании 2 H2
(A+B) 1816 W2 mm 546
D2 mm 551
A mm 1780
B mm 36

2 высота, ширина и глубина
оборудования, необходимого для свободного
циркуляцию охлаждающего воздуха

Общее необходимое пространство du- rante		
использование 3 H3 (A+B)	mm	1816
W3	mm	546
D3	mm	1068

3 высота, ширина и глубина
оборудования, включая
ручка, больше пространства,
необходимого для свободной циркуляции воздуха
охлаждение, плюс необходимое пространство
чтобы открыть дверь под
минимальным углом, который позволяет
удаление всего
внутреннего оборудования

3.2 Местоположение

Для обеспечения лучшей функциональности оборудования, не устанавливайте его в

место подвергается воздействию прямых солнечных лучей. радиаторы или плиты,

если не указано иное в

духовки или плиты, инструкции по

Проверьте, что на задней панели прибора установлена. обеспечьте достаточную циркуляцию

воздуха. Это оборудование

должно быть

устанавливается в сухом, хорошо

проветриваемом помещении.

Этот прибор предназначен для

использования при температуре

окружающей среды от 10°C до 43°C.



Правильное функционирование оборудования может быть гарантировано только в соответствии с температурами indicate. In если



есть сомнения относительно места установки оборудования, свяжитесь с продавцом, нашим сервисным центром или сервисным центром Уполномоченный ближе.



Это должно быть возможно отключите оборудование от электросети. Выполнять поэтому установка делает да, чтобы вилка оставалась его легко доступным.

3.3 Электрическое соединение

* Прежде чем вставить вилку, проверьте что напряжение и частота

* оборудование должно иметь домашнего завода.

заземление. Штепсельная вилка кабеля блок питания оснащен соответствующий контакт. Если socket

ток бытовой установки не

оборудования и его проводки заземления

отдельно в соответствии со сила, обращаясь к электрику

стандартами в квалифицированных.

* Производитель отказывается от каждого ответственность, если

меры

предосторожности не соблюдаются.


* Это оборудование соответствует

директивам ЕЭС.

3.4 Требования к вентиляции

Обеспечьте достаточный

поток воздуха за оборудованием.

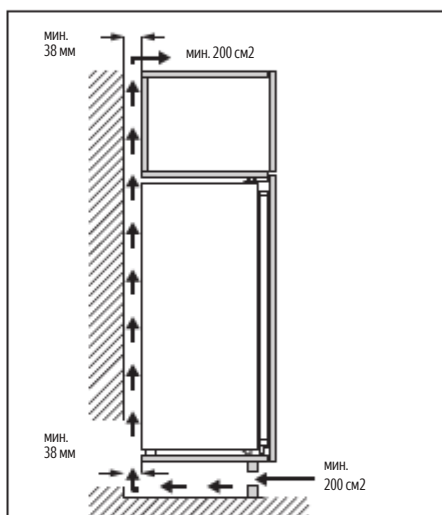

Внимание!

Обратитесь к инструкции для установка.

3.5 Как перевернуть дверь

Обратитесь к отдельному документу с инструкциями по установке и реверс двери.




Внимание!

На каждом этапе инверсии

двери защитить пол от царапин с прочный материал.

4^{то}. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

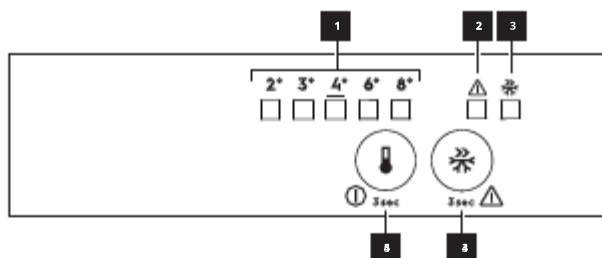

- 1 Светодиодный индикатор
- 2 температуры индикатор
- 3 тревоги индикатор FastFreeze
- 4 кнопка FastFreeze
- 5 регулятор температуры
Кнопка включения / выключения



Температура, установленная
она будет достигнута в течение 24 часов.
после прерывания
ток температура
установки, остается
хранившаяся.

4.1 Зажигание

- Вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку регулятора
температура, если все светодиоды
выключены.

4.2 Выключение

Продолжайте нажимать кнопку регулятора
температуры в течение 3 секунд.
Все шпильки гаснут.

4.3 Регулировка температура

Для активации оборудования

когда светодиод не горит
нажимайте регулятор температуры до

показания. Выбрав прогрессивный,
технолог, пока температура

Рекомендуемая температура - 8 °C.

- Нажмите кнопку регулятора
температура.

Индикатор текущей температуры
мигает. Каждый раз, когда вы нажимаете
кнопку регулятора температуры,
настройка изменяется на одну позицию.
соответствующий светодиодный индикатор
на мгновение.
мигает 2. Нажмите регулятор

температура, пока не придет
выбрана необходимая температура.

4.4 FastFreeze функция

Функция FastFreeze используется
чтобы выполнить предварительную заморозку и
быстрое замораживание в последовательности
морозильная камера. Ускоряет
замораживания свежих продуктов и, в то

же время, защищает продукты уже
хранить в отсеке от
нежелательного нагрева.



Чтобы заморозить продукты
свежие, активировать функцию
FastFreeze не менее 24 часов

перед размещением
продукты для завершения предварительного
замораживания.

Для включения функции
нажмите кнопку FastFreeze.

FastFreeze загорится индикатор FastFreeze.



Эта функция останавливается
автоматически
через 52 часа.

Вы можете отключить эту функцию
в любое время нажав
кнопку FastFreeze снова. Шпильки
FastFreeze выключается.

4.5 Сигнализация открытой двери

Если дверца холодильника
открыть около 5 минут, индикатор
оставлена, сигнал тревоги мигает, и
начинается звуковой сигнал.

Во время тревоги, звуковой сигнал
 быть отключенным нажатием любой
 может кнопка. Звук выключается
 автоматически примерно через час для
 , чтобы не беспокоить. Сигнализация

отключается после закрытия
 двери.

4.6 Сигнализация температуры высокая

Когда температура (цифры) температуры

причина отключения электроэнергии

индикатор тревоги мигает,
 и звуковой сигнал включен.

чтобы выключить звуковой сигнал
 нажмите любую кнопку.

мигать до восстановления
 нормального состояния.


Если вы не нажмете ни одной кнопки,
 звуковой сигнал автоматически отключается
 примерно через час, чтобы
 не беспокоить.

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1 Размещение дверных полок


Чтобы обеспечить хранение упаковок
 для пищевых продуктов разных
 размеров, дверные полки могут
 быть размещены на разной высоте.

1. Постепенно потяните полку до
 , который не освобождается.
2. Переместите по мере необходимости.

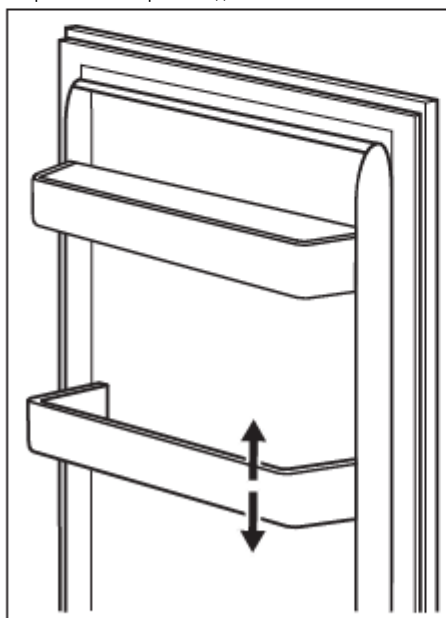

5.2 Съемные полки

Направляющие на стенках
 холодильника позволяют размещать
 полки на разной высоте.

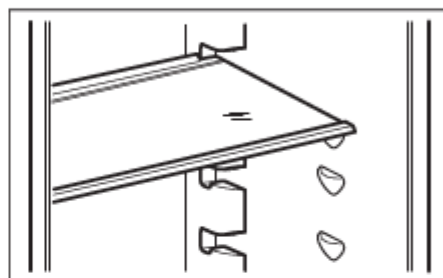

Для обеспечения правильной
 циркуляции воздуха, не
 перемещайте стеклянную
 полку , расположенную над
 ящиком для овощей.

5.3 Ящики для овощей


В нижней части оборудования
 расположены специальные ящики, подходящие
 для хранения фруктов и овощей.

5.4 Контроль влажности

Стеклянная полка включает в себя
 устройство с прорезями (регулируемое
 ручкой) , которое позволяет
 регулировать влажность ящиков для овощей.



Не помещайте продукты
 на устройство
 контроля влажности.

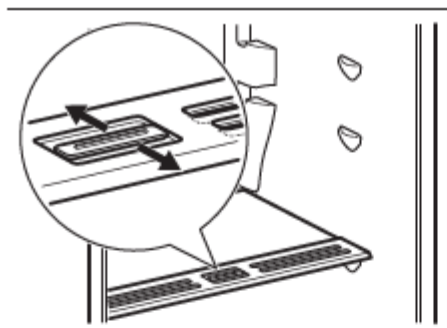

Положение контроля влажности
это зависит от типа и количества фруктов
и овощей - *

закрытые корпуса: рекомендуется
когда есть небольшое количество

фрукты и овощи. Таким образом, фрукты
естественное содержание влаги в

и овощи будут храниться более а
длинный.

* открытые корпуса: рекомендуется

когда есть большое количество

фрукты и овощи. Таким образом,
большая циркуляция воздуха

приводит к снижению влажности
воздуха.

5.5 Датчик температуры

Для правильного хранения
еда, холодильник оборудован

датчика температуры.


оборудован датчиком, указывающим на наиболее

боковой стенке frigorifero. Se появятся

OK (M) в области продуктов, с

противном случае (B) подождите не

менее 12 часов, а если еще не
настроите управление на настройку
появится OK (B), охладите.

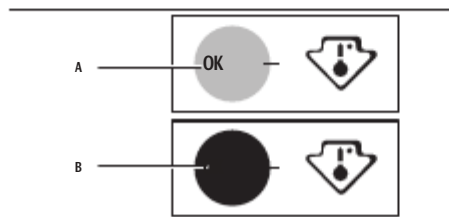

5.6 Замораживание

свежих продуктов

Морозильное отделение подходит для
замораживания свежих продуктов и
длительного хранения замороженных и
замороженных продуктов. Чтобы заморозить
свежие продукты, активируйте
Функция FastFreeze не менее 24 часов, прежде
чем вводить их в морозильную камеру.

Храните свежие продукты, распределенные

ящик сверху.

быть замороженным без добавления
в течение 24 часов, указывается

на табличке (этикетка, расположенная
внутри оборудования).

после завершения процесса

замораживание, оборудование возвращается
автоматически настраивается

предыдущая температура (см.
"Функция FastFreeze").



В этом состоянии
температура внутри

холодильника может измениться
слегка.

Для получения дополнительной информации см.
в "советы по замораживанию".

5.7 Хранение продуктов

замороженный

При первом запуске или после
использование, оставить в эксплуатации
периода отсутствия оборудования в

включение функции FastFreeze первым
течение как минимум 3 часов вводят

продукты питания. Ящики

найти быстро и легко
морозильной камеры позволяют упаковывать нужные

продукты. Чтобы сохранить большое

количество ящиков и продуктов питания.

И еда должна находиться на

расстоянии 15 мм от двери.



Внимание!

В случае размораживания случайное, например

из-за прерывания ток, если ток

оставался выключенным дольше

значение, указанное на

табличка под "время

подъема", продукты

размороженные должны

потребляться быстро или

быть приготовлены немедленно,

затем охлаждены, а затем

замороженные. См. "Сигнализация

высокая температура".

5.8 Размораживание

Замороженные или замороженные продукты, прежде чем потребляются, могут быть

разморозьте в холодильнике или в

полиэтиленовом пакете под холодной водой.

6. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1 Советы по экономии

энергетический

* Морозильник: наиболее эффективное использование энергии зависит от

внутренней конфигурации

оборудования.

* Холодильник: наиболее эффективное использование

энергии гарантирована

конфигурацией с ящиками в

нижняя часть оборудования и

полки распределены равномерно. Эту

расположение отсеков на двери

не влияет на энергопотребление.

ограничьте как можно больше времени открытие.

* морозильник: чем холоднее

настройка температуры,

чем выше потребление энергии.

* Холодильник: не устанавливайте

слишком высокая температура для

экономия энергии, если вы

необходим характеристиками - если

еды.

температура окружающей среды высока,

контроль температуры

установлен на низкое значение и

оборудование полностью загружено,

компрессор может работать в

Эта операция зависит от времени расположение и по типу еды. Они

, когда небольшие порции могут быть прямо, не будучи первым приготовлены разморозить.

5.9 Производство кубиков

лед

Это оборудование оснащено или несколько лотков для производства кубиком льда.



Не используйте инструменты металлы для извлечения поддоны из

морозильной камеры.

1. Наполните лотки водой.

2. Ввести лотки для льда в морозильной камере.

на испарителе. В таком случае, для автоматического размораживания и, таким образом, снижения температура на месте плюс

энергии потребление: обеспечить хорошую вентиляцию.

Не закрывайте решетки или вентиляционные отверстия.

6.2 Советы для

замораживание

* Включите функцию FastFreeze

по крайней мере, за 24 часа до ввода

продукты в морозильной камере.

• Перед замораживанием оберните и

запечатайте свежие продукты в: алюминий, пленка или мешки

пластиковом листе, герметичных контейнерах с крышка.

* для замораживания и размораживания

более эффективно разделить продукты на небольшими порциями.

* Рекомендуется поставить этикетки и

даты на всех замороженных продуктах.

Это поможет определить

продукты и знать, когда они должны

ухудшение.
* еда должна быть свежей- когда
его замораживают, чтобы сохранить
хорошее качество. Особенно фрукты и
его овощи их питательные
после сбора урожая, чтобы сохранить все
вещества должны быть заморожены.
* Не замораживайте бутылки или банки с
жидкости, особенно напитки
содержащие углекислый газ -
могут взорваться во время

замораживание.
* не кладите горячую пищу в
морозильная камера. Охладите их до
температура окружающей
поместите их в отсек.
среды до * во избежание увеличения
температура уже замороженных продуктов,
не кладите свежие

Размораживание продуктов при температуре
оттаивание продуктов в
незамороженном состоянии нет продуктов

охлаждающая среда в части отсека
* Не ешьте кубики льда, и
замороженные. сосиски или
достали из морозильника. Риск
слякоть сразу после обморожения.
- Не замораживайте пищу снова
разморозивший. Если еда оттаяла,
приготовьте его, охладите, а затем
заморозьте ее.

6.3 Советы для
хранение замороженных продуктов

* Морозильное отделение- это то, что
отмечен
* Настройка температуры
СМИ обеспечивает хорошее
хранение замороженных продуктов.
Установка более

высокой температуры внутри

6.5 Срок хранения для морозильной камеры

* весь отсек морозильной камеры
более низкий срок хранения.

подходит для хранения продуктов
замороженные продукты.
* Оставьте достаточно места вокруг
питание, чтобы воздух циркулировал
свободно.
- для надлежащего хранения, сделайте
ссылка на этикетку на
упаковка еды, чтобы увидеть
срок годности
продукты. таким образом, чтобы предотвратить
* Важно обернуть еду так, чтобы
попадание воды, влаги или
конденсат проникает внутрь.

6.4 Советы по покупке

После покупки продуктов питания:

* Убедитесь, что упаковка не
поврежден-еда может
ухудшаться. Если упаковка набухла,
или мокрой, возможно, не было
, хранилась в оптимальных условиях и
размораживание может быть уже
начиналась. размораживание, приобретайте
* Ограничить процесс
продукты , транспортируйте
замороженные в конце покупки и
их в термальный пакет и * немедленно
изолированный.
положите замороженные продукты
в морозилке после возвращения
из магазина.
- Если еда даже оттаяла
частично, не замораживайте
новый. Потребляйте его как можно скорее.
его * соблюдайте срок годности и
информация о хранении
упаковка.

Тип питания	Период хранения- vation (месяцы)
Хлеб	3
Фрукты (кроме цитрусовых)	6 - 12
овощи	8 - 10

Тип питания	Период хранения- vation (месяцы)
Остатки без мяса	1 - 2
Молочные продукты:	
Сливочное масло	6 - 9
Мягкий сыр (например, моцарелла)	63 - 4
Твердый сыр (например, пармезан, чеддер)	
Морепродукты:	
Жирная рыба (например, лосось, скумбрия)	2 - 3
Нежирная рыба (например, треска, камбала)	4 - 6
креветки Очищенные моллюски и мидии	31 - 212 - 4
приготовленная рыба	
Мясо:	
Птица	9 - 12
Говядина	6 - 12
свинина	4 - 6
Агнец	6 - 9
колбаса	1 - 2
Ветчина	1 - 2
остатки с мясом	2 - 3

6.6Советы для
охлаждение продуктов питания
свежих

- * Хорошая настройка температура, обеспечивающая хранение свежих продуктов температура меньше или равна составляет +4°C. Установка более высокой температуры Высокая внутри прибора это может привести к сокращению срока хранения продуктов.
- * Накройте еду упаковкой для * Всегда сохранить его свежесть и аромат. используйте закрытые контейнеры для жидких и пищевых продуктов, чтобы избежать ароматы или запахи в отсеке.
- * Во избежание загрязнения крест между приготовленной и накройте приготовленную пищу и отделите ее от сырой пищей, сырой.
- * Рекомендуется разморозить пищу внутри холодильника.
- * Не помещайте горячую пищу внутрь оборудования. Убедитесь, что

перед установкой охладите до комнатной температуры.

* Чтобы избежать пищевых отходов, Новый продовольственный запас всегда должен быть помещен за этим старая.

6.7Советы для
охлаждение продуктов питания

- * Сектор свежих продуктов-это один маркировка (на паспортной табличке данные) с .
- * Мясо (все виды): должно быть завернуто в специальных мешках и помещен на стеклянная полка, над ящиком овощи. Мясо может быть хранится максимум 1-2 дня.
- * Фрукты и овощи: очистите тщательно (удалить грязь) и хранить в специальном ящике (ящик для овощей). холодильник экзотические
- * Мы не рекомендуем хранить в фрукты, такие как бананы, манго, папайя и др.

* Овощи, такие как помидоры, картофель, лук и чеснок не должны быть храниться в холодильнике.

* Масло и сыр: храните их в

специальный алюминиевый вакуумный или завернуть их в фольгу контейнер или в мешке полиэтилен, чтобы максимально ограничить присутствие воздуха.

* Бутылки: закройте их крышкой и храните их на полке для бутылок

стойка для бутылок.

* всегда ссылаться на дату срок годности продуктов для того чтобы знать для как долго их хранить.

7. УХОД И ЧИСТКА



Предупреждение!

Обратитесь к главам о безопасности.

7.1 Чистка интерьера

Перед использованием оборудования в первый раз вымойте интерьер и для аксессуаров с теплой водой и нейтраль для устранения типичного запаха мылом новые продукты, а затем высушить тщательно.



Внимание!

Не используйте чистящие средства, абразивные порошки, чистящие средства на основе хлора или масла, так как они могут повредить отделку.




Внимание!

Принадлежности и компоненты оборудования не подлежат посудомоечной машине.

холодильник. Размораживающая вода поставляется выгружается через кабелепровод в в специальном контейнере на спине оборудования, над компрессором двигателя, где он испаряется.

Важно периодически очищать отверстие слив воды размораживания в средняя часть канала вода выходит на отделение холодильника для предотвращения продукты питания. Для этого используйте

шланг для очистки, поставляемый в поставляется с оборудованием.

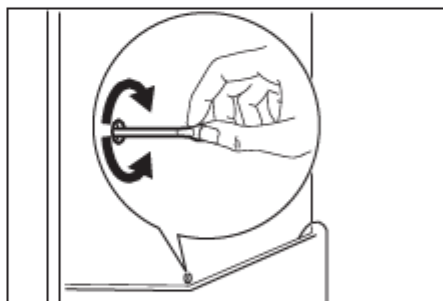

7.2 Периодическая очистка

Оборудование должно быть регулярно:

- очищено 1. Вымойте интерьер и аксессуары с теплой вода и мягкое мыло.
- помощью 2. Регулярно осматривайте уплотнение двери и удаление влажной тканью следов грязи и остатков.
3. Промыть и высушить тщательно.

7.3 Размораживание холодильника

При нормальном использовании иней автоматически удаляется из испарителя отсека

7.4 Размораживание морозильная камера



Внимание!

Никогда не используйте заостренные металлы для

инструменты удаление инея от испарителя, так как

может повредить его.

Не используйте устройства механические или другие

искусственные не рекомендуется средства от производителя с

ускорить процесс целью размораживания. поставляется

Не используйте скребок в комплекте для

приготовление пищи.



Около 12 часов перед размораживание, установить самой низкой температурой для накопление резерва достаточно холода в случае возможного прерывания функционирование.

На полках морозильника и вокруг верхний отсек всегда будет формироваться мороза. Разморозить

морозильную камеру, когда слой мороз достигает толщины около 3-5 мм.

1. Выключите прибор или

выньте вилку настенной розетки.

2. Удалите консервированные продукты и

храните их в прохладном месте.



Внимание!

Повышение

температуры

замороженных продуктов

во время

размораживания может сократить срок их хранения.

Не прикасайтесь

к замороженным

предметам мокрыми

руками. Руки могут

замерзнуть при контакте.

3. Оставьте дверцу открытой.

Защитите пол от воды размораживание, например, тканью или плоской посудой.

4. Чтобы ускорить процесс

разморозить, поставить миску

горячая вода в морозильной камере. Также удалите кусочки льда

которые отделяются перед размораживание будет полным. Пользоваться специально предоставленным скребком в комплекте.

5. После завершения размораживания,

тщательно высушите внутреннюю часть.

Храните скребок, чтобы использовать его в будущем.

6. Включите прибор и закройте дверцу.

7. Установите регулятор

температура на максимальном уровне

охлаждение и оставить в эксплуатации

оборудование не менее трех часов.

Только после этого

продукты в морозильной камере.

7.5 Периоды неиспользования

Если оборудование не используется в течение длительного времени, принять

следующие меры предосторожности:

1. Отсоедините оборудование от электрическая сеть.

2. Удалите всю пищу.

3. Разморозьте оборудование.

4. Очистите оборудование и все арматура.

5. Оставьте двери открытыми, чтобы избежать образование неприятных запахов.

8¹⁸. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Предупреждение!

по безопасности.

8.1 Что делать, если...

Проблема	Возможная причина	Решение
Оборудование не выключено .	причина тантал.	затыкай.
	Вилка не подключена правильно к розетке elettrica. La электрическая	Правильно подключить подключите к электрической розетке.
	розетка не имеет напряжение.	Подключение оборудования-разный электрический тур к розетке питания. Обратитесь к электрику квалифицированный.
Оборудование gupto - оборудование не розовый.	поддерживается правильно. chiatura имеет позицию-	Убедитесь, что устройство стабильно.
Звуковая или визуальная сигнализация шкаф был включен см. " сигнализация tempera- активна. высокий тур-тревога	тревога	открытая дверь".
	Температура внутри тревоги температуры - устройства повышен" или "сигнал тревоги высокой температуры.	См. "сигнал открытая дверь".
	Дверь была оставлена открыла.	Закройте дверь.
Компрессор работает в температура не установлена должным образом.		См. главу " панель-командует".
	Было введено много современная еда-temperatura. mente. La температура	Подождите несколько часов и снова-проверьте
	окружающей среды см. В главе " установка-слишком высокая.	".
	Продукты, введенные в-оборудование было слишком горячие.	Перед введением крыльев-ри, дайте им остыть при комнатной температуре.
	Дверь не закрыта cor-см. раздел "Chiusu-	РА двери".
	rettamente: La функция Fastfreeze	
	см. раздел" функция-активация. - нет, - сказал он.	

Проблема	Возможная причина	Решение
Компрессор не запускается сразу после того, как вы нажали кнопку ро. подбородок. "FastFreeze", или после изменения tempe- ratura. La дверь не выровнена	Компрессор запускается до-это нормально, это не по некоторый период деп аномалия работает-	
или оборудование не относится к инструкции, мешающей решетке идеально ровной. установки.вентиляция. Дверь не открывалась-он пытался открыть дверь		
несколько секунд назад, дверь сразу же после того, как она была между закрытием и закрытием двери. его riapertura. La лампочка не работает-лампочка		
находится в режиме закрытия и открытия porta.na. stand-by. La лампочка		
неисправна. Свяжитесь с авторизованным центром по уходу-		Чино.
Дверь не закрыта cor-см. раздел "закрыто- иней и лед. РА двери".	праведно.	
	Прокладка деформирована - см. раздел "	РА двери".
	закрытая или грязная". Продукты	
	не были лучше обернуть крылышки-завернутые в	Умы.
	манере idonea.La температура не im-см. главу "	командует".
	Pannel-Posted нправильно. Оборудование com- , которая полностью заряжена, и она im - выше. См.	Установите температуру "панель управления".
	больше bassa. La	
	устройства и температура окружающей среды- ро Low и температуру lo "панель управления". среды слишком высока.	Установка температуры
На задней панели во время размораживания холодильника течет вода.	автоматический, иней	Это правильно.
	скользит по задней панели- царь.	
Она слишком сильно конденсировалась-дверь была открыта, открыв дверь, только если она находилась на задней стенке.холодильник.		cessario.
	Дверь не была закрыта, убедитесь, что дверь полностью закрыта.	закрыто полностью.

Проблема	Возможная причина	Решение
	Консервированная пища, был завернут в специальный	Оберните продукты в правильная упаковка и не хранить их внутри-оборудование.
Вода течет внутри холодильника.	материальной. Продукты предотвращают к воде течь в-попадание в	убедитесь, что продукты не касаются панели обратно. Очистите
	коллектор. Слив закупоренный.	слив переменного здесь.
Вода течет по Пэви-подбородок.	воды-это слив воды размораживание не соединяется-размораживающая вода в то с поддоном еваро-поддоном испарения. пак, поставленный выше компрессора.	тока-подключите слив-
Вы не можете установить функцию FastFreeze активируется.		Вручную отключить функция FastFreeze подождите, пока функция автоматически отключится, чтобы установить температуру. См. раздел " функция FastFreeze".
Температура внутри оборудования слишком низкая / слишком высокая.	Температура не-опубликовано правильно.	Установить температуру верхний/нижний.
	Дверь не закрыта cor-см. раздел "Chiusu- rettamente. РА двери".	
	La температура Крыльев-перед введением крыльев-слишком высока. ври, дайте им остыть при комнатной температуре.	
	Было введено много современная еда-умов.	Ввести меньше постепенно в то же время времени продуктов.
	Толщина инея составляет больше 4-5 mm.	Разморозьте оборудование.
	La дверь открыта fre-да.	Открыть дверь, только если-cessario.
	Функция FastFreeze активная.	См. раздел " функция-нет, - сказал он.
	В оборудовании не циркулирует холодный воздух.	Убедитесь, что холодный воздух круг в оборудовании. См. главу "советы и рекомендации".

Проблема	Возможная причина	Решение
В некоторые моменты некоторые поверхности, специфичные для Терно холодильного отсека теплее. Индикаторы, относящиеся к настройкам, - произошла ошибка при обращении в авторизованный центр измерения температуры, - мигают одновременно с температурой. Чино. Система охлаждения. Дато будет продолжать поддерживать продукты freddi, но вы не сможете регулировать температуру.	range измерение	Это состояние пог-зло.



Если предложение не дает желаемых результатов, обратитесь к Уполномоченному ближе.

8.2 Замена лампочка

Оборудование оснащено внутренняя светодиодная лампа с длительным сроком службы. Заменить осветительный прибор может только техническая помощь. Связаться с Авторизованный Сервисный Центр.


8.3 Закрытие двери

1. Очистите дверные уплотнения.
2. При необходимости отрегулируйте дверь.

Обратитесь к инструкциям по

3. При необходимости замены

уплотнения двери.
Обратитесь в сервисный центр Уполномоченный.

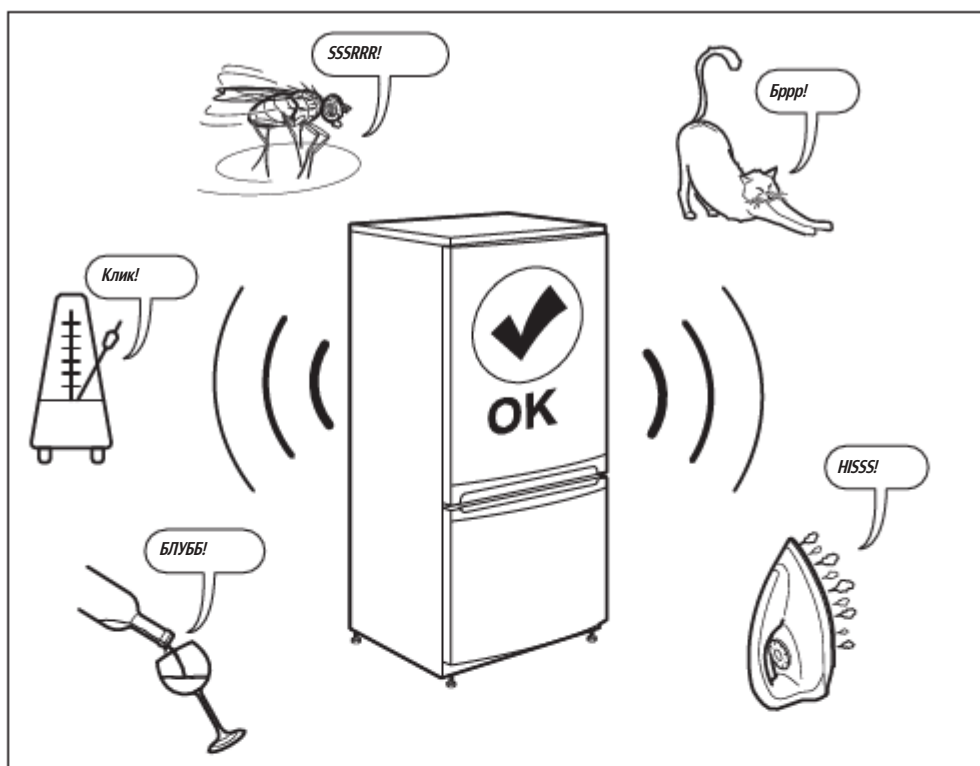9²². ШУМЫ

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные указаны на паспортной табличке оборудования и на этикетке энергетические ценности.

QR-кода на энергетической этикетке поставляется с оборудованием

сообщает веб-ссылку на информацию

связанные с функционированием этого

оборудование в базе данных EPREL

ЕС. Сохраните энергетическую этикетку

для справки вместе с руководством пользователя

и всеми другими документами

, прилагаемыми к этому оборудованию.

Вы можете найти ту же информацию

также в EPREL по ссылке

<https://eprel.ec.europa.eu>

модель и номер продукта,

найденные на табличке

оборудования.

Для получения подробной информации

энергетика, см. сайт.

о этикетке www.theenergylabel.eu

и имя

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНСТИТУТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Установка и подготовка

оборудования для любой проверки в соответствии EcoDesign должны соответствовать

со стандартом EN 62552. Требования

вентиляция, размеры гнезда и

минимальных расстояний от задней части

они должны соответствовать

указано в данном руководстве пользователя на главе 3. Пожалуйста, свяжитесь с

производителем для любого другого

информация, включая планы погрузки.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Переработайте материалы с символом



Выбросьте упаковку в специальные пакеты
или контейнеры для переработки. Помощь

в переработке отходов человека

от электрического и электронного

оборудования. Не утилизируйте

оборудование с символом



вместе с обычными бытовыми отходами.

Доведите продукт до точки переработки

ближайший или свяжитесь с муниципалитетом

резиденция.