

Добро пожаловать в Electrolux“ мир! Спасибо, что выбрали наше устройство.



Чтобы щадить, мы таўinate бумаги, использование и все необходимые инструкции по использованию в случае необходимости в интернете. Найдите все руководство адрес electrolux.com/manuals



Получите советы по использованию, брошюр, устранение неполадок, обслуживание и ремонт **информация по адресу: electrolux.com/support**



Устройства для аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей **см. здесь: electrolux.com/shop**

Возможны изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...34
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...	...38
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ...	... 40
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...	... 41
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...	... 42
6. WI-FI НАСТРОЙКА...	...44
7. ПРОГРАММЫ...	...46
8. ПАРАМЕТРЫ...	... 48
9. ПАРАМЕТРЫ...	... 51
10. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕСНУЛ...	...52
11. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ...	...53
12. СОВЕТЫ...	... 55
13. ЧИСТКА И УХОД...	...56
14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...	... 59
15. ТОПЛИВО...	... 61
16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО...	... 64
17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...	... 66

1. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ А



Перед включением и использованием устройства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные в из-за неправильной установки или использования. Руководство всегда храните в безопасном и *pasiekiamoje* месте, чтобы при необходимости вы могли его использовать.



Предупреждение: опасность Возгорания / легковоспламеняющихся материалов.

Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда окружающей среде. Šaugokite устройство от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, во избежание повреждения šaltnešio цепи, в которой пропаном.

1.1 для Детей и уязвимых людей, безопасность

A_ ВНИМАНИЕ!

Опасность удушения, травмы и привести к постоянной нетрудоспособности.

- Люди старше 8 лет, дети и лица, имеющие физические, jutiminių или умственных заболеваний, или лицам, которым не хватает опыта или знаний, это устройство можно использовать только под другие или получили инструкции о том, как безопасно использовать устройства, если они понимают устройства с использованием соответствующих рисков.
- От 3 до 8 лет детей и лиц, имеющих тяжелую нетрудоспособности нельзя оставить без ухода и иными позволить достичь используемое устройство.
- Меньше, чем 3 года, детей нельзя оставить без присмотра или в противном случае позволить достичь используемого устройства.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Все упаковочные материалы защита от детей и правильно удалите.
- Чистящие средства храните в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте perilnamečiams для детей и животных, быть рядом с устройства atidarytomis durelėmis.
- Если в устройстве есть защита от детей устройство, его нужно активировать.
- Дети без присмотра не может сделать устройство для очистки и инструкция по обслуживанию.

1.2 Общие требования безопасности

- Это домашнее устройство для сушеных skalbinius, правильные сушеных džiovyklėse.
- Не используйте для сушки функции, если постельное белье было смазать pramoninėmis агрессивные химикаты.

- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, на семейные хозяйства.
- Это устройство можно использовать в офисах, гостиниц номера, жилье или гостевой дом, и в другом в подобной среде, где устройство интенсивность использования не превышает нормального бытового использования.
- Не пытайтесь заменить данное устройство технических характеристик.
- Если džiovyklę вы хотите построить на стиральные машины, используйте для этого специально для держателей профиля. Крепления комплект поставки, можно приобрести у авторизованного дилера и только с в инструкции по указанным устройством, pristatytu с вложением. Внимательно прочитайте до установки (см. установки информационного вкладыш).
- Устройство можно установить отдельно или после монтажа кухни stalviršiui, сохраняя при этом правильные расстояния (см. рис. установки информационное вкладыш).
- Nemontuokite устройства для rakinamų двери, stumdomų-дверный или дверь с петель противоположной стороне. Также убедитесь в том, устройства дверца может полностью открываться.
- Убедитесь в том, что на нижних вентиляционных отверстий блокирует передачу ковры или другие напольные покрытия.
- ВНИМАНИЕ: Устройства нельзя подключать к источнику питания через внешнего питания устройства, например, таймера или другого электрического цепь, в которую коммунальные службы регулярно включает и отключает.
- Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если этом устройство установки. Убедитесь в том, что легко достичь установленного устройства электрический шнур из розетки и электрической розетке.
- Убедитесь в том, что устройство в помещении будут оснащены соответствующей вентиляции и в помещении nesikaupčiui из газа или других видов топлива deginančių устройств циркулирующей газ, и возможности.
- ВНИМАНИЕ! Nejrenkite устройство в месте, где нет воздуха cirkuliacijos.

Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда окружающей среде. Берегите от пламени и

зажигания источников. Будьте осторожны, во избежание повреждения šaltnešio цепи, в которой пропаном.

- ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что не užkimštos ventiliacinės отверстия, расположенные на корпусе устройства или įmontuotoje строительства.
- ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения системы охлаждения.
- ВНИМАНИЕ: не Прикасайтесь доступных конденсатора металлические briaunelių голыми руками. Susižeidimo опасность. Носите защитные перчатки.
- Если будет поврежден кабель питания, он может изменить только производитель в его авторизованный сервисный центр или аналогичной квалификации лиц– в противном случае может возникнуть электрический опасность.
- Следующего максимального ограничения 9,0 кг белья веса (см. главу „таблица Программ“).
- Протрите вокруг машины, или, возможно, susikaupusius rūkus и упаковки масла.
- Не используйте устройство без фильтра. Пух сборки очищайте фильтр перед или после каждого использования.
- Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų белья.
- Maistiniu маслом, минеральной масло, acetonu, месте, бензином, žibalu, пятен моющее средство, terpentinu, воском или воск моющее средство išteptus skalbinius skalbkite отдельно, karštame в воде, с помощью более стиральные средства, и только затем использования.
- Džiovyklėje nedžiovinkite поролона (lateksinio) kempinių, купание kepuraičių, neperšlaminčių ткани, изделий с подкладкой, одежды или надувных prikimštų поролона.
- Ткани minkštiklius или другие подобные средства используйте исключительно в соответствии с их инструкциями производителей.
- Убедитесь, что в устройство попала к его способно вызвать предметы, например, зажигалки или degtukai.
- ВНИМАНИЕ: Džiovyklę выключите только по окончании сушки макс. ток. Если džiovyklę отключить раньше, skalbinius сразу извлеките и išsklaidykite, чтобы убрать susikaupusį karštį.

- До каких-либо работ по техническому обслуживанию отключить устройство и извлеките вилку шнура электропитания из электрической розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Предупреждение. Опасность пожара / легковоспламеняющихся материалы.

Удалите все упаковочные материалы.

Nejrenkite и не поврежденного устройства.

- Следуйте с устройством документе инструкции по установке для установки.
- Nejrenkite устройство в месте, где нет воздуха cirkuliacijos.

Устройство горючих газов, пропана (R290) это газ, который не делает вред окружающей среде. Берегите от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, чтобы не во šaltnešio цепи, где находится пропаном.

Всегда будьте осторожны при перемещении устройство, потому что он тяжелый. Всегда он может зацепиться за защитные перчатки и avėkite замкнутое обувь.

Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, где температура может быть ниже, чем 5 °C или выше 35°C.

Полы, на которые будет установлен прибор, должно быть plokščios, stabilion, а горячим паром: убедитесь и чистота.

- Убедитесь, что между устройством и полу прошло воздушного охлаждения.
- При передаче устройства всегда храните в вертикальном положении.
- Для этого устройства, задняя панель, должны быть atremta на стену.
- Pastatę устройство на постоянное место, используя уровень, проверьте, является ли он стоит точно. Если он стоит nelygiai, соответственно отрегулируйте его устойчивое положение посредством регулируемых опор.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Может привести к пожару и получения электроэнергии удар.

Электрические вставьте штекер в гнездо сети должно осуществляться только в том случае, если полностью в этом оснащения. Убедитесь, что после монтажа устройства электропитания штекер будет легко достичь.

- **ВНИМАНИЕ!** Это устройство следует подключать к įžeminto гнезда.

Убедитесь, что технические параметры данных пластин отвечает питания сети электрические набор именованных данных.

Всегда используйте правильно įrengtą įžemintą безопасного розетку.

Не используйте daugiakanalių-адаптеры и размеры проводов.

Чтобы выключить устройство, тяните за кабеля питания. Всегда держитесь взяли за электрическую вилку.

Не касайтесь шнура питания или электрические вилку мокрыми руками.

2.3 Использование



ВНИМАНИЕ!

Травмы, поражения электрическим током, пожара, ожогов или повреждения устройства опасность.



Предупреждение. Опасность пожара / легковоспламеняющихся материалы. Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда, на окружающую среду. Берегите от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, чтобы не во šaltnešio цепи, в которой является пропаном.

- Sis бытовой прибор предназначен только для использования в внутренние условиях.

Устройство nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) предметов, в которых есть kamšalų или наполнители:.

Если skalbiant вы использовали для удаления пятен средство, перед началом сушки цикл skalbinus еще раз išskalaukite.

Использования только на данном устройстве, соответствующие сушеные тканей. Следуйте изделия этикетка набора для очистки на экране.

Negerkite и не kondensuoto / дистиллированной воды, пищу готовить. Он может вызвать людей и домашних животных, здоровье проблемы.

- Nelipkite и nesisėskite на открытых устройство дверцы.
- Устройство nedžiovinkite varvančių одежды.

2.4 Внутреннее освещение



ВНИМАНИЕ!

Susižeidimo опасность.

- Видимый свет светодиодов сияние; не смотрите прямо на луч.
- Для изменения внутренней подсветки лампы, обратитесь к уполномоченному техническому сервисный центр.

2.5 Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

Вы можете травмы или повредить устройство.



Предупреждение. Опасность пожара / легковоспламеняющихся материалы. Устройство горючих газов, пропана (R290) – это газ, который не делает вреда, на окружающую среду. Берегите от пламени и зажигания источников. Будьте осторожны, чтобы не во šaltnešio цепи, в которой является пропаном.

- Не используйте для чистки данного устройства пара и nerpurškite водой.

Протирайте устройство влажной мягкой тканью. Используйте только решение ploviklius. Не используйте чистой продукции, очистка kempinų, растворители или металлические grandyklių.

- Необходимо чистить устройство, будьте осторожны, чтобы не избежание повреждения системы охлаждения.

2.6 Компрессор



ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения.

Эти белья džiovyklės компрессоры и его система заполнена специальной ткань,

которые не содержат фтора и хлора углеводов. Эта система должна оставаться закрыты. Нарушения системы, может произойти утечки.

2.7 Сервис

Для выполнения ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

- Обратите внимание, что те же или neprofesionalus ремонт может иметь последствия безопасность и отменить гарантию.

Прекращение модели производства, эти запасные части можно купить, по крайней мере 10 лет: промежуточные итоги и вводы, переключатели и ручки, конденсата siurblių, дверцы замки, двигатель и двигатель šepetėlius, двигателя и барабана интерфейса узел, вентиляторы и его ratukus, барабаны и подшипников, звездочек, воды трубы и соответствующего оборудования в том числе кишки, высокого давления и фильтры кабели и штекера печатных плат, электронных экранов, termostatus и температуры датчики, обновления программного обеспечения (в том числе сброс программного обеспечения), пружины, šildytuvus и нагрева элементы, электрические предохранители (отдельно или группами), двигатель конденсаторов, натяжной шкив, опорный ролик, дверцу, дверцы вводы, дверцы ручки, дверцы блокировки sąrankas и завесой, пух фильтры воздушные фильтры, пластиковые наружные детали, конденсата в контейнер. В вашей стране это срок может быть больше. Больше подробную информацию вы найдете в нашем интернет - на сайте.

Обратите внимание, что некоторые эти резервного копирования компоненты доступные только в профессиональных ремонт профи и что не все запчасти являются актуальными для всех моделей.

Для этого внутри изделия, расположенная (-х) лампочка (-ы) и отдельно продаются резервного копирования лампы: Эти лампы должны выдерживать чрезвычайные физические условия buitiniuose устройствах, например, температуру, вибрацию, влагу, или предназначены для сообщить о работы устройства состояние. Они не предназначены для одновременного использования других приложений и не подходит для жилья помещения.

2.8 устранение Неисправностей

ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья.




Предупреждение. Опасность пожара / материалов нарушения и повреждения устройства опасность.

- Отключите устройство от сети питания и сантехника.
Отрезанные кабель питания в устройства и правильно утилизируйте.

- Устройство горючих газов (R290). Для узнать, как правильно удалить устройство, свяжитесь с соответствующей муниципальной тело.
Извлеките двери *velkė*, чтобы дети или домашние животные *nejstrigtų būgne*.
Устройство удаление соответствии с местным электрического и электронного оборудования для отходов удаление требованиям.


3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

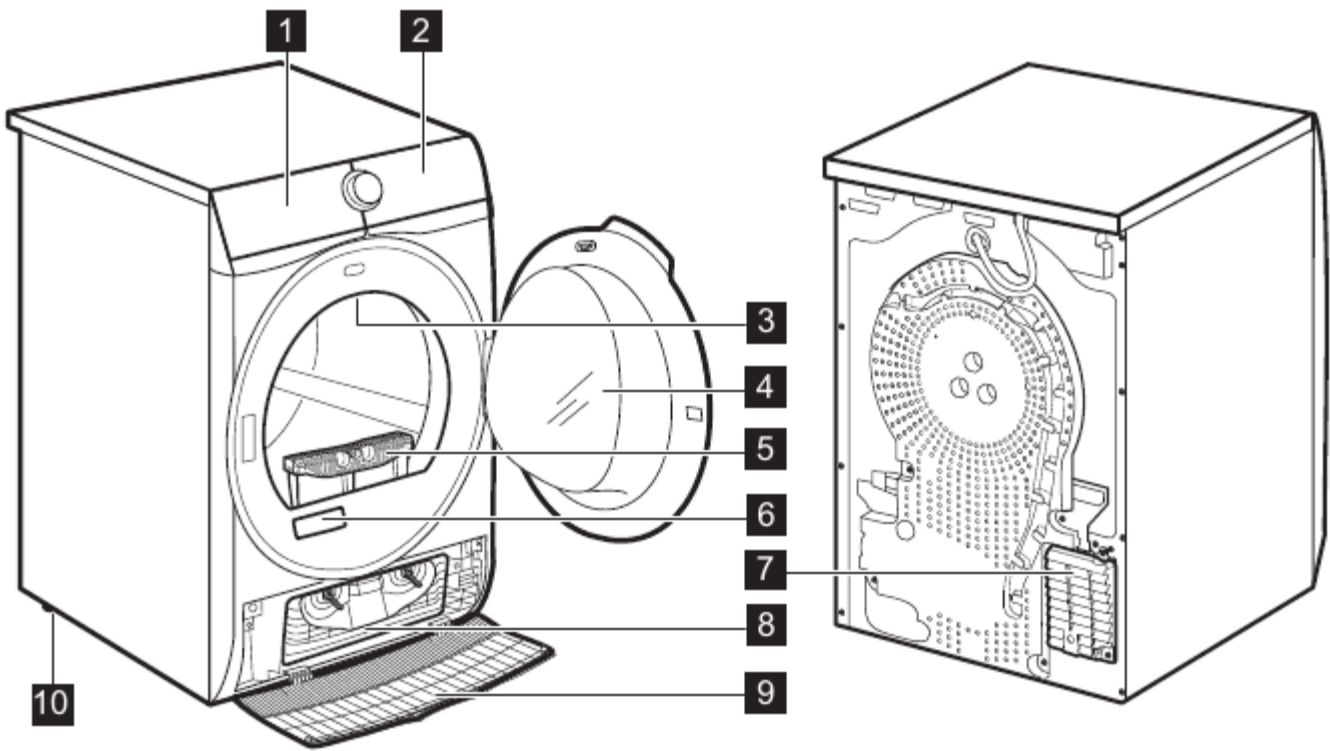

- Резервуар для воды
- Панель управления
- Внутреннее освещение
- Устройства дверца
- Фильтр
- Таблица значений
- Поток воздуха отверстия
- Крышка конденсатора

- Крышка конденсатора
- Регулируемая ножка

Дверцы для открывания, направление можно выбрать так, чтобы было легче сложить *skalbinius* установка дверцы (см. информационное вкладку).

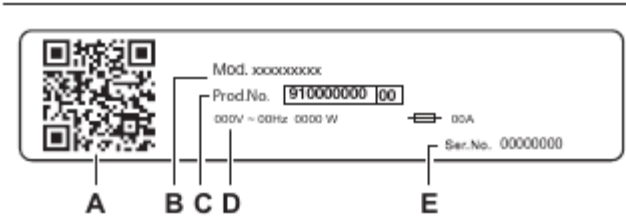

Технические данные в таблице указано:

- A. qr-код
- B. название модели
- C. Номер изделия
- D. электрические параметры
- E. серийный номер

Камера nuskaitykite qr-код, что из магазина приложений скачать наше приложение на ваши смартфон на устройство, и следуйте полученным инструкциям. Зарегистрируйте свое изделие и получите от него максимальную паи- ссылку.



Получите доступ к устройству документов, статей и другой информации о лучшие функции (инструкцию по эксплуатации вы также найдете electrolux.com/manuals)



Получите советы по эксплуатации, информации об устранении неполадок, обслуживание и ремонт (а также **см. по адресу electrolux.com/support**)



Купите аксессуаров, расходных материалов и оригинальных запасных частей для устройства (также можно **jsi- получить адрес electrolux.com/shop**)


3.1 Электрическое подключение

После завершения работы по установке, можно подключить питания, вилку питания к розетке.

Технические данные в таблице в разделе „Технические данные“ требуется указать электрические параметры. Убедитесь в том, что они соответствие питания силовые параметры.

Įvertinę все к сети электропитания в потенциально подключенные устройства убедитесь, что в ваш дом электрические сети достаточных мощности.

Устройство и включите в įžemintą розетку.

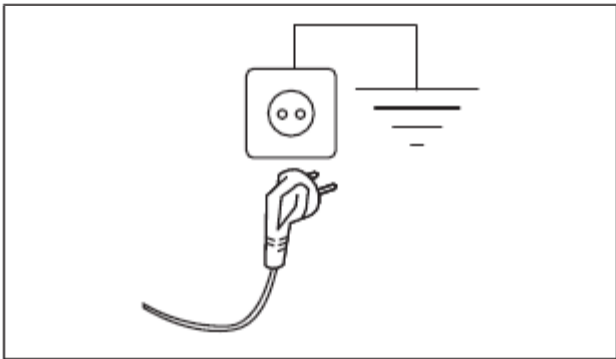

Электрический кабель после подключения устройства должны быть легко доступна.

Из-за этого устройства, электрические установки, работ обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.


Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникших в результате здесь ниже несоблюдении правил безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота x ширина x глубина	85, 0x59, 6x65, 9 cm
Максимальная глубина с atidarytomis durelėmis	110,2 cm
Максимальная ширина с atidarytomis durelėmis	94,8 cm
Регулируемая высота	85,0 cm (+1,5 cm – лапки регулировка)

Объем барабана	118 l
Максимальная загрузка	9,0 кг
Напряжение	230 V
Частота	50 Гц
Программа „Есо“ сушки цикла акустических шумов lų-гис при максимальной нагрузке	63 дБ(А)
Общая мощность	550 Вт
Тип использования	Домашнее
Допустимая температура окружающей среды	От +5 °C до +35 °C
Класс защиты. Защитная крышка защищает устройство от твердых частиц и влаги, кроме влажности neapsaugotą низкого напряжения оборудование.	IPX4
Холодного газа метка	R290
Вес	0,149 кг

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

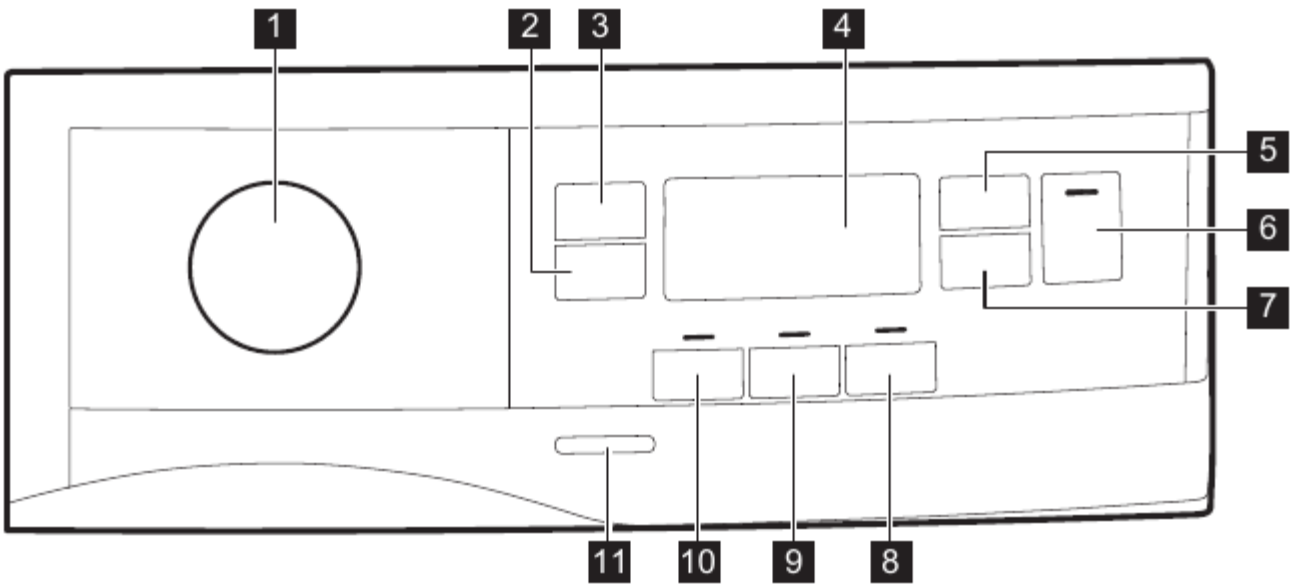

- Программ выбора и ручка ВОССТАНОВЛЕНИЯ переключатель

Extra Anticrease (От susiglamžymo) сенсорный кнопка

Dryness Level (Sausumas) сенсорный кнопка

Экран

Time Dry (Продолжительность) кнопка сенсорный

Start/Pause (Старт / пауза) сенсорный кнопка
- Delay Start (Задержка) кнопка сенсорный

Extra Silent (Ltin молчание), сенсорный кнопка

Reverse Plus (Добавил reversavimas) кнопка сенсорный


Refresh (Atšviežinti) сенсорный кнопка

lų. / выкл. кнопка



Нажмите jutiklinius кнопки пальцем; вы должны коснуться область с символом или параметру с именем. С помощью панель управления, nemūvēkite перчатки. Убедитесь, что панель управления всегда будет чистой и сухой.

5.1 Экран

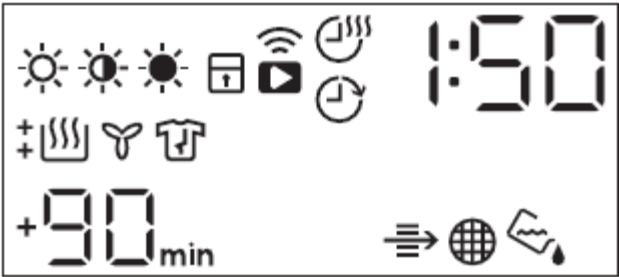

Символ на дисплее

Описание символов

	белья излагаемого вариант: сухие сравнить, подходит в духовку, особенно сухой
	время сушки опция включена
	отложенного запуска опция включена
	индикатор: Wi-Fi
	дистанционного запуска опция включена
	индикатор: проверить воздухонагреватель
	индикатор: очистить фильтр
⇔	индикатор: išpilti воду из резервуара для воды
	блокировка от детей вкл.
	неверный выбор
[555]	индикатор: фаза сушки
	индикатор: фаза охлаждения
	индикатор: neglamžyto функции фазы
1: 50	программы продолжительность
+ЭU _{min} , +БП _{min} , +ЭU _{min} , +EH _{min}	по умолчанию neglamžyto фазы увеличение: +30 мин. +60 мин. +90 min., +2 ч)

Символ на дисплее

1 h. 20 ч

Описание символов

сушки, выбор времени (10 мин. – 2 час.)

отложенного запуска, выбор (1-20 час.)

6. WI-FI НАСТРОЙКА

В этом разделе описывается, как подключить устройство к Wi-Fi сети и как связать его с на мобильном устройстве.

С помощью этой функции вы получите сообщения, наблюдая и процедуры управления паролями džiovyklę с помощью мобильного устройства.

Gamykliniuose в настройках Wi-Fi есть откл.


Если вы хотите добавить устройство и использовать дополнительные функции, выполните следующие шаги.

Включите беспроводную сеть.

Мобильное устройство и подключите к беспроводной сети.

Частота	2.412–2.472 ГГц Европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11 b/g/n
Максимальная мощность	< 20 dBm
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

6.1 qr-код vardinėje в таблице

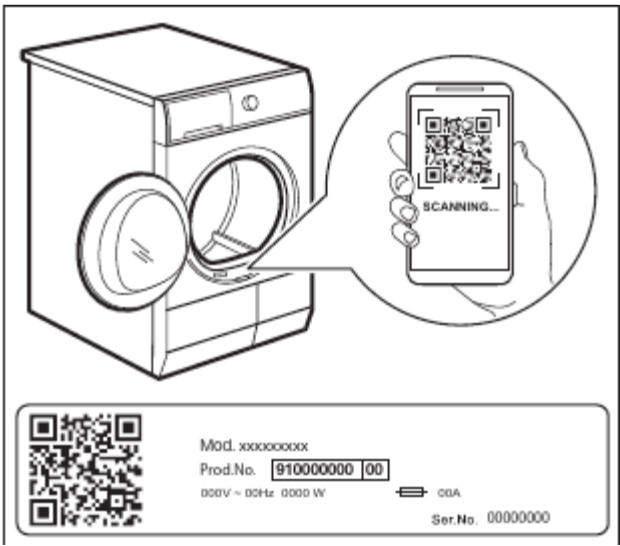

QR-код можно воспользоваться двумя способами:

С помощью, установленной в приложении видео камеры функции nuskaitykite qr-код, из

приложения магазина скачать наши приложение и следуйте инструкциям, полученным на экране.

Мобильный телефон комплектации с устройством, для того, чтобы облегчить процесс. Qr-код с помощью нашей nuskaitykite в приложении встроенный QR-сканер.

6.2 установка Приложения

При подключении džiovyklę к приложения, будьте рядом со своей интернет-устройства.

Убедитесь, что ваш интеллектуальный устройство подключен к беспроводной сети.

1. Приложение можно загрузить из приложения в магазине „App Store“ или nuskaitykite qr-код (см. раздел „QR - vardinėje в таблице“).
2. Загрузите и установите наше приложение.
3. Убедитесь, что включен džiovyklėje Wi-Fi связи. Если нет, перейдите к следующему разделу.
4. Запустите приложение. Выберите страну язык и войти с вашей электронной почты. почта адрес и паролем. Если у вас нет учетной записи, создайте его, следуя инструкциям в приложении на экране.

6.3 Džiovyklės беспроводной связи настройка

Загрузите приложение и установите интеллектуальный устройстве.

1. В приложении нажмите „добавить“ устройство) и следуйте инструкциям на на экране.
2. Чтобы включить устройство, нажмите в течение нескольких секунд для включения / выключения кнопку.
3. Приложения с помощью выбора выберите приложение.
4. Одновременно нажмите и 3 секунды нажмите и удерживайте кнопки



Dry (Длительность) и Delay Start (Задержка),

до щелчка.

Примерно 5 секунд будет отображаться всплывающее сообщение UN. Начинает мигать значок

и запускается беспроводной модуль. Может занять примерно 10 секунд, пока он не будет подготовлен. Когда беспроводной модуль готов, вы увидите сообщение (Access Point), примерно в течение 5 минут выписка доступ.

5. Настройте приложение интеллектуальный устройстве.

6. Если подключение настроено, символ ЭВ (точки доступа) и выключается значок перестанет мигать и начнет ≈ воспитывать утверждения, что конфигурация была успешно закончена.



Каждый раз при включении, устройство автоматически подключается к сети через

В течение 10 секунд. Когда индикатор перестает мигать, соединение установлено.



Для отключения беспроводного соединения, одновременно нажмите и удерживайте jutiklinius используйте Dry Time (Длительность) и G^M Delay Start (Задержка) в течение 3 секунд, пока не услышите первый звуковой сигнал: на Дисплее загорится OFF индикатор.

OFF



Если вы выключите и снова включите устройство беспроводная связь автоматически отключится.

Для удаления беспроводной связи учетные данные для входа, 10 секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопки Time Dry (Продолжительность) и Delay Start (Задержка), пока вы услышите второго звукового сигнала: индикатор.

6. Дистанционный запуск



Наше приложение дает возможность управлять стиральной процессом с помощью мобильного устройства.

Имеет множество программ, полезные особенности и сведения о продукте, правильно приспособлены к устройству. В приложении можно выбрать устройства на панели управления уже доступны приложения и пользоваться дополнительными приложения, которые доступны только из мобильного устройства. Дополнительные программы со временем могут изменяться, появление новых приложения издания. Лично адаптирован для белья уход – все с мобильных устройств.

Когда установлено приложение и беспроводной связи, а также можно запустить и отключить сушки программу удаленно, в процессе активации удаленный запуск.



Пульт дистанционного управления работает автоматически, при нажатии кнопки запуска приложения кнопку **Start/Pause (Старт / pause)** (может работать и сушки приложение).

Дистанционного запуска включение

1. Нажмите кнопку Delay Start (Задержка) и на экране появится индикатор APP

2. Для включения режима удаленного доступа к инициализации, нажмите кнопку Start/Pause (Play / pause).

На дисплее отображаются индикаторы удаленно запустить приложение.

Дистанционное отключение запуска

Нажмите сенсорный кнопку Delay Start (Задержка) (@) и для подтверждения нажмите кнопку **Start/Pause (Старт / пауза)**. Значок отключена и пульт запуск неактивен.

 Если дверца открыта, дистанционный запуск выключается.

 Восстановлен положение • выключение режима удаленного доступа к запуск.

6.5 Обновление через беспроводное соединение

 **ВНИМАНИЕ!**
Обновление настоятельно рекомендуется neišjungti или neatjungti устройства от источника питания.

Приложение может быть предложено выполнить обновление чтобы загруженного новые функции.

Обновление можно выполнять только через приложение.

Разрешите режиме приложение уведомляет вас, обновление будет запущен программы и после.

Во время обновления на дисплее устройства отображается UPd.

Устройство снова можно использовать после завершения обновление без каких-либо сообщений о успешное обновление.

Если возникает ошибка, на дисплее устройства отображается E_F-0 нажмите любую клавишу или поверните поворотную ручку, чтобы устройство снова, как обычно работы.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 Приложение и скрытые приложения

Наше приложение предоставляет вам широкий **дополнительных скрытых приложений** выбор. Свяжите устройство с приложением и выберите подходящие потребностей в соответствующей программы.

Тренировки, одежда
для Футбола/регби одежда
Одеяло
Шторы

 Названия каналов могут быть изменены без предварительного предупреждения в зависимости от требованиям рынка. В приложении можно просматривать для каждого программа подробное описание.

Полотенца
для Животных волос удаление
Antialerginė с пара veil
Džinsinis ткани

Baby одежда
продажа льняной одежды
Сушилка сумка

7.2 таблица Программ

Программа	Белья заряд 1)	Свойства / тип ткани	2)
Eco 3)4)	9,0 кг	Программа подходит для medvilniniams skalbiniams сушеные; это эффективная программа энергопотребления в отношении džiovinant šla-pius medvilninius skalbinius. Излагаемого уровень нерегулируемый, и в соответствии с ni-matytašias установок является Cupboard (Подходит-ма в духовку) / „готов поставить в духовку“.	
MixCare (Быстрый смешанных тканей)	6,0 кг	Разработан išdžiovinti обычные nerūšiuotus skalbinius. Равномерно išdžiovina medvilninius, sintetinius и maišytų ткани одежды.	

Программа	Белья заряд 1)	Свойства / ткани rūšis2)
Cottons (Хлопок)	9,0 кг.	Белые и цветные medvilninių ткани programa. По умолчанию для уровня nustatymas – готов поставить в духовку.
Synthetics (Sintetika)	4,0 кг.	Смешанные ткани, одежда, основу которых составляет синтетическое волокно, например, полиэстер, полиамид и другие.
Чутким (Gležni ткани)	2,0 кг	Рекомендуется gležniems audiniams, например, viskozei, искусственном šilkui, akrilui и их mišiniams.
Wool (Шерсть)	1,0 кг	Нежно išdžiovina skalbyklėje или руками ponius тканей. Программы по завершении, сразу binius.
Silk (Šilkas)	0,5 кг	Сохраняет gležnų skalbyklėje или руками skalbtų šilkinių одежду, форму – мягко работает рядом с теплым srovėmis и švelniais būg-po judesiais, что для снижения вероятности susiglamžymą.
Easy Iron (Легкая сравнение)	2,0 кг	Уменьшает незначительные medvilninių, синтетических и смешанных тканей белья susiglamžymus, чтобы легко их выровнять. Имеет два džiovimo уровней: слегка прикоснуться к нему влажными пальцами постельное белье, karius можно сравнить или размещение, наконец, išdžiovinti; полностью išdžiovinti и в духовку рамаме положить в постельное белье.
Sportswear (Спортивная одежда)	4,0 кг	Išdžiovina гавани спортивных лодок синтетических волокон drabužius, в том числе poliesteri, elastano mišinius и poliamidą.
Outdoor	2,0 кг	Сохраняет полевой одежды для текстильных funkcionalumą и восстанавливает водонепроницаемый nepralaidžių striuзал для спортивных игр и švarkų со съемной ramušalais atsparumą водонепроницаемый (подходит для сушеных džiovyklėje).
Hygiene (Гигиена)	5,0 кг	Išdžiovina и dezinfekuoja skalbinius palaikydama более чем на 60 °C или ниже – удаляет 99,9 % бактерий и вирусов 5). Примечание: Этот цикл можно использовать только с drėgnais skalbiniais. Не подходит для gležniems audiniams.

Программа	Белья заряд 1) Свойства / ткани rūšis2)
Bedlinen (постельное Белье) XL	4,5 кг Одного цикла išdžiovina до трех patalynių количество комплектов. Снижает больших белья susukimus и susipainiojimus, что каждая постельное белье сушить равномерно и устранить drėgnų мест.

- 1) Указано максимальное допустимое сухих белья вес.
- 2) Ткани разметки значения см. в разделе СОВЕТЫ. Белья подготовки.
- 3) Это стандартная программа, предназначенная, чтобы оценить, насколько устройство соответствует требованиям ЕС экологического проектирования и энергии saūna- dų разметки правил: (EC) 2023/2533, (EC) 2023/2534. Эта программа способна išdžiovinti medvilninius skalbinius от 60 % до 0 % влажности.
- 4) Программа „Есо“ соответствует стандартному хлопка программы „Cottons (Хлопок) Есо“ по Комиссии regla- mentą EC № 392/2012. Он подходит для беспроводных drėgniems medvilniniams skalbiniams сушенных.
- 5) Осуждено с Escherichia coli, Candida albicans и bakteriofagu MS2. Независимое расследование 2021 года. провела „Swissatest Testmaterialien AG (исследования отчета № 20212038).

Woolmark Wool Care – зеленый



Эти машины для сушки шерсти цикла проверил и подтвердил компания „The Woolmark Company“. Этот цикл подходит для сушенные vilnonius изделия, которые на этикетке буквой „можно стирать руками“, если такие изделия skalbiami с помощью „Woolmark“ утвержденных мыть руками цикла и džiovinami код по инструкциям. M2407 „Woolmark“ символ во многих странах сертификации иди по нему- las.

8. ПАРАМЕТРЫ

8.1 Extra Anticrease (От susiglamžymo)


Сушки в конце цикла увеличивает белья neglamžyto фазе 30, 60, 90 минут. или 2 часа. Эта функция уменьшает susiglamžymą. Neglamžyto фазы skalbinius можно в любой момент извлечь.

☀️ 8.2 Dryness Level (Sausumas)

Эта функция помогает сушенных skalbinius. Доступны 3 опции:

- ☀️ Extra Dry (Полностью сухой)
- ☀️ Cupboard (Подходит в духовку)
- ☀️ Iron Dry (Сухой lyginimui)

Целевой конечный влажности регулировка

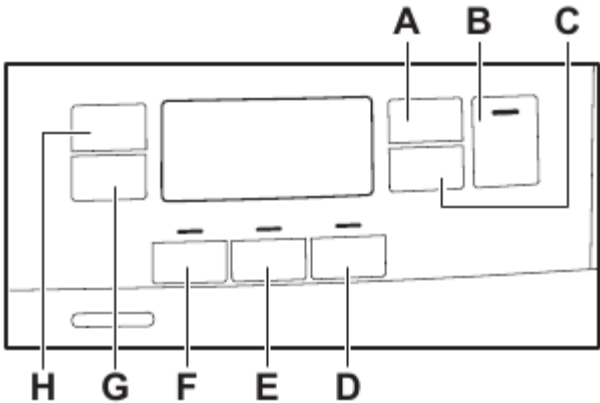



Помните, что результаты сушки в зависимости от различных условий, например, воды типа в, напряжение питания, температура окружающей среды и так далее.

КАК ДОБИТЬСЯ СОВЕРШЕННЫХ ДЛЯ СУШКИ REZULTA- TU:

1. Выберите излагаемого уровень (см. предыдущий раздел Излагаемого уровень).
2. Если вы хотите еще sausesniņ беля, вы можете изменить настройки по умолчанию излагаемого настройки (см. ниже). Он затронет большинство приложений, за исключением Eso, Wool (Шерсть), Duvet (Одеяло), Down Jacket (Pūkinē kvotka). Refresh (Atšviežinti) (если есть).



Kaskart įjungus „Galutinio drėgnumo reguliavimo“ režimą, anksčiau pasirinktas galutinio drėgnumo nustatymas pasikeis į sekantį (pvz., - 2 - pasikeis į - 1 -).

Если вы хотите изменить по умолчанию, в задании:

1. Для включения устройства нажмите **вкл / выкл.**
2. Программ выбора диска установите любую программы.
3. Подождите приблизительно 8 секунд.
4. Одновременно нажмите и удерживайте нажав **F и E** кнопки.

Загорается один из этих индикаторов:

- 0 -

- 1 - Sa

- Е - - стандартный излагаемого
постельное белье

5. Снова нажмите и удерживайте F и E кнопки, пока не будет соответствующего уровня индикатор.



Если дисплей вернется в обычный режим (отображается продолжительность программы от 2-а действий) и можете выбирать задания, еще раз нажмите и нажмите и удерживайте F и E кнопку что включения регулировки влажности режим (ранее установленных уровень влажности изменяется на следующий значение).

6. Для подтверждения выбранного задания подождите 5 секунд, и дисплей вернется в режим обычного режим.

Сушилка уровень

Индикатор экрана

- - - максимальная džiovini-
mas

– sausesni постельное белье + [355]

- стандартный излагаемого постельное белье

8.3 Time Dry (Длина)

Продолжительность программы можно выбрать от 10 минут до 2 часов. Продолжительность должна соответствовать белья количество.



Малой белья, позволяя
мы рекомендуем использовать
краткий приложения.

- - максимальная сушка

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СУШКИ TRUK-
МЁ

до 10 минут.	только прохладный воздух (без нагревателя).
10 до 40 минут.	дополнительные сушка после предыдущего цикла сушки.
> 40min	полная до 4 кг, хорошо комбинированное рас беля > > 1200< частота вращения, об./мин.) сушка.

8.4 Time Dry (Продолжительность) включена Wool (Шерсть) программа

Вариант подходит для работы приложения Wool (Шерсть) конечный излагаемого уровня регулировки.

8.5 Refresh (Atšviežinti)

Для долго при gaivumui одежды обновление. Максимальное количество не должно превышать 1 кг.

8.6 Reverse Plus (Добавил reversavimas)

Увеличьте вращения барабана в обратном выбран частоты, что постельное белье меньше susisuktų и

susiveltų. Более равным белья išdžiovinimas и меньше их susiglamžymas. Рекомендуется для больших или такая skalbiniams (например, paklodėms, kelnėms, ilgoms suknelėms).

8.7 Extra Silent (Ltin молчание)

Устройство работает netriukšmingai, но это не влияние сушки на качество. Устройство работает медленно и длиннее длина цикла.


8.8 таблица Параметров

Programos ¹⁾	Dryness Level (Sausumas)	W Ext-ra Anti-crease (От susiglamžymo)	Re-fresh (Atšviežinti)	Re-стих Plus (акта, с брендом главы-reversavimas)	Ext-ra-Silent (Ltin а именно-си)	Ti-me Dry (Truk-си)
Eco						
MixCare (Быстрый смешанных audinių)						
Cottons (Хлопок)						
Synthetics (Sintetika)						
Чутким (Gležni ткани)						
Wool (Шерсть)						2)
Silk (Šilkas)						
Easy Iron (Легкая lyginimas)						
Sportswear (Спортивная апрограма)						
Outdoor						
Hygiene (Гигиена)						
Bedlinen (постельное Белье) XL						

1) с Помощью приложения, вы можете определить один или более параметров. Чтобы их включить или выключить, нажимает- нажмите соответствующую кнопку.

2) См. в разделе ПАРАМЕТРЫ Программы vilnai сушки длина цикла

9. ПАРАМЕТРЫ

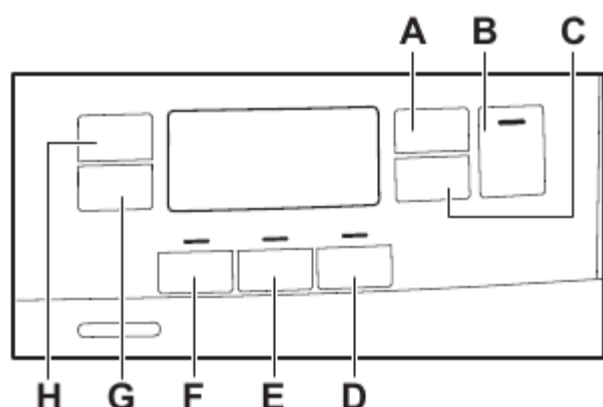

A. Time Dry (Продолжительность) кнопка сенсорный

B. Play/Pause (Пуск/Пауза) сенсорный кнопка

C. Delay Start (Задержка) кнопка сенсорный

D. Extra Silent (Ltin молчание), сенсорный кнопка

E. Reverse Plus (Добавил reversavimas) кнопка

F. Refresh (Atšviežinti) сенсорный кнопка

G. Extra Anticrease (От susiglamžymo) сенсорный кнопка

H. Dryness Level (Sausumas) сенсорный кнопка

9.1 Защита от детей затвора функция

Эта функция не позволяет детям играть с устройством в режиме приложения. Плоский сенсорный кнопки заблокированы.

Работает только кнопка включения / выключения.

Защита от детей затвора опция включение:

1. Чтобы включить устройство, нажмите вкл / выкл.

2. В течение нескольких секунд нажмите и удерживайте сенсорный кнопку (D).

Загорается индикатор " защита от детей затвора индикатор.



Приложение в режиме защиты от детей блокировки опцию можно отключить. Одним время разговора нажмите и удерживайте нажатой клавишу те же jutiklinius кнопки до тех пор, пока защита от детей затвора, индикатор погасла. Защита от детей затвора эта функция недоступна в 8 секунд от устройства питания.

9.2 Воды резервуара индикатор

Воды резервуара индикатор горит; это – по умолчанию. Он загорается программы после или тогда, когда необходимо очистить воды bakelį.



Если он установлен воды релиза комплект (дополнительный аксессуар), устройство воду из резервуара для воды тратят автоматически. В этом случае мы рекомендуем отключения воды резервуара indiaktorių.

Воды чаши индикация отключения:

1. Для включения устройства нажмите вкл / выкл.
2. Подождите приблизительно 8 секунд.
3. Одновременно нажмите и удерживайте jutiklinius кнопки H и G. на Экране вы увидите надпись „Off“, а воды чаши индикация будет выключена. После 5 секунд дисплей возвращается в нормальный режим.



Для возврата воды чаши увеличение, повторите описанные выше процедуры. На дисплее появится надпись „On“, а воды чаши индикация включена.

9.3 отключение Звукового сигнала

Для отключения (или включения) аудио сигналы, около 2 секунд удерживайте нажмите вместе кнопки D и C.

9.4 счетчик часов Работы

Эта функция дает возможность отображать общий времени работы устройства в часах, который считая с первого включения устройства момента. Отображается фактическое циклов работы время (без паузы или ожидания периодов отложенного запуска случаях).

Если вы хотите увидеть это значение, выполните указанные ниже действия.

- 1. **Нажмите кнопку on / off** кнопку, чтобы включить устройство.
 - 2. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте кнопки F и D.
 - 3. Через 3 секунды на дисплее отобразится общее время работы устройства – например, если рабочее время составляет 1276 час., на экране 2 секунд отображается текст Hr, а затем 2 секунд 12, и, наконец, 76. Значение отображается в двух цифр sekomis: первые две цифры обозначают тысячи и сотни, двойки – десятки и единицы.
- Чтобы отключить этот режим, нажмите какую кнопку, поверните ручку выбора или выключите устройство.

9.5 Заводские настройки

Эта функция восстанавливает заводские настройки и удаление сохраненных параметров, а также должностных обязанностей режимах. Кроме того, эта функция меняет для подключения к сети Wi-Fi, данные и личные настройки приложений.

Если вы хотите включить эту функцию, выполните следующие действия:

- 1. **Нажмите кнопку on / off** кнопку, чтобы включить устройство.
- 2. Подождите приблизительно 8 секунд.
- 3. Нажмите и в течение нескольких секунд нажмите и удерживайте нажатой кнопки E и D.
- 4. Устройство подтвердит действие на экране запуская – – – – –



Если по истекшим сроком эксплуатации для времени или неправильно выбранного кнопок комбинации процедура будет работать вообще, из нового включите устройство и повторите попытку.

10. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕСНУЛ



Задние барабан фиксаторы удаляются автоматически, когда включается džiovyklė треснул. Можно услышать определенную шум.

Для освобождения заднего барабана шлиц:

- 1. Включите устройство.
 - 2. Установите любую программу.
 - 3. Нажмите кнопку запуска / паузы кнопку.
- Барабан начнет вращаться. Задние барабан фиксаторы автоматически выключаются.

Перед использованием устройства skalbiniams сушеные:

- Снимите белья džiovyklės būgną влажной тканью.
- Запустите 1 час программы с drėgnais skalbiniais.



Для сушки, в начале цикла (3-5 pirmasias мин.) уровень шума может быть немного выше. Это связано с kompresoriaus недоступен. Это нормально устройств с kompresoriais, например, šaldytuvams и šaldikliams.

10.1 Nejprastas запах

Устройство плотно упакован.

Išpakavus изделия, вы можете почувствовать необычного запах. Это нормально совершенно новым изделия.

Устройство изготавливается из различных материалов, типов, которые в сочетании излучает необычный запах.


Использование после нескольких циклов сушки необычный запах постепенно исчезнет.

10.2 Шум




Сушки цикла в разное время, может girdėtis разные шумы. Это совершенно нормальные рабочие звуки.


Работает компрессор.

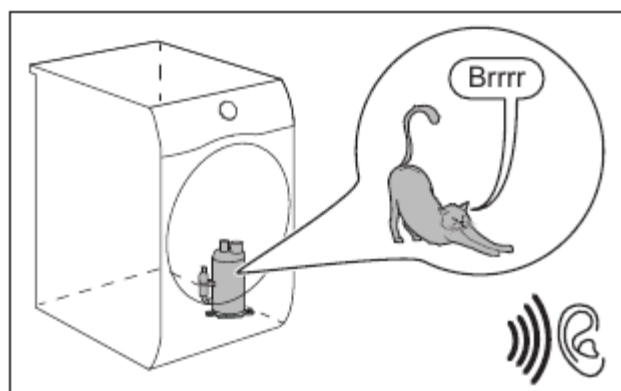


Вращается барабан.

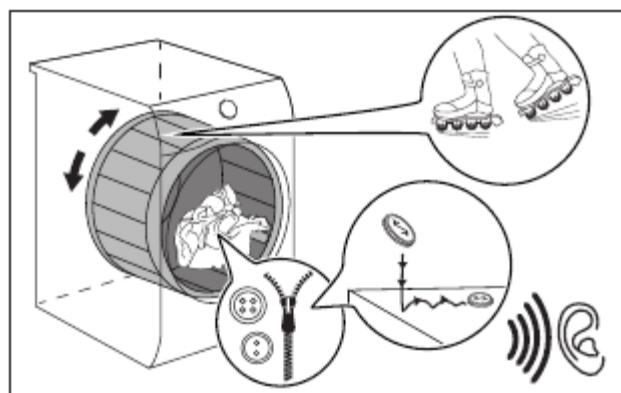

Работают вентиляторы.

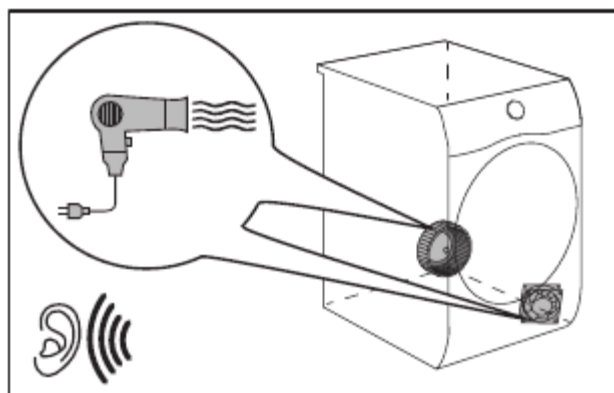


Работает насос и направляет в kondensatą bakelį.

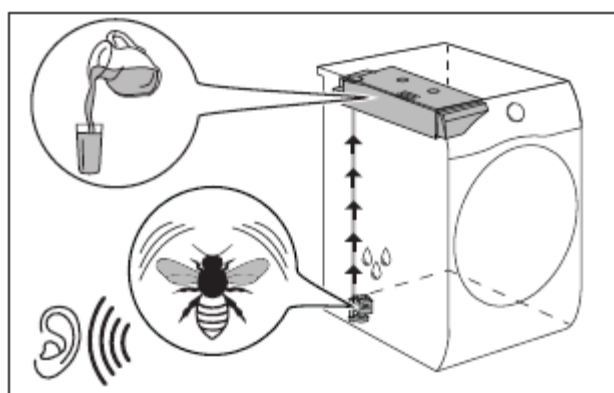

11. ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11.1 запуск Программы без телефон

1. Подготовьте skalbinius и поместите в устройство.

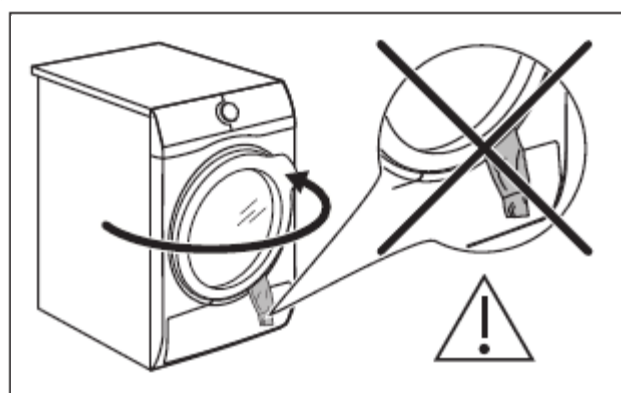

В центре ВНИМАНИЯ

При закрытом дверцы убедитесь в том, что между устройством дверцы и guminiu распорки neprispaudėte белья.

2. Для включения устройства нажмите
вкл / выкл.

3. Выберите программу и опции для белья типа.

На панели управления вы увидите приложения продолжительность.



Истинная продолжительность сушки будет зависеть от белья объема, состава, помещения температуры и влажности белья после дрель цикла.

4. Нажмите Кнопку Start/Pause (Старт / pause) сенсорный кнопку.
Программа запускается при запуске.

11.2 Отложить запуск программы

- 1. Выберите программу и опции для белья типа.
- 2. Нажмите кнопку отложенного запуска кнопку несколько раз до тех пор, пока на панели управления не появится нужный отложенного запуска часов, число.



Вы можете отложить для сушки приложения ввода в эксплуатацию к началу минимум от 1 часов до максимум 20 часов.


- 3. Нажмите Кнопку Start/Pause (Старт / pause) сенсорный кнопку.
На экране появится отложенного запуска обратного отсчета времени.
После обратной времени, в вычислении, программа запускается.

11.3 изменение Программы

- 1. Чтобы выключить устройство, нажмите вкл / выкл.
 - 2. Чтобы включить устройство, нажмите вкл / выкл.
 - 3. Установите программу.
- Или:
- 1. Поверните ручку выбора в положение положением „Воспроизведение“.
 - 2. Подождите 1 секунду. На дисплее отображается
 - 3. Установите программу.

11.4 Программы по

По окончании программы:

- С перерывами слышен звуковой сигнал.
- На дисплее отображается D:В 
- Включается  √8 индикатор.
- Может содержать фильтра ⊕ ≈ индикаторы.
- Включается Start/Pause (Старт / пауза) индикатор.

Устройство продолжает функционировать защиты от susiglamžymo режиме около 30 минут или больше, если вы Extra

Anticrease (От susiglamžymo) (см. раздел Extra Anticrease (От susiglamžymo) опция.).

Neglamžymo фаза снижает susiglamžymą.

Skalbinius можно вытащить neglamžymo фазе еще до истечения срока. Для достижения лучшей результаты, skalbinius вытащить рекомендуется тогда, когда эта фаза будет почти готово.

Neglamžymo фазе по:

- На экране все еще отображается В 
-  R индикатор выключается.
- Фильтр ⊕ резервуара индикаторы остаются включить.
- Start/Pause (Старт / пауза) индикатор выключается.

- 1. Для выключения устройства нажмите вкл-выкл.
- 2. Откройте дверцу устройства.
- 3. Извлеките skalbinius.
- 4. Закройте дверь устройства.

Возможные перепадов сушки результатов причины:

- Недостаточно по умолчанию для сушки уровень настройки. См. в разделе "ПАРАМЕТРЫ". Излагаемого уровень. Конечной влажности регулировка
- Слишком низкая или слишком высокая помещения температура. Оптимальная помещения температура 18-25 °C.



Программы по всегда снимите фильтр для воды и опорожните кэш.



После каждого цикла оставьте дверцу немного так увеличилась продолжительность работы компрессора, что гарантированно влаги.

11.5 Низкая мощность режим

Эта функция автоматически отключает устройство, чтобы снизить потребление энергии:

- Через 5 минут, если программа nepaleidote.
- Через 5 минут, когда закончится программа или защиты от susiglamžymo цикла.



Время sutrumpinamas до 30 секунд, если выбора рукоятка находится на „Восстановление“ положением.



Когда прибор переходит на низкое энергопотребление режим, дисплей и значки выключается. Ее можно снова активировать включения-выключения кнопкой.



Если Wi-Fi работает и включен удаленный доступ управления, пульт дистанционного запуска значок остается даже при perėjus в режим низкой мощности.

12. СОВЕТЫ

12.1 подготовка Белья



Pripildant būgną до соответствующих программы, указаны максимально емкости для экономии энергии.



Часто одежда после стирки цикла является смешивают и путают. Sumaišytus и supainiotus одежды сушенные является неэффективным. Для того, чтобы обеспечить правильный поток воздуха и единый džiovinimą, рекомендуется išpurtyti одежду и поместить в džiovyklę после один.

Для обеспечения надлежащей сушки процесс:

- Непредельные углеводороды и бензол užtrauktukus.
- Непредельные углеводороды и бензол rūkinių užvalkalų segtukus.
- Свяжите свободные тянуть струны или kaspinus (например, prijuosčių raištelius). До началом применения свяжите их.

- Выньте из карманов все вещи.
- Переведите skalbinius в другую сторону, если их внутренний слой из хлопка. Хлопок слой должен быть снаружи.
- Обязательно определите правильный skalbiniams приложение.
- Не ставьте в сочетании ярких и темных цветов белья.
- Используйте подходящую программу хлопка, джерси и megztiems изделия, чтобы они менее susitrauktų.
- Следующего максимального количества белья, указанный приложений разделе или перемещения на экране.
- Использования только белья džiovyklėje правильные сушенных skalbinius. Читайте белья производителей наклеек.
- Nedžiovinkite сочетании крупных и мелких вещей. Маленькие вещи могут застрять в крупных и neišdžiūti.
- Išpurtykite большие одежды, ткани перед помещением их в džiovyklę. А после сушки цикла в тканях не останется drėgnų мест.

Ткани на этикетке	Описание
	Skalbinius можно сушенные džiovyklėje.
	Skalbinius можно сушенные džiovyklėje при повышенной температуре.
	Skalbinius можно сушенные džiovyklėje только при низких температурах.
	Skalbinius нельзя сушенных džiovyklėje.

13. ЧИСТКА И УХОД

13.1 Регулярной очистки график

Регулярно очищайте устройство, что с ним можно было дольше пользоваться.

Если устройство в течение длительного времени не используется, отсоедините его от питания сети.

Показательно профилактика очистки график:

Чистка фильтра	Когда мигает индикатор
Опорожните резервуар для воды	Когда мигает индикатор > ≈ <
Снимите воздухонагреватель	Когда мигает индикатор
Очистить бункер	Каждые два месяца
Снимите панель управления и корпус	Каждые два месяца
Снимите воздушный отверстие	Каждые два месяца

В параграфе объясняется, как следует очистить каждую часть.

13.2 Удаление мусора



Перед сушки цикл убедитесь в том, что карманы будут пустые, а свободные элементы связаны. См. в разделе „подготовка Белья“.

Извлеките все белье после цикла сушки остальные предметы (например, постепенно разряжается батарейки, сага, монеты и др.).

13.3 чистка Фильтра

В конце каждого цикла включается индикатор



Время цикла сушки фильтр собирает мусор.




Регулярно очищайте фильтр, чтобы обеспечить хорошую сушку. Удлинение цикла для сушки, цикл длится дольше и увеличивает потребление энергии. Очистить фильтр руками. Если нужно, используйте пылесос.




В центре ВНИМАНИЯ

Фильтры выбросьте в мусор, а не в канализацию, что в окружающую среду попадут микропластиковые частицы.


1. Откройте дверцу. Извлеките фильтр вверх.

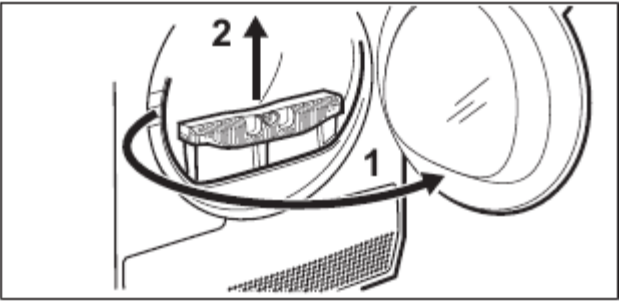

2. Нажмите кнопку, чтобы открыть воздушный фильтр.

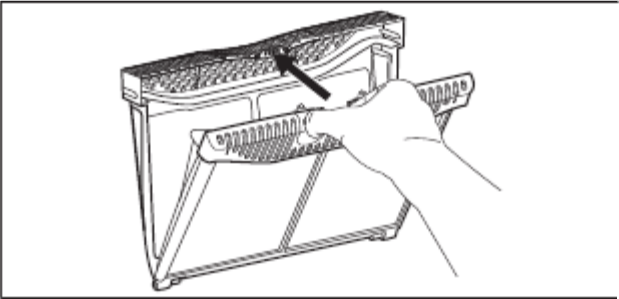



3. Руками соберите rūkelius от фильтра на обеих внутренних частей.

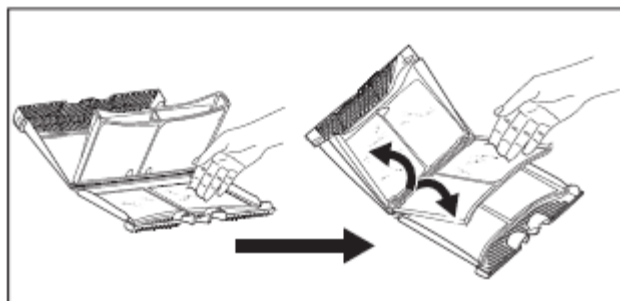

Rūkelius выбросить в мусорное ведро.

4. Если необходимо, снимите фильтр пыли помощью пылесоса. Закройте фильтр.

5. Если необходимо, удалите rūkelius из фильтра ниши и от промежуточного. Вы можете воспользоваться пылью помощью пылесоса. Вставьте фильтр обратно в фильтр нишу.

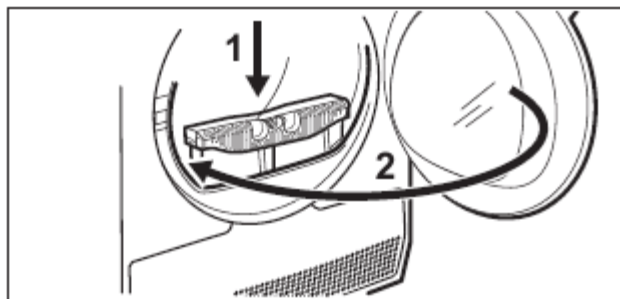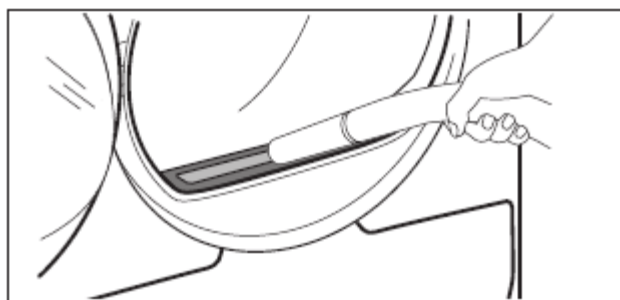

13.4 Воды и валунов из воды резервуара


Конденсата talpyklę опорожните после каждого сушки цикла.

Если конденсата talpyklė полна, программа автоматически останавливается. На экране


включается водяной чаши символ %, а указанием опустошил кувшин.

Воды talpyklės ištuštinimas:


1. Извлеките водяной резервуар, удерживая его по горизонтали.

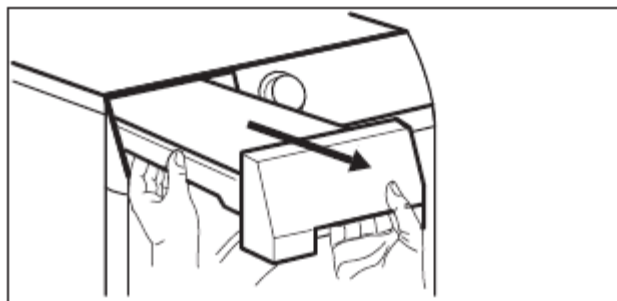

2. Извлеките plastikinę соединение и išpilkite воду в раковине и так далее.

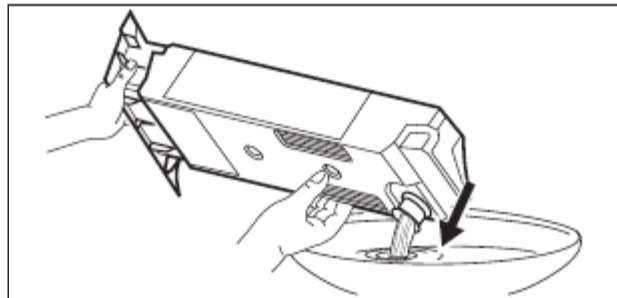

3. Вставьте plastikinę разъем обратно и верните кувшин на место.

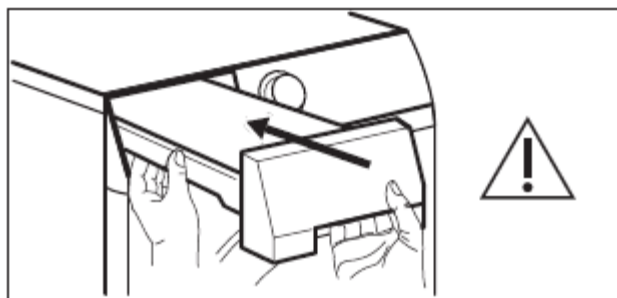

4. Для продолжения программы нажмите запуска / паузы кнопка ДИИ.

13.5 очистка Конденсатора

Если на дисплее мигает символ конденсатора, проверить конденсаторов и его раздел. Если он грязный, очистите его. Не контролируйте реже чем раз в 6 месяцев.




ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к поверхности металла голыми руками. Susižeidimo опасность. Носите защитные перчатки. Очищайте осторожно, во избежание повреждения поверхности металла.




ВНИМАНИЕ!

Пух из конденсатора не пытайтесь siurbti пыли с помощью пылесоса твердый наконечником, потому что это может привести к повреждению конденсатора briauneles, из-за чего устройство может работать prasciau, а продолжительность сушки удлинения.

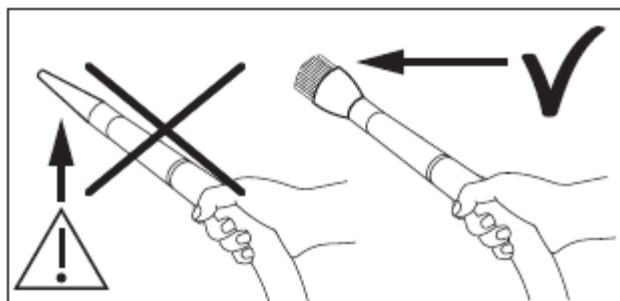


Если вы хотите проверить:


1. Откройте дверцу. Извлеките фильтр вверх.

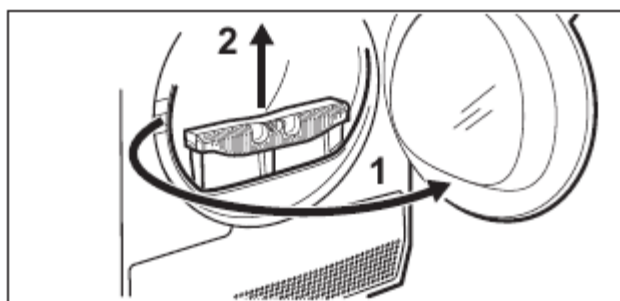


2. Откройте конденсатора dangtįs.

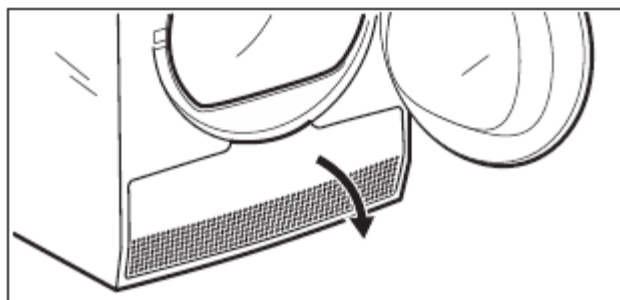


3. Поверните svirteles извлечения и открыть конденсатора панель.

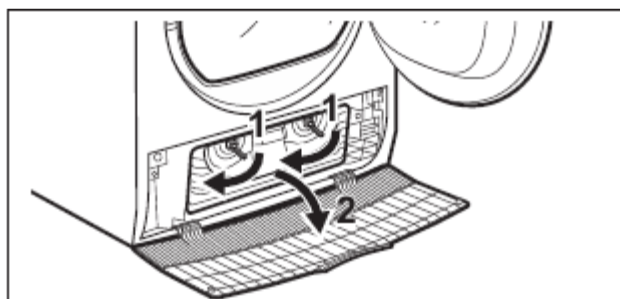


4. Если необходимо, удалите из rūkus конденсатора и его компании. Для чистки вы можете использовать пылесос насос с šerpetėlio наконечником.

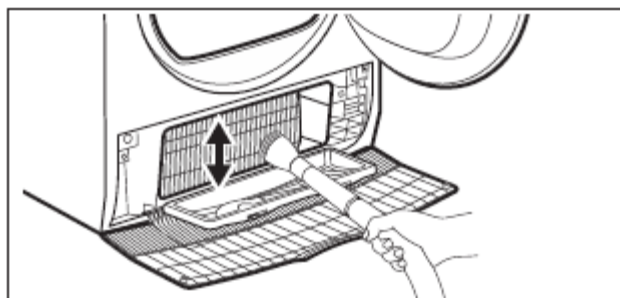


5. Закройте конденсатора панель.

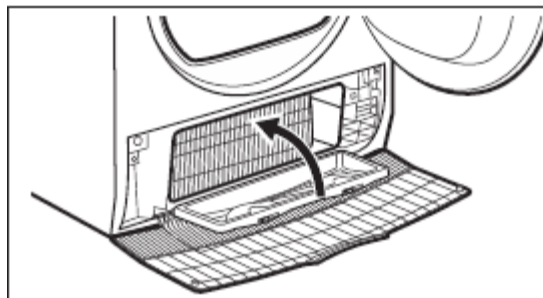

6. Поверните svirteles до тех пор, пока она не защелкнется на месте.

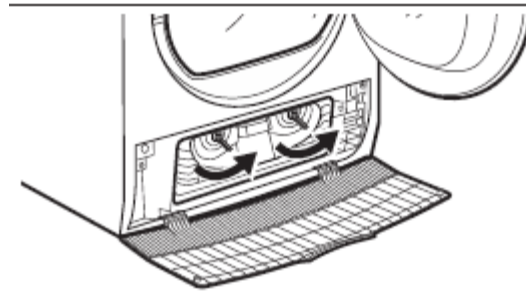

7. Вставьте фильтр обратно.

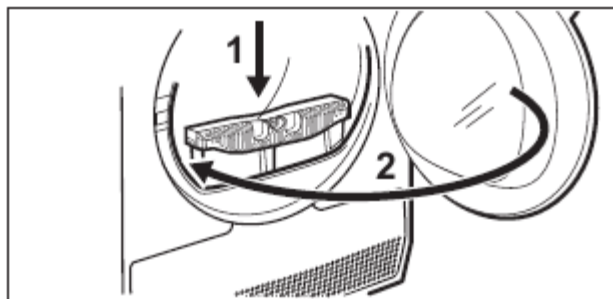

13.6 очистка Барабана

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой устройства отсоедините его от питания сети.

Барабан vidui и барабан kėlikliams п. используйте стандартный, нежного воздействия моющего средства. Nuvalytus поверхность от попадания влаги протрите мягкой тканью.

A В центре ВНИМАНИЯ

Не барабан abrazyvinėmis средств или стали опрыскивания šluostėmis.

13.7 панели Управления и корпуса очистка

Панели управления и korpusui не используйте стандартный, нежного воздействия очистки инструмент.

Протирайте влажной тканью. Nuvalytus поверхность от попадания влаги протрите насухо мягкой тканью.

**В центре ВНИМАНИЯ**

Не мебель, вызывает повреждение электронных или очистки средств, которые могут вызвать коррозию.

13.8 очистка Вентиляционных отверстий

Пыли помощью пылесоса išsiurbkite rūkus из вентиляции отверстий.

14. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

**ВНИМАНИЕ!**

См. безопасности раздел.

14.1 коды Ошибок

Не удастся включить устройство либо устройство внезапно перестает функционировала.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицу). Если проблемы устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!**

Прежде, чем выполнять любую проверку, выключите устройство.

Более серьезных неисправностей в случае сработает звуковой сигнал, и на дисплее отображается код ошибки, а кнопка DI| Start/Pause (Старт / пауза) может постоянно мигать,:

Код ошибкиВозможная причина		Действия
E50	Устройство двигателя перегрузка. Слишком много белья или они попали в būgne.	Не происходит ничего особенного программа. Извлеките из барабана, выберите программу и снова запускается-нажмите кнопку цикла.
E90 или E91	Внутренняя ошибка. Нет связи между устройством elektroninių элементов.	Программа не была должным образом завершена или устройство слишком рано выключился. Выключите и снова включите устройство. Если на дисплее снова отображается код ошибки, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EN0	Сбои в работе электроснабжения в сети.	Если вы увидите EN0 пожалуйста, подождите, пока stabilizacija питание и нажмите кнопку запуска и кнопку. Если устройство приостанавливает течение цикла каких индикация, нажмите кнопку paleidimo кнопку. Если снова отображается предупреждение, убедитесь, что не поврежден питания laidas / слоты и правильное питание maitinimas.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Другие džiovyklės неисправности или нарушения в случае принятия решений, приведена в следующей таблице.

14.2 диагностика

Проблема	Возможное решение
Не удается включить устройство.	Убедитесь, что шнур питания штекер подключен к сети электропитания.
	Номинал предохранителей ящика, проверьте предохранитель (domantas).
Программа не запускается.	Нажмите кнопку Пуск/Пауза (Play / pause).
	Проверьте, правильно ли закрыты устройства дверцы.
Устройства дверца плотно не закрывается.	Проверьте, правильно ли установлен фильтр.
	Убедитесь, что устройства duralėmis neprispaudėte skalbinių к резиновые промежуточного.
Устройство выключается, время цикла.	Убедитесь, что вода stalčiukas пуст. Norėdami, запустите программу, нажмите Start/Pause (Paleidimas / pause, кнопки).
	Слишком мало белья, вставьте больше белья или padokite Time Drying (время Сушки) программы.
Слишком длинная длина цикла или netenkinami сушки rezultatai. 1)	Убедитесь, что вес белья соответствии с программы время.
	Убедитесь в том, что чистый устройства фильтр.
	Постельное белье слишком прикасаться к нему влажными пальцами. Išplaukite skalbyklėje.
	Убедитесь в том, что комнатная температура будет от +5 °C до +35 °C. Оптимально 18-25 °C.
	Определите Time Drying (время Сушки) или Extra Dry (Полностью сухой) программы. 2)
Приложение не может подключиться к džiovyklės.	Убедитесь, что ваш интеллектуальный устройство подключено к беспроводной сети. Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. Перезагрузите маршрутизатор. Беспроводной сети и устранения неполадок в случае обратитесь к мобильному оператору.
	Еще раз настройте džiovyklę и смартфон prijunkite.
Приложение часто не подключается к džiovyklės.	Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к džiovyklės или купите беспроводной диапазон медиаприставки.
	Выключите свч krosnelę. В то же время nepaudokite микроволновые печи и džiovyklės дистанционного управления. Микроволновая печь может вызвать помехи Wi-Fi signalui.
На дисплее отображается	Если вы хотите, чтобы выбрать новую программу, выключите и снова įjunkite и нажмите кнопку устройства.

Убедитесь, что параметры соответствуют программе.

1) Примерно через 5 часов программа завершится автоматически.
2) Džiovinant большие вещи (например, paklodes), в некоторых районах может оставаться мокрой.

Если результаты сушки не устраивает

Выбрана неверная программа.

Užsikimšo фильтр.

Теплообменник является застряла.

В устройстве слишком много белья.

• Užsiteršė барабан.

Неверный проводимости датчика настройка (см. рис. в разделе „ПАРАМЕТРЫ“. Сушилка уровень.

Конечной влажности регулирование.“).

Užsikimšo ventiliacinės отверстия.

Слишком низкая или слишком высокая комнаты температура (оптимальная комнаты температура 18-25 °C)

15. СТОИМОСТЬ

15.1 Введение



В руководстве по эксплуатации приведены две разные энергии ЕС этикетки и эко проектные нормативы стандарты.

- Regl. (EC) 932/2012 и (EC) 392/2012 (действует до 2025 года. 30 июня.) для от A+++ до D эффективности использования энергии класса устройств.
- Regl. (EC) 2023/2534 (действует с 2025 года. 1 июля.) для от A до G энергии эффективность класса устройств.



Вместе с устройством прилагается энергии данных, наклейка с QR-кодом, который есть ссылка в ЕС EPREL в базе данных, хранящейся на эксплуатационные характеристики. Сохранение энергии в таблицы данных вместе с инструкция руководства и во всех остальных с этим устройством tiekiamais документами. В тот же информацию, как и технические данные в таблице, также вы можете найти EPREL на странице <https://eprel.ec.europa.eu>, где необходимо указать устройства, название модели и информация о продукте номер. Технические данные таблицы положение показано на рисунке в разделе „Изделия описание“.

15.2 Справка

кг... Белья	заказать.
кВт-ч Энергии	частота вращения, обор./мин. Сверление
чч:ммПриложения	расходы.
%_ Начальная Чем больше влажность	продолжительность.
	влажность после сверления и конечная влажность. барабана скорость вращения, тем выше его шума, но меньше начальная и потребление энергии.

15.3 в Соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534.



Ниже представлены значения, полученные после проведения лабораторных испытаний тесты, руководствуясь соответствует- mais стандартами. Данные влияют на различные обстоятельства, как, например, белья заказать, тип и условия окружающей среды. Начальная влажность белья для воды, тип, мощность, напряжение и по умолчанию в программе настройки изменения также могут привести затраты энергии, džio- vinimo программы, продолжительность и конечный задании.

Программа	Белья загрузка (кг)	Сверление (об./мин)	Pradi- nis drėg- numas (%)	Сушки, продолжительность (ч:мин)	Энергии че- выгоды (кВт)	Гара- ный nis v mas (%)
Eco 1)	9,0	1000	60...	3:39	1,65	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60...	2:10	0,87	0,0

1) Это стандартная программа, предназначенная, чтобы оценить, насколько устройство соответствует требованиям ЕС экологического проектирования и энергии sąnau- dų разметки правил: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Эта программа способна išdžiovinti medvilninius skalbinius от 60 % до 0 % влажности.

Потребление энергии в различных режимах

Потребление энергии при выключении dos (W)	Энергии sąnau- ожидания režī- му (W)	Отложено paleidi- mas (W)	Энергии sąnau- dos в сети в режиме ожидания
0,13	0,13	4,00	2, 01)

Максимальное время до выключения / ожидания режима составляет 15 мин.

1) Функции потребление энергии в год составляет около 17,5 кВт. Если вы хотите отключить эту функцию, см. в разделе. раздел Wi-Fi федерации конфигурация“.

15.4 Подпрограммы программы




Эти значения являются только ссылкой характер.

Программа	Белья загрузка (кг)	Сверления (об./мин)	Pradi- nis drėg- numas (%)	Сушки, продолжительность (ч:мин)	Энергии че- выгоды (кВт)	Гарантий- ный galuti- nis влажной тряпкой- mas (%)
Cottons (Хлопок) Extra Dry (Полностью сухой)	9,0	1000	60...	4:49	2,10	-3,0

Программа	Белья загрузка (кг)	Сверлениенis (об./ мин)	Pradi- enis drég- numas (%)	Сушки, продолжительность (ч:мин)	Энергии че- выгоды (кВт)	Гарантий- ный galuti- nis влажной тряпкой- mas (%)
Cottons (Хлопок) Extra Dry (Полностью сухой)	4,5	1000	60...	3:46	1,53	-3,0
Cottons (Хлопок) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	9,0	1000	60...	2:33	1,08	12,0
Cottons (Хлопок) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	4,5	1000	60...	1:44	0,67	12,0
Synthetics (Sinteti- ka) Extra Dry (Полностью сухой)	4,0	1200	40...	1:45	0,65	0,0
Synthetics (Sinteti- ka) Superboard (Подходит- ма в духовку)	4,0	1200	40...	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Sinteti- ka) Iron Dry (Сухой ly- ginimui)	4,0	1200	40...	1:01	0,36	12,0
Wool (Шерсть)	1,0	1200	35...	1:44	0,78	5,0

16. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

16.1 Повседневной использование

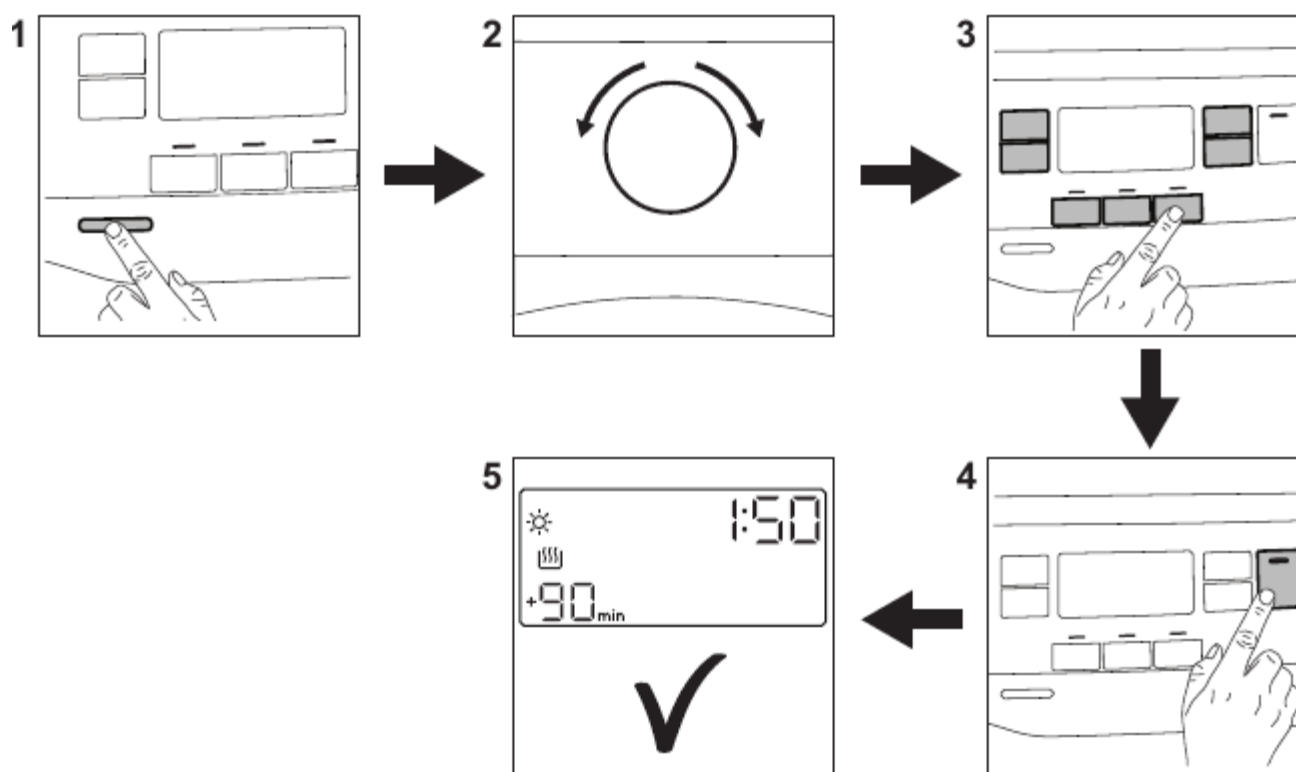


1. Нажмите кнопку on / off кнопку, чтобы включить устройство.
2. С помощью настройки приложений ролик установите нужное приложение.
3. С помощью приложения, вы можете установить 1-й или несколько специальных функций.

Чтобы включить или выключить параметр нажмите соответствующую кнопку.

4. Чтобы запустить приложение, коснитесь **кнопку Старт / пауза**.
5. Устройство запускается.

16.2 Фильтра очистки

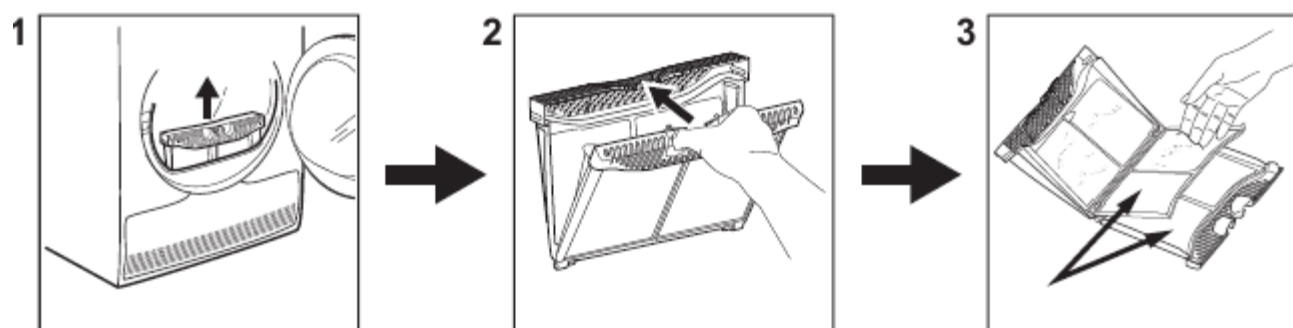

В конце каждого цикла на дисплее отображается индикатор, и вы должны очистить фильтр.

16.3 таблица Программ

Программа	Белья заряд 1)	Свойства / тип ткани
Eco3)4)	9,0 кг	Программа подходит для medvilniniams skalbiniams сушеные; это эффективная программа энергопотребления в отношении džiovinant šla- pius medvilninius skalbinius. Излагаемого уровень нерегулируемый, и в соответствии с pu- matytąsias установок является Cupboard (Подходит- ма в духовку) / „готов поставит в духовку“.
MixCare (Быстрый смешанных тканей)	6,0 кг	Разработан išdžiovinti обычные nerūšiuotus skalbinius. Равномерно išdžiovina medvilninius, sintetinius и maišytų ткани одежды.
Cottons (Хлопок)	9,0 кг.	Белые и цветные medvilninių ткани progra- ма. По умолчанию для уровня nustaty- mas – готов поставит в духовку.
Synthetics (Sintetika)	4,0 кг.	Смешанные ткани, одежда, основу которых со- делает синтетическое волокно, например, полиэстер, полиамид и другие.
Чутким (Gležni ткани)	2,0 кг	Рекомендуется gležniems audiniams, например, viskozei, искусственном šilkui, akrilui и их mišiniams.
Wool (Шерсть)	1,0 кг	Нежно išdžiovina skalbyklėje или руками ponius тканей. Программы по завершении, сразу же binus.
Silk (Šilkas)	0,5 кг	Сохраняет gležną skalbyklėje или руками skalbtų šilkinių одежду, форму – мягко работает рядом с теплым grovėmis и švelniais būg- no judesiais, что для снижения вероятности susiglamžymą.
Easy Iron (Легкая сравнение)	2,0 кг	Уменьшает незначительные medvilninių, синтетических и смешанных тканей белья susiglamžymus, чтобы легко их выровнять. Имеет два džiovi- nimo уровней: слегка прикоснуться к нему влажными пальцами постельное бе- liuos можно сравнить или размещение, наконец, išdžiovinti; полностью išdžiovinti и в духовку ра- маме положить в постельное белье.
Sportswear (Спортивная одежда)	4,0 кг	Išdžiovina гавани спортивных лодок синтетических волокон dra- bužius, в том числе poliesterį, elastano miši- nius и poliamidą.
Outdoor	2,0 кг	Сохраняет полевой одежды для текстильных funkciona- lumą и восстанавливает водонепроницаемый nepralaidžiu striu- zal для спортивных игр и švarkų со съемной ramušalais at- sparumą водонепроницаемый (подходит для сушеных džiovy- klėje).
Hygiene (Гигиена)	5,0 кг	Išdžiovina и dezinfekuoja skalbinius palaiky- дама более чем на 60 °C или ниже – удаляет 99,9 % бактерий и вирусов 5). Примечание: Этот цикл можно использовать только с drėg- nais skalbiniais. Не подходит для gležniems audi- niams.

Программа	Белья заряд 1) Свойства / ткани rūšis2)
Bedlinen (постельное Белье) XL	4,5 кг Одного цикла išdžiovinama до трех patalynių количество комплектов. Снижает больших белья с- sisukimus и susipainiojimus, что каждая /  постельное белье сушить равномерно и устранить drėgnų мест.

- 1) Указано максимальное допустимое сухих белья вес.
2) Ткани разметки значения см. в разделе СОВЕТЫ. Белья подготовки.
3) Это стандартная программа, предназначенная, чтобы оценить, насколько устройство соответствует требованиям ЕС экологического проектирования и энергии sąnaudų разметки правил: (EC) 2023/2533, (EC) 2023/2534. Эта программа способна išdžiovinti medvilninius skalbinius от 60 % до 0 % влажности.
4) Программа „Есо“ соответствует стандартному хлопка программы „Cottons (Хлопок) Есо“ по Комиссии reglamentą EC № 392/2012. Он подходит для беспроводных drėgniems medvilniniams skalbiniams сушеных.
5) Осуждено с Escherichia coli, Candida albicans и bakteriofagu MS2. Независимое расследование 2021 года. провела „Swissatest Testmaterialien AG (исследования отчета № 20212038).

17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По вопросам обработки материалов с пометкой  символом D. Утилизируйте упаковку в соответствующие вывозу мусора контейнер, что бы она переработаны. Tausokite окружающей среды и людей здоровье – правильно, сортировка электрические и электронных приборов отходов. Устройств	в ы п вместе с бытовыми отходами, если  они обозначаются символом ž на локальном вывозу мусора точки или свяжитесь с муниципального представителей на дополнительные сведения.
--	--